



Philips
Mikro zenei rendszer

iPod/iPhone DualDock

Asztali vagy falra szerelhető
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W



DCM2260

Az otthonába illő hangrendszer

A hangzás bővületében

Végezze az összes iPod/iPhone/iPad készülékének töltését és lejátszását DualDock segítségével, Lightning és 30 érintkezős csatlakozókon keresztül. Ez a zenerendszer fantasztikus hangzást nyújt, és - ráadásul - nagyon jól is néz ki. A 2 az 1-ben asztali állvány biztosítja az elhelyezés szabadságát.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- DualDock töltéshez és játékra Apple eszközökhöz (Lightning & 30-érintkezős)
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz


Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz

PHILIPS

Fénypontok

DualDock töltéshez és játékra

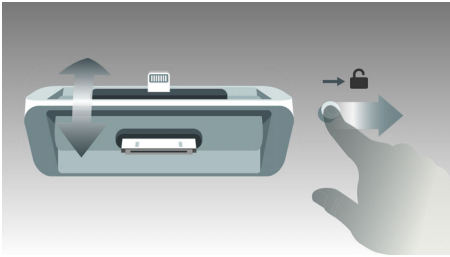

Az innovatív Philips DualDock a Lightning és a 30-érintkezős csatlakozó segítségével bármilyen Apple készülék töltésére és lejátszására alkalmas. Egyesíti a sima formát a könnyen kezelhető funkcionalitással, és lehetővé teszi a csatlakozók közötti váltást egy pillanat alatt. Bármelyik Apple készüléken élvezheti kedvenc zeneszámaint.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a

hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Falra szerelhető



A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzó programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtához igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.



Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzás: fel/le
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangszórók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás
- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, menü, fel és le, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés

- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Töltőkészülék: iPad, iPhone, iPod
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: nyílás

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, FM antenna
- Távvezérlő: 21 gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv

Méretek

- Egység méretei (Sz x Mé): 420 x 99 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 223 mm
- Csomag szélessége: 460 mm
- Csomag magassága: 142 mm
- Csomag mélysége: 265 mm
- Bruttó tömeg: 4,2 kg
- Nettó tömeg: 3,3 kg

Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod nano 7. generáció, iPod touch 5. generáció, 5. generációs iPod, 5. generációs iPod, 6. generációs iPod, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad mini, Retina kijelzős iPad, iPad, iPad 2, Az új iPad



Kiadás dátuma
2014-08-10

Verzió: 2.0.6

12 NC: 8670 001 05529
EAN: 08 71258 16944 56

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com