




飛利浦 Fidelio
耳罩頭戴式耳機

Fidelio
黑色

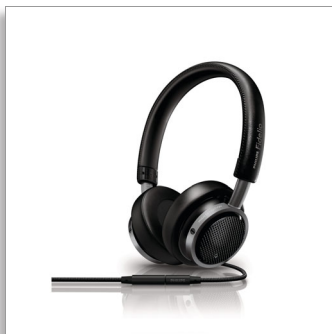

M1

高傳真的優質音效，隨時隨地 享受好音樂。

飛利浦 Fidelio M1 結合最高水準的音效和舒適度，帶來真實的隨身聽覺饗宴。經專家設計的優異抗噪功能，加上輕巧耐用的機體設計，讓您無論前往何處，都能享受真正的高清晰度音質。

完整保留細膩音效

- 強力釹磁石驅動器，原音重現不打折扣
- 音響封閉式背部構造，給您最佳的抗噪功能
- 低音反射系統造就清晰、動態且平衡的低音
- 聲能密封構造能保存細膩音效細節
- 精密設計的雙層耳塞給您精準音效
- 經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效
- 頻率反應已根據敏銳聽者的喜好加以調整

讓您沉醉於音樂中的設計

- 高級透氣耳墊與記憶泡棉實現理想貼合

優異質感性能出眾

- 包含鋁合金和細緻皮革的頂級材質
- 無氧布料襯裡纜線確保高品質訊號

使用便利

- 配備附接聽通話按鈕的線控麥克風以及收納袋

PHILIPS
Fidelio

焦點

聲能密封構造



聲能密封構造是經特別打造的密封條，內建於內部音室來消除任何不必要的聲音外漏，並保存細膩音效細節，造就出色低音效果。

低音反射系統 (BRS)



音響封閉式背部構造配備低音反射系統，以精心設置的導口組成耳塞。這能調整內部音室的氣壓，提供振膜受控制的環境，實現最理想的聲能回應。與聲能密封捕捉設計相輔相成，讓每個自然音效細節不受干擾，並提供精準動態的低音，音效清晰效果不打折！

雙層耳塞



M1 的雙層耳塞經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您享受每一

絲絕佳的音效細節。強固的層式構造能確保持久度與舒適度，讓 M1 成為享受音樂時的良伴，與您長相左右。

高清晰度喇叭



每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最平衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力鈹磁石，提供真正的廣域動態高清晰度音質，忠實重現任何音效細節。

已調整的頻率反應

已針對敏銳的音樂愛好者進行廣泛研究，以深入了解其音樂聆賞喜好，例如所偏好的音效特徵平衡。我們的音響工程師則隨之調整 Fidelio M1，考量所有會影響聽者聆賞體驗的任何細節，例如耳朵如何反射音效並隨之共鳴。因此 M1 耳機的設計能夠儘可能地忠實重現原始錄製音效，也能重現當今錄音風格。

高級透氣耳墊



Fidelio M1 所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間聆聽的舒適與更佳的音效效能。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。在設計上，依比例搭配採用布料與合成皮革製成的外墊，能降低耳朵表面受壓與積熱，讓 M1 在配戴舒適之外亦可兼具優異音效。

規格

音效

- 頻率反應：15 - 24 000 Hz
- 阻抗：16 歐姆
- 敏感度：106 dB
- 喇叭直徑：40 mm
- 最大功率輸入：150 mW
- 失真：< 0.1% THD
- WBCV：111 mV

連線

- 纜線連接：無氧纜線 (1.1 公尺)
- 相容於：iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia*、SAMSUNG*。*Sony Ericsson、舊型號的 NOKIA 和 SAMSUNG 請向客戶支援取得另附的專用接頭

配件

- 收納袋：是
- 音訊線：配備麥克風與接聽通話按鈕

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：19.5 x 25 x 8 cm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：7.7 x 9.8 x 3.1 吋
- 淨重：0.205 kg
- 淨重：0.452 lb
- 總重：0.66 kg
- 總重：1.455 lb
- 皮重：0.455 kg
- 皮重：1.003 lb
- EAN：69 23410 71581 1
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：兩用

外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高)：20 x 16.9 x 26.5 cm
- 外箱 (L x 寬 x 高)：7.9 x 6.7 x 10.4 吋
- 淨重：0.41 kg
- 淨重：0.904 lb
- 總重：1.542 kg
- 總重：3.399 lb
- 皮重：1.132 kg
- 皮重：2.496 lb
- GTIN：1 69 23410 71581 8
- 包裝數：2

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：6.5 x 7.1 x 1.7 吋
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：16.4 x 18 x 4.2 cm
- 重量：0.166 kg
- 重量：0.366 lb



發行日期 2016-10-09

版本：9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 06 92341 07158 11

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

