

Philips  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.  
3 Mobilteile

D1253B



## Einfach anrufen

Ein kompaktes Telefon mit allen wesentlichen Funktionen griffbereit. Mit seinem ergonomischen Design für eine exzellente Tonwiedergabe und dem integrierten Anrufbeantworter werden Telefongespräche mit Ihren Liebsten mit diesem Plug & Play-Gerät zum wahren Vergnügen.

### Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Automatische Lautstärkeregelung verhindert ungewünschte Lautstärkeänderungen
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

### Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

### Einfach und gut

- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Menü in mehreren Landessprachen
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Nachrichten von bis zu 25 Minuten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 4,1 cm (1,6") Display




Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Automatische Lautstärkeregelung

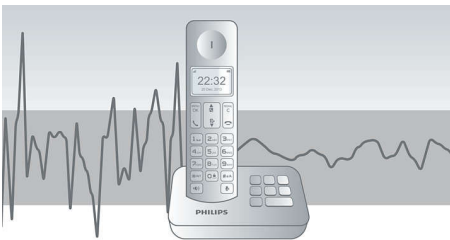

Mit der automatischen Lautstärkeregelung werden Änderungen im Soundsignal verhindert, die durch Entfernung, Signalstärke oder das Telefon des Anrufers verursacht werden können. Ihre Soundausgabe bleibt also immer einheitlich. Durch die Reduzierung der Audioverstärkung bei starken Signalen und die


Erhöhung der Verstärkung bei schwachen Signalen erleben Sie eine einwandfreie Kommunikation ohne ungewünschte Änderungen der Lautstärke.

### Anrufer-ID\*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Einfache Installation

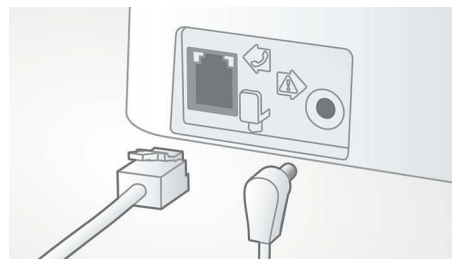

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

### Umweltfreundliches Produkt




Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend.

### Menü in Landessprachen




Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

### Rutschfester Griff

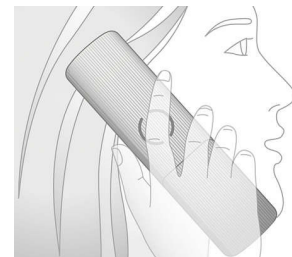

Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

### Optimierte Antennenausrichtung

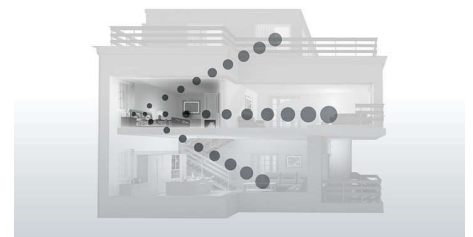

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

# Daten

## Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 Standard

## Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Signalstärkeanzeige
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Keine
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,5 m
- Länge des Netzkabels: 1,5 m
- Reichweite: Draußen <math>\approx 300\text{m}</math>; drinnen <math>\approx 50\text{m}</math>
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur

## Leistung

- Akkukapazität: 300 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar

## Verpackungsmaße

- Höhe: 13,5 cm

- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 24,9 cm
- Tiefe: 8,9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 60635 4
- Bruttogewicht: 0,774 kg
- Nettogewicht: 0,614 kg
- Eigengewicht: 0,16 kg

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Displaytyp: 12 Ziffern (Alphanumerische Zeichen) + feste Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters:: vom Mobilteil aus

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: <math>\approx 0,1\text{ W/kg}</math>

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.1.3

EAN: 48 95185 60635 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.