




Philips
altifalante portátil sem fios

4 W, 8 h

Bluetooth de longo alcance
À prova de água, à prova de
poeira
Fita para USB incluída

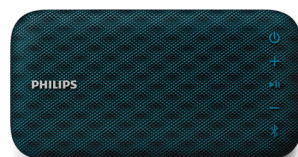

BT3900A

Música sem parar

A minha música nunca para. O altifalante portátil sem fios EverPlay reproduz as músicas sem interrupções graças à forte ligação Bluetooth e às opções de carregamento intuitivo. O tecido personalizado faz deste altifalante um produto elegante e extremamente resistente

Carregamento intuitivo

- Indicador de bateria para visualizar facilmente o nível de potência
- O cabo USB funciona também como fita

Forte ligação Bluetooth

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Forte ligação Bluetooth até 30 m ou 100 pés
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres

Som potente

- Radiadores de graves para maior amplitude e extensão de graves
- Controlador potente com distribuidor de graves para um ótimo som
- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

Extremamente resistente

- Construção duradoura – à prova de choques, à prova de poeira e à prova de água (IP57)
- Tecido DuraFit de alto desempenho


PHILIPS

altifalante portátil sem fios
4 W, 8 h Bluetooth de longo alcance, À prova de água, à prova de poeira, Fita para USB incluída

BT3900A/00


Destaques

Função anti-delimitação

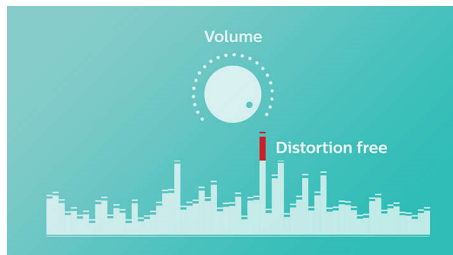

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afetar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

Transmissão de música sem fios

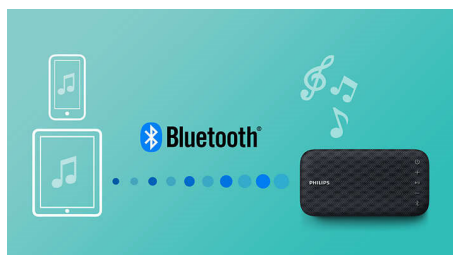

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e do som de vídeos ou de

jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Bluetooth com 30 m de alcance



Movimente-se livremente com o seu smartphone sem se preocupar com a perda de transmissão da música. O altifalante EverPlay garante uma ligação Bluetooth de longo alcance e incrivelmente estável até 30 metros ou 100 pés, três vezes mais rápida do que a norma da indústria. Os altifalantes estão equipados com uma antena de sensibilidade e filtro de frequência de rádio para minimizar a interferência de fundo.

Indicador de bateria




Finalmente, um altifalante Bluetooth que garante uma forma simples e nítida de ver a bateria restante! Com o EverPlay, basta premir o botão de ligar/desligar para ver o nível atual de bateria.

Construção duradoura



O altifalante EverPlay é extremamente resistente e garante resistência a poeiras, a choques e à água. A poeira não interfere com o funcionamento do altifalante. Este suporta imersão em água até 1 metro e até 30 minutos. Isto significa que um banho de chuveiro, ser surpreendido por um aguaceiro ou uma queda rápida dentro de uma massa de água não provocam danos. No âmbito da sua classificação de resistente ao choque, este produto é testado numa "Câmara de tortura" de modo a suportar um teste com rolo oscilante para garantir fiabilidade numa vida do produto prevista de 5 anos. O Everplay foi realmente fabricado para durar!

Tecido DuraFit

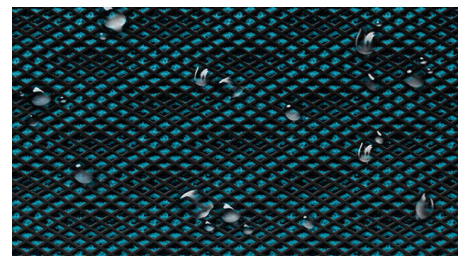

O tecido DuraFit que reveste o altifalante garante, simultaneamente, benefícios de funcionalidade e estética. Com sobreposições em borracha na parte superior com um tecido a combinar com um destaque colorido, o material antideslizante, resistente a riscos e lavável garante proteção adicional, enquanto o padrão exclusivo em rede Rhombus garante também um estilo mais moderno e sofisticado.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 4 W
- Sistema de som: Mono

Design e acabamento

- Cor: Azul

Colunas

- Diafragma de colunas: 1 diafragma de gama total de 2" e 1 radiador passivo

Conetividade

- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés

Conveniência

- Resistência à água: IPX7
- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante
- À prova de poeira

Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior

- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- outro dispositivo com Bluetooth

Potência

- Tipo de pilha: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hora(s)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo USB para carregamento via PC, Manual de instalação rápida

Dimensões

- Peso incl. embalagem: 0,35 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 166 x 22 x 86 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 204 x 29 x 158 mm
- Peso do produto: 0,22 kg



Data de publicação
2024-06-21

Versão: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com