




Philips
Trådløs telefon

D150
1,6" display/gul
baggrundsbelysning
Sort

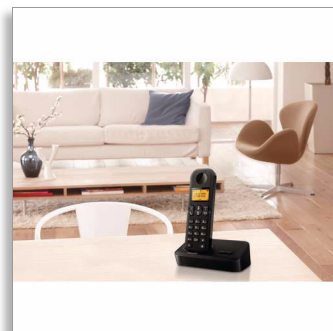

D1501B



Gør det enkelt

Denne telefon er designet helt enkelt og giver dig alle fordelene ved langvarig ergonomisk komfort samt fantastisk lydgenivelse. En rigtig Plug and Play-enhed med intuitiv menu - enkelheden selv.

Helt enkelt

- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning
- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Menu på flere lokale sprog
- Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning
- Programmerbare genvejstaster til hurtige opkald
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*

Krystalklar lyd

- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum


Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Nem opsætning

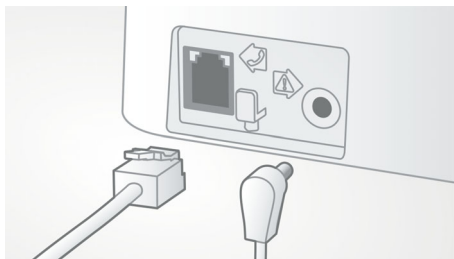

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Automatisk lydstyrkekontrol



Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

Menu på lokale sprog



Nyd nem opsætning, navigation og betjening med brugervenlig menu, der findes på lokalsproget.

Programmerbare genvejstaster



Nu er det nemmere end nogensinde før at ringe til de mennesker, du holder af. Med nemme opkald med ét tryk behøver du aldrig lede efter deres nummer igen. Du kan programmere op til 2 taster til øjeblikkelige opkald.

Skridsikkert greb



Bagsiden af håndsettet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Vis nummer*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Specifikationer

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 standard

Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Signalstyrke-indikation
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Læg på automatisk
- Tastetone til/fra
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Samtaleanlæg - flere håndsæt

- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Opladningstid: 8 timer
- Op til 16 timers taletid
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m
- Skridsikkert greb: Cirkulær struktur
- Op til 180 timers standby-tid
- Tastaturlås

Strøm

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,7 W

Sikkerhed

- Kryptring af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 67230 0
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Bruttovægt: 0,446 kg
- Nettovægt: 0,362 kg
- Taravægt: 0,084 kg



Udgivelsesdato
2015-02-20

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97199
EAN: 08 71258 16723 00

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com