

PHILIPS

Offene X3 kabelgebundene
Over-Ear-Kopfhörer

Fidelio

Breiter, natürlicher Raumklang

Federleichter Tragekomfort

Hochwertige

Leder-/Metallverarbeitung

Abnehmbares 3-m-Kabel

X3



Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren

Entwickelt für Musikliebhaber

Von der Atmung des Sängers bis hin zu den Griffgeräuschen an der Gitarre – diese offenen Kopfhörer für Musikliebhaber vereinen federleichten Tragekomfort und makellose Abstimmung. Entdecken Sie Transparenz und Details auf völlig neuem Niveau.

Vom Telefon zu hochwertigem HiFi

- High Resolution Audio. Hören Sie jedes Detail
- Im Lieferumfang enthalten: Glasfaserkabel mit 6,3-mm-zu-3,5-mm-Klinkenstecker.
- Authentischer Sound aus jeder Quelle

Präzision. Balance. Details.

- Entwickelt für außergewöhnliche Leistung
- Makellos detaillierte Hochfrequenzen
- Die Kunst der Balance. Fein abgestimmte 50-mm-Treiber
- Kraftvoller, eindrucksvoller Bass. Ausgeglichener Midrange-Bereich.
- Offenes Design. Breiter, natürlicher Raumklang.

Leistung mit Bravour

- Federleichtes samtene Ohrpolster mit Memory Foam
- Spüren Sie die Leidenschaft. Hochwertiges Design
- Edles Muirhead-Leder. Ethisch bezogen
- Akustisch transparentes Quadrat-Gewebe

Besonderheiten

Außergewöhnliche Leistung



Die Philips Fidelio X3 Kopfhörer verfügen über doppelschichtige Ohrmuscheln, die Resonanz und Vibrationen reduzieren. Die Neodym-Treiber sind auf eine Neigung von 15 Grad ausgelegt und passen sich der natürlichen Geometrie Ihres Ohrs an, um eine optimale Genauigkeit bei hohen Frequenzen zu gewährleisten. Das Ergebnis: Makellose Leistung mit hervorragender Detailgenauigkeit.

Spüren Sie die Leidenschaft



Diese Over-Ear-Kopfhörer sind nicht nur für einen spektakulären Sound konzipiert, sondern fühlen sich auch unglaublich an. Der leichte, weiche innere Bügel passt sich perfekt an. Der äußere Bügel sorgt für ein beruhigendes Gewicht, während die federleichten Ohrpolster aus viskoelastischem Schaumstoff eine perfekte Abdichtung bieten. Ideal für langes Hörvergnügen.

Offenes Design



Die offene Ohrmuschel ist mit akustisch transparenter Lautsprecherbespannung von Kvadrat überzogen. Die Luft kann frei durch das


Gewebe strömen, wodurch Luftdruckablagerungen hinter der Membran vermieden werden und ein beeindruckender, raumfüllender Klang erzeugt wird.

Die Kunst der Balance.




Die 50-mm-Akustiktreiber verfügen über Membranen, die aus mehreren Polymerschichten bestehen und mit Dämpfungsgel gefüllt sind. Die Flexibilität und Glätte der einzelnen Membrane sorgen für einen perfekt ausgewogenen Klang. Der Bass ist kraftvoll, ohne zu stark zu werden. Die mittleren Frequenzen sind voll und glatt. Hohe Frequenzen sind ausgesprochen detailliert.

High Resolution Audio

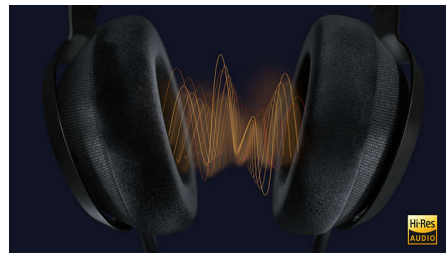


Verspielte Klavierfolgen oder knackige Gitarrenriffs. Ganz gleich, für welche Musik Sie sich begeistern, mit den High Resolution Audio-Kopfhörern können Sie jede Note voll und ganz genießen. Wenn Sie eine hochauflösende Quelle anschließen, profitieren Sie von verlustfreiem Audio, das mit einer höheren Samplingrate als CDs aufgezeichnet wird und für eine unglaublich originalgetreue Klangwiedergabe sorgt.

Transparentes Kvadrat-Gewebe

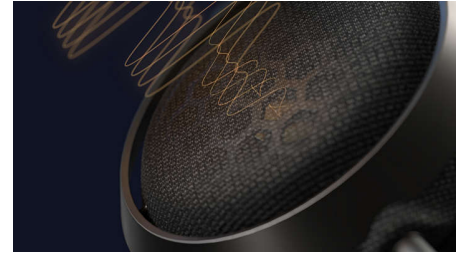


Das klare, elegante Design dieser hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer ist eine Weiterentwicklung ihres Vorgängers – dem legendären Fidelio X2. Die dunkle Satin-Oberfläche des Metallrahmens scheint über dem robusten, schwarzen Kvadrat-Gewebe zu schweben, das die Ohrmuscheln bedeckt.

Ethisch bezogen

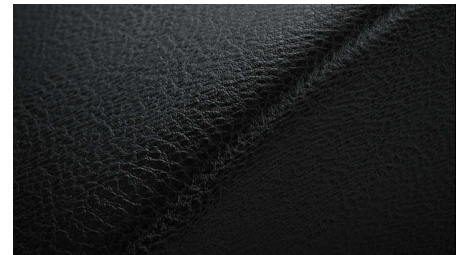

Das schwarze Muirhead Leder aus Schottland, das den äußeren und inneren Bügel abdeckt, ist nachhaltig und ethisch bezogen. Dieses wunderbar weiche und strukturierte Hochleistungsleder verleiht den Kopfhörern eine raffinierte Note.

Authentischer Sound

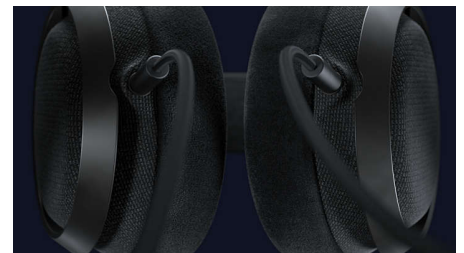

Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsalben – ganz nach Ihrem Geschmack. Das im Lieferumfang enthaltene Kabel verfügt über einen 6,3–3,5-mm-Klinkenstecker, sodass Sie sowohl auf Ihrem Smart-Gerät als auch in Ihrem Zuhause Musik hören können.

Daten

Ton

Akustiksystem: Offen

Frequenzbereich: 5 bis 40.000 Hz

Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm

Impedanz: 30 Ohm

Maximale Eingangsleistung: 100 mW

Empfindlichkeit: 98 dB bei 1 mW

Verzerrung (THD): $\lt; 0,1\%$ Klirrfaktor (THD)

Treibertyp: Dynamisch

Hi-Res Audio

Konnektivität

Abnehmbares Kabel

Kopfhörerbuchse: 3,5 mm

Außenkarton

Länge: 26,5 cm

Anzahl der Verpackungen: 2

Breite: 26 cm

Bruttogewicht: 3,18 kg

Höhe: 31 cm

GTIN: 1 48 95229 10278 8

Nettogewicht: 2,8 kg

Eigengewicht: 0,38 kg

Verpackungsmaße

Höhe: 29 cm

Verpackungsart: Box

Regalaufstellung: Hängend

Breite: 24,5 cm

Tiefe: 12,2 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 48 95229 10278 1

Bruttogewicht: 1,59 kg

Nettogewicht: 1,4 kg

Eigengewicht: 0,19 kg

Produktabmessungen

Höhe: 22 cm

Breite: 17,5 cm

Tiefe: 11 cm

Gewicht: 0,34 kg

Zubehör

Sonstiges: 2,5 – 3,5 mm TRRS-Kabel, Länge = 3 m,
1 Clip für die Kabelführung

Audiokabel: 3,5 mm Stereo-Audiokabel,
Länge = 3 m

Mitgelieferte Adapter: 3,5–6,3 mm

Adapterstecker

OFC (sauerstofffreies Kabel)

Design

Farbe: Schwarz

Tragestil: Kopfbügel

Material der Ohrmuscheln: Stoff

Passform: Over-Ear

Akustiksystem: Offen

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

