

Philips
Kompaktowy zestaw kina domowego



CTS4000



Uwiedzie Cię stylem i otoczy dźwiękiem

— wielofunkcyjny zestaw kina domowego

Ciesz się magią filmów w mniejszych pomieszczeniach z kompaktowym zestawem kina domowego. Wbudowana uniwersalna podstawka dokująca do odtwarzacza iPod, wbudowany subwoofer, kinowy dźwięk Cinema Sound oraz funkcja zwiększania rozmiaru rozdzielczości do 1080p dzięki HDMI sprawia, że zanurzysz się w dźwięku i zachwycisz jakością obrazu.

Zastosowanie

- Wyjście cyfrowe HDMI - jeden przewód i wszystko podłączone
- Oszałamiające urządzenie zapewniające wspaniałą, bezprzewodową dźwięk

Usłysz i zobacz

- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Wbudowany subwoofer o niesamowitym brzmieniu i bez przewodów
- Technologia Cinema Sound zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p


Muzyka z wielu źródeł

- Wbudowana stacja dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z urządzeń iPod i iPhone
- Małe wymiary urządzenia sprawiają, że pasuje do każdego wnętrza
- Łącze USB i MP3 umożliwiają podłączanie dowolnych urządzeń przenośnych
- Odtwarzanie wielu formatów płyt i plików

PHILIPS

Zalety

Cinema Sound

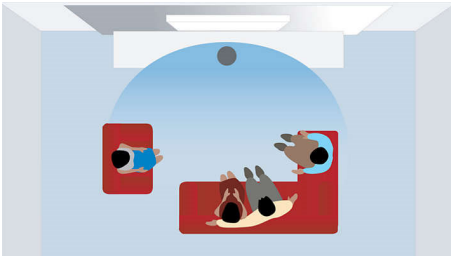


Technologia Cinema Sound zapewnia dynamiczny dźwięk emitowany z jednoelementowego zestawu oraz niezrównane wrażenia słuchowe w dowolnym pomieszczeniu. Dzięki wykorzystaniu dokładnie skalkulowanego przetwarzania matrycowego i zjawiska psychoakustycznego oraz odpowiedniemu ustawieniu przetworników technologia Cinema Sound zapewnia znacznie poszerzoną przestrzeń dźwiękową, pozwalając słuchaczowi zanurzyć się w dźwięku przestrzennym — i nie martwić się o przewody.

Wbudowany subwoofer



Wbudowany subwoofer zapewnia szerokie spektrum niskich dźwięków, które dostarcza wspaniałych wrażeń słuchowych — zarówno podczas oglądania filmu, jak i odtwarzania płyty CD z muzyką. Całe bogactwo najgłębszych tonów jest doskonale wyraźne, co zapewnia intensywne przeżycia oraz zmysłową rozrywkę. Teraz możesz cieszyć się pełną mocą wrażeń dźwiękowych bez zbędnych przewodów zaśmiecających pokój — tańcz w salonie do muzyki podkręconej na maksa!

FullSound™

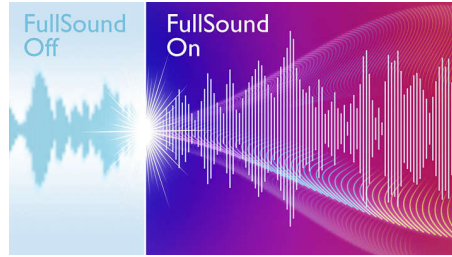


Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

HDMI 1080p


Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przepłotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Odtwarzanie wielu płyt

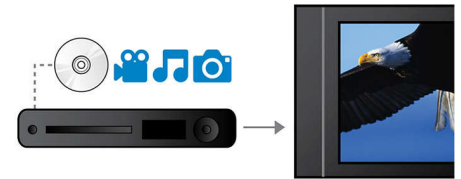


Odtwarzanie wielu formatów płyt i plików

Wbudowana stacja dokująca do urządzenia iPod/iPhone

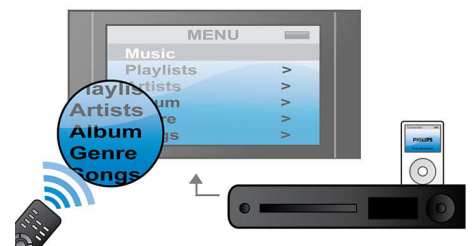

Wbudowana stacja dokująca do urządzenia iPod/iPhone umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki oraz wyświetlanie zdjęć z urządzenia iPod/iPhone. Ponadto, umożliwia ładowanie i sterowanie urządzeniem iPod/iPhone oraz przeglądanie jego zawartości na ekranie telewizora — to wszystko przy użyciu pilota do zestawu kina domowego. Zintegrowana stacja dokująca pozwala cieszyć się rozrywką w domu bez kłopotów związanych z przewodami i złączami — to niezwykle proste.

Łącze USB i MP3

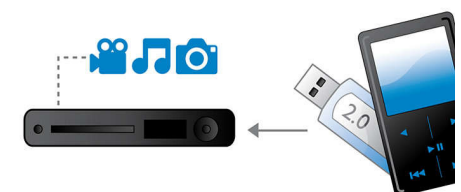

Łącze USB i MP3 umożliwia podłączenie dowolnych urządzeń przenośnych



Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 180 Hz ~ 18 kHz / +3 dB Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Stereo, Cinema Sound
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Gry, Wiadomości, Impreza, Rock
- Stosunek sygnału do szumu: > 60 dB (poziom dźwięku A)
- Moc całkowita (RMS): 50 W

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Złącze stacji dokującej, Gniazdo słuchawek typu jack 3,5 mm, Szybkie złącze USB
- Gniazda z tyłu: Wejście prądu stałego 12 V, Wejście AUX, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście HDMI, MP3 Link

Moc

- Zużycie energii: 22 W
- Źródło zasilania: Zasilacz sieciowy, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Zasilacz sieciowy stabilizowany, Przewód wideo CVBS, Przewód HDMI, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód RCA–SCART, Pilot, Broszura gwarancyjna (cały świat), Przewód liniowy MP3, Instrukcja obsługi

Wymiary

- Głębokość opakowania: 330 mm

- Głębokość produktu: 273 mm
- Wysokość opakowania: 254 mm
- Szerokość opakowania: 385 mm
- Szerokość produktu: 273 mm
- Wysokość produktu: 172 mm
- Waga produktu: 2,6 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu (720p, 1080i/p)

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.0.9

EAN: 87 12581 41042 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com