

Philips
SoundBar skaļrunis

2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Jaudīgs skanējums no jebkura televizora

ar zemfr. skaļruni

Baudiet filmas un mūziku ar Virtual Surround Sound un dziļu basu skaņu, izmantojot tikai vienu vadu! Šis Philips Soundbar skaļrunis ar īpaši atvēlētu basu skaļruni padara jūsu mājas izklaides iespējas pilnvērtīgākas, izmantojot kopā ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm un MP3 atskaņotājiem

Izstrādāts vienkāršībai

- Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē
- Pielāgojams izvietojums pie sienas, uz galda vai statīva

Bagātīgāks skanējums TV un filmu skatīšanai

- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Dubulti augstfr. skaļruņi optimāli skaidram skanējumam
- Ārējais basu skaļrunis papildu efektam


Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem
- Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm
- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti

PHILIPS

Izceltie produkti

Virtuālā telpiskā skaņa

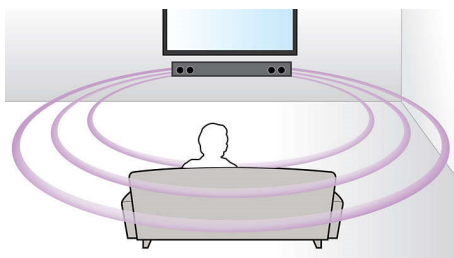

Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtoti skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

Ārējais basu skaļrunis



Ārējais basu skaļrunis papildu efektam


Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar Philips mājas kinozāles sistēmu. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu

mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

Dolby Digital

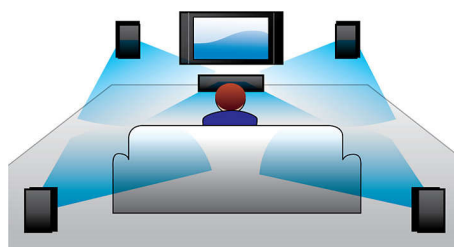

Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamu kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

USB



Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm

Zems profils



Zems profils, lai ideāli iederētos jūsu televizora priekšpusē

Darbojas ar vairākām ierīcēm

Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem

Dubulti augstfr. skaļruņi (HC 1012)


Dubulti augstfr. skaļruņi optimāli skaidram skaņējumam

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Pielāgojams izvietojums

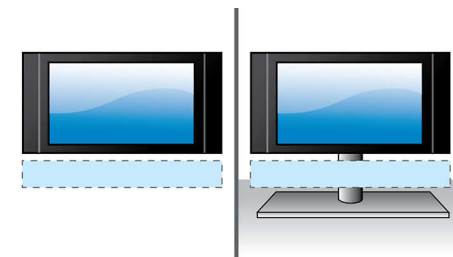

Baudiet šīs mājas kinozāles sistēmas daudzveidību, kas ļauj to novietot, kur vien vēlaties. Gan uz televizora statīva, gan uz galda, gan pie sienas šis produkts izskatās satriecoši un darbojas nevainojami. Jūs iegūstat kontroli pār savu mājokļa vizuālo noformējumu, neatsakoties no unikāla mājas kinozāles baudījuma.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Virtuālā telpiskā skaņa, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Basu skaļruņa izejas jauda: 60 W
- Skaļruņa izejas jauda: 30 W x 2
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 120 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 45 - 200 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3.6 ohm
- Skaļruņa draiveri vienā pusē: 1 basu skaļrunis, 1 Mylar augstfrekv. skaļrunis
- Skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm
- Augstfrekvenču skaļruņa pilnā pretestība: 16 ohm

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Bluetooth
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Basu skaļruņa izeja, AUX ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC)
- iPod/iPhone: ar 3,5 mm audio ieeju, ar Bluetooth
- Augšējie savienojumi: Audio ieeja (3,5 mm), USB 2.0

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls,

Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 30 W
- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AAA baterija (x1), Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Maiņstrāvas adapteris

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 843x 52x 60 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 6,3 kg
- Ierīces svars: 1,4 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 400 x 292 x 349 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 165 x 240 x 295 mm
- Basu skaļruņa svars: 2,5 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Noturība

- Iepakojums: 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts kartons, Tinte uz sojas bāzes



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com