



Cuffie DJ professionali

in collaborazione con Armin van Buuren

Create in collaborazione con il vincitore per la quinta volta del premio per "Miglior DJ del mondo", Armin van Buuren, le cuffie A3PRO sono ideali per ascoltare musica elettronica e aggiungono potenza e carica a ogni nota, che tu sia in viaggio o al mixer.

Per i DJ e i professionisti dell'audio

- Audio fedele all'originale per ascoltare la musica così come è stata registrata in studio
- I driver da 50 mm per la gestione di 3000 mW di potenza garantiscono audio privo di distorsione
- Isolamento acustico superiore per l'utilizzo in ambienti con rumorosità alta
- Chiusura posteriore e cuscinetti isolanti per ascoltare solo la tua musica preferita

Ascolto comodo e prolungato

- Auricolari con rotazione a 90 gradi in stile console DJ
- Cuscinetti deluxe traspiranti per comfort e vestibilità ergonomica
- Fascia in silicone morbido per comfort duraturo

Funzionali e durature

- Design ultra compatto pieghevole per un trasporto semplice
- Il cavo a spirale si allunga fino a 1,8 m, per maggiore libertà di movimento

Accessori ideali per DJ

- L'adattatore da 6,3 mm consente il collegamento a qualsiasi apparecchiatura musicale
- I cuscinetti si girano e scattano per una facile sostituzione

Philips
Cuffie DJ professionali

Cuffie DJ professionali

Cuffie sovraauricolari
Cuscinetti deluxe traspiranti
Piegatura completa



A3PRO



PHILIPS

Cuffie DJ professionali

Cuffie DJ professionali Cuffie sovraauricolari, Cuscinetti deluxe traspiranti, Piegatura completa

In evidenza

Driver da 50 mm per la gestione di 3000 mW di potenza



Potenti driver al neodimio da 50 mm, progettati per la gestione di 3000 mW di potenza, offrono audio nitido, dinamico e privo di distorsioni anche ad alto volume o con un'elevata potenza di ingresso.

Adattatore da 6,3 mm

Le cuffie DJ professionali Philips sono dotate di un adattatore da 6,3 mm che ne consente il collegamento a tanti apparecchi, come al piatto per DJ per un audio eccezionale dalle piastre, o all'Hi-Fi di casa tua per vivere un'esperienza davvero unica.

Design con parte posteriore chiusa



L'architettura chiusa ottimizza i bassi e ti consente di ascoltare la musica al volume che desideri senza perdite, mentre i cuscinetti sovraauricolari riempiono lo spazio tra orecchie e cuffie, per un isolamento acustico eccezionale.

Il cavo a spirale si allunga fino a 1,8 m

Maggiore libertà di movimento grazie al cavo lungo 1,4 m con una sezione a spirale che può estendersi fino a 1,8 m. La bobina riduce inoltre la tensione sulle parti causata dal tiraggio, mentre offre una lunghezza aggiuntiva senza l'ingombro dei cavi.

Cuscinetti rimovibili



I cuscinetti con montaggio a baionetta si girano e scattano in posizione con lo stesso meccanismo sicuro dell'obiettivo di una macchina fotografica e assicurano un comfort prolungato.

Audio fedele all'originale

L'audio fedele all'originale ti consente di ascoltare la musica così come è stata registrata in studio, senza alterazioni o distorsioni.

Eccezionale isolamento audio

I morbidi cuscinetti isolano le tue orecchie dal mondo esterno, per consentirti di concentrarti sulla musica senza distrazioni.

Design ultra compatto pieghevole

Ideate per offrire il meglio in viaggio, le cuffie DJ professionali Philips possono essere ripiegate per portarle sempre con te e per riporle facilmente. Grazie al design intelligente, all'accurata selezione dei componenti e alle solide cerniere, le cuffie risultano facilmente manovrabili.

A3PRO/00

Auricolari con rotazione a 90 gradi




Progettati per i DJ professionisti, gli auricolari di queste cuffie possono ruotare di 90°, per un ascolto comodo da un solo orecchio durante il mixaggio dei brani. La parte ricurva può essere inoltre utilizzata per applicazioni più comuni, quando ad esempio si deve prestare attenzione ai suoni dell'ambiente esterno.

Cuscinetti deluxe traspiranti

I materiali utilizzati sono attentamente selezionati per garantire comfort duraturo e prestazioni audio ottimizzate. I cuscinetti deluxe traspiranti sono progettati per una vestibilità ergonomica e per preservare i suoni bassi isolandoli dal rumore ambientale.

Fascia in silicone morbido

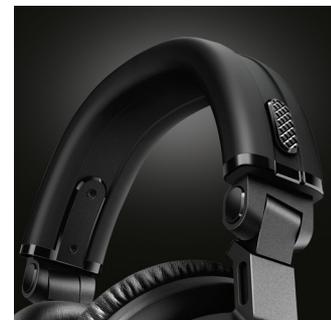

Le cuffie DJ professionali A3-PRO sono dotate di una fascia talmente morbida da farti dimenticare di indossarle, anche dopo lunghe ore al mixer.

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 12 - 23.000 Hz
- Potenza in ingresso massima: 3000 mW
- Membrana: PET
- Distorsione: < 0,5%
- Impedenza: 16 ohm
- Tipo di magneti: Neodimio
- Sensibilità: 108 dB
- Diametro altoparlante: 50 mm
- Tipo: Dinamico

Connettività

- Cavo di collegamento: unilaterale

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 69 23410 72871 2

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
19,5 x 24 x 11 cm
- Peso lordo: 0,6745 Kg
- Peso netto: 0,3845 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,29 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna

- Peso lordo: 1,579 Kg
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Scatola esterna (L x L x A): 24 x 21,5 x 27,5 cm
- Peso netto: 0,769 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Tara: 0,81 Kg



Data di rilascio
2016-06-03

Versione: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 06 92341 07287 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Cuscinetti sostituibili di 90 mm venduti separatamente su shop.philips.com e armadashop.com

* Cavi di sostituzione venduti separatamente su shop.philips.com e armadashop.com