

Schnellstartanleitung







Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*

Schritt C *Verwenden*

Verpackungsinhalt?

Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.

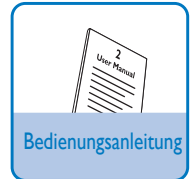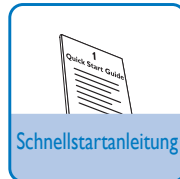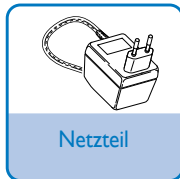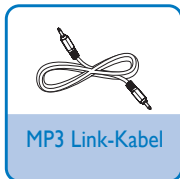


Schritt A *Anschließen*

1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2 Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

Tip

Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

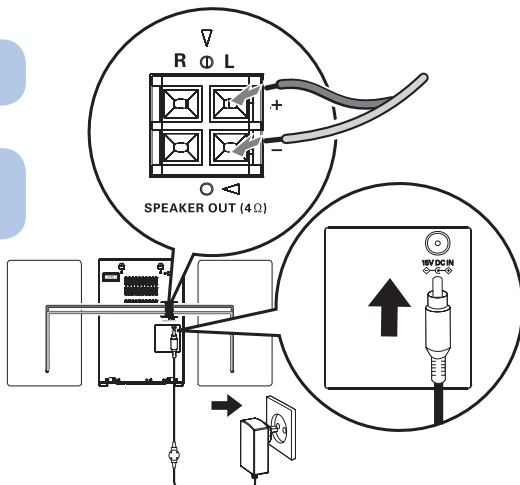

Schritt B *Einrichten*

Einstellen der Uhr

Wichtig!

– Drücken Sie im Eco Power-Standby-Modus die Taste **CLOCK**, um zunächst die Uhr anzuzeigen. Halten Sie anschließend die Taste **CLOCK** gedrückt, um die Uhreinstellungen aufzurufen.

1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK** am Hauptgerät gedrückt.


2 Drücken Sie die Taste **■** am Hauptgerät, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.

3 Drehen Sie den Lautstärkeregler **-VOLUME +**, um die Stunden einzustellen.

4 Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.
→ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.


5 Drehen Sie den Lautstärkeregler **-VOLUME +**, um die Minuten einzustellen.

6 Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um den Vorgang zu bestätigen.

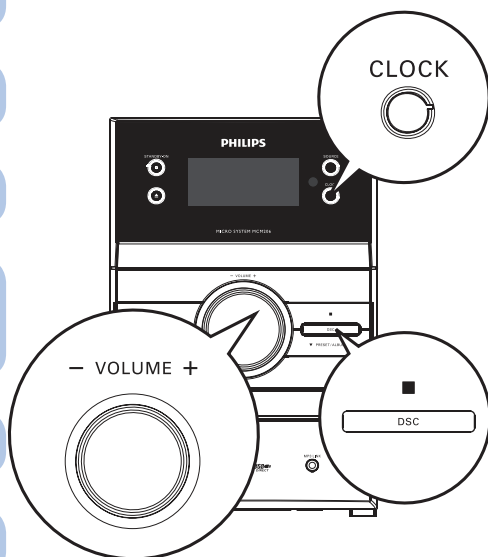

Wiedergeben einer CD


- 1 Drücken Sie auf **SOURCE**, um die CD-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie auf **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 4 Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
- 5 Drücken Sie auf **■**, um die Wiedergabe zu stoppen.

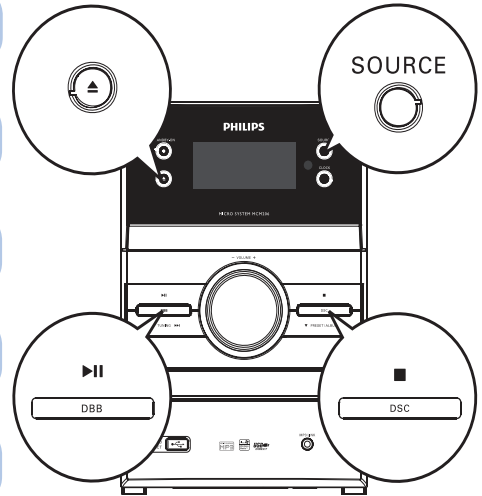

Wiedergabe von einem USB-Gerät

Sie können USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1) und Speicherkarten mit dem Mikrosystem verwenden (Sie benötigen dazu ein separates Speicherkartenlesegerät, das in Verbindung mit dem Mikrosystem funktioniert).

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse **USB** an der Haupteinheit.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **USB**, repeatedly to select the USB device source.
- 3 Spielen Sie die Audio-Dateien des USB-Geräts genauso ab, wie die Alben/Titel einer CD.

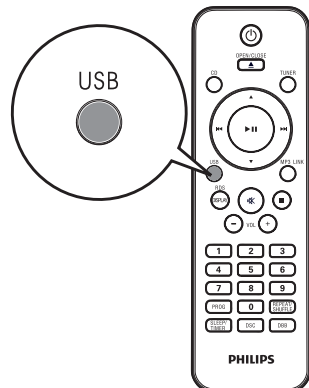


Programmieren und Einstellen von Radiosendern

1 Drücken Sie wiederholt die Taste **TUNER**, um UKW oder MW auszuwählen.

2 Halten Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.

3 Drücken Sie die Taste **▲▼**, um eine Programmplatznummer auszuwählen.

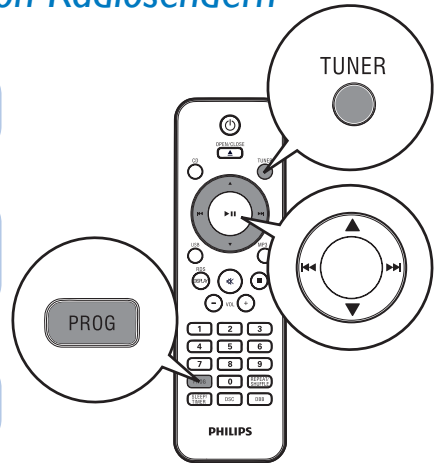

Tipps

Im beiliegenden Handbuch des Geräteherstellers sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.

