




Philips  
Sluchátka HiFi Stereo

SHP8900

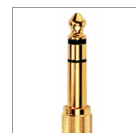

## Dokonale čistý zvuk

HiFi

Pohodlná a plně nastavitelná sluchátka s neodymovými reproduktory poskytují dokonale čistý zvuk a širokou kmitočtovou charakteristiku

### Dokonalý zážitek z poslechu

- 50mm vinutí reproduktoru pro nezkraslený zvuk
- Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku
- Kabel LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper)

### Zapomenete, že je máte nasazená!

- Ergonomické náušníky zlepšují zvuk a pohodlí při nošení
- Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí
- Sluchátkový oblouk s dýcháním zvyšuje pohodlí při delším používání

### Vždy připraveno

- Zlacený adaptér (24k) pro naprosto spolehlivé připojení
- Jednostranný kabel se nezamotá a zvyšuje pohodlí
- 4metrový odnímatelný kabel pro delší životnost a snadné skladování
- Jedinečný mechanismus blokování odnímatelného kabelu
- Pouzdro pro skladování je souč. dodávky

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Akustický systém:** Otevř.
- **Typ magnetu:** Neodymový
- **Kmitočtová charakteristika:** 5 - 30 000 Hz
- **Impedance:** 32 ohmů
- **Maximální příkon:** 1500 mW
- **Citlivost:** 106 dB
- **Průměr reproduktoru:** 50 mm

### Možnosti připojení

- **Kabelové propojení:** Jednostranné
- **Délka kabelu:** 4 m
- **Odnímatelný kabel:** Ano
- **Povrchová úprava konektoru:** Pozlacený (24 karátů)

### Příslušenství

- **Konektor adaptéru:** Pozlacený (24 karátů) 3,5 - 6,3 mm konektor adaptéru
- **Pouzdro:** Praktické pouzdro pro skladování je

součástí dodávky

- **Kabelový popruh na suchý zip:** Včetně kabelového popruhu na suchý zip

### Rozměry balení

- **Rozměry balení (Š x V x H):** 24 x 28,3 x 15 cm
- **Hrubá hmotnost:** 0,78 kg
- **Čistá hmotnost:** 0,38 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,4 kg

### Vnější obal

- **Hrubá hmotnost:** 12,82 kg
- **Vnější obal (D x Š x V):** 52,2 x 50 x 65,5 cm
- **Čistá hmotnost:** 4,56 kg
- **Hmotnost obalu:** 8,26 kg

### Vnitřní krabice

- **Hrubá hmotnost:** 2,89 kg
- **Vnitřní obal (D x Š x V):** 47 x 25 x 31 cm
- **Čistá hmotnost:** 2,34 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,55 kg

## Zvýraznění výrobku

### 50mm vinutí reproduktoru

50mm vinutí reproduktoru kombinuje citlivost kompozitního mylarového materiálu s výkonností neodymu v magnetickém obvodu a přináší skvělý, nezkraslený zvuk.

### Ergonomicky tvarované náušníky

Ergonomický tvar a luxusní materiál náušníků zajišťuje pohodlnější nošení a lepší basový výkon díky nižšímu propouštění zvuku.

### Kabel z bezkyslíkaté mědi (LC-OFC)

Mimořádně čistá měď použitá na výrobu kabelu minimalizuje ztráty při přenosu a do sluchátek přivádí vysoce kvalitní signál a čistý zvuk.

### Jednostranný kabel

Kabel je pohodlně připojen jen na jedné straně. Tím se snižuje riziko zamotání kabelu a zjednodušuje jeho uskladnění.

### 4metrový odnímatelný kabel

Odnímatelný kabel můžete dle potřeby snadno připojit nebo skladovat.

### Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk

Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.

### Sluchátkový oblouk s dýcháním

Bohatě polstrovaný sluchátkový oblouk s automatickým nastavením s integrovanou dýchající síťovinou zajišťuje, že při delším používání zůstanete v chládku a pohodlí.

### Jedinečný mechanismus blokování kabelu

S ohledem na nejmenší detail zvukové inženýři vylepšili provedení blokovacího mechanismu, aby bylo zajištěno, že se kabel neuvolní.



Datum vydání 2009-02-12

Verze: 3.1.6

12 NC: 9082 100 08077  
EAN: 87 10895 96242 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)