

Philips
Система за домашно
кино SoundBar

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray
дискове

HTS7140



Превъзходен съраунд звук без плетеница от кабели

Завладяващ звук

Потопете се в многоканален съраунд звук като в кинозалон, без да сте заобиколени от тонколони и кабели. Philips SoundBar с Ambisound ви дава пълна система за домашно кино, включително възпроизвеждане на Blu-ray дискове с висока детайлност - в едно устройство.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Тънък и елегантен дизайн с метално шлифовано покритие
- SoundBar дизайн с оптимални размери за плосък телевизор поне 102 см (40")

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми


Върховно изживяване при слушане

- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
- Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони

PHILIPS


Акценти

Звук Ambisound

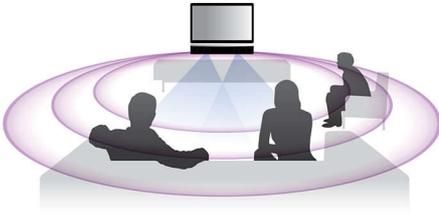


Технологията Ambisound произвежда наистина обхващащ, многоканален обемнен звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

Dolby TrueHD и DTS-HD

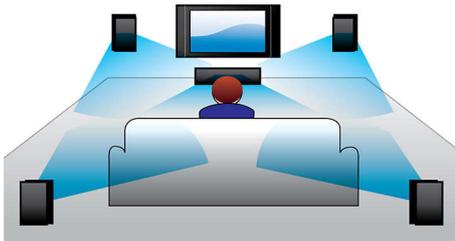

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуete. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

SoundBar дизайн 102 см (40")

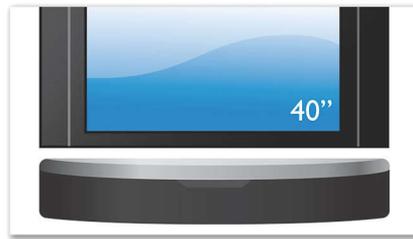

SoundBar придава атмосфера на изтънченост и изящност на всяка дневна стая. Макар да е проектиран за използване с плосък телевизор с поне 102 см (40") екран, той може да се постави под всеки друг плосък телевизор, като чудесно допълнение към вашия интериор и начин на живот.

Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни

филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обемнен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вънуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

Тънък и елегантен дизайн



Тънък и елегантен дизайн с метално шлифовано покритие

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D", Тонколони Dolby Virtual, Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Звук Ambisound, Dolby True HD
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Игри, Джаз, Новини, Празненство, Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: >65 dB
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 500 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Говорители в централната колона: 2,5" ширококолентови
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Мембрани на високоговорителите за съраунд звук: 2,5" ширококолентови
- Честотен диапазон на съраунд тонколони: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на съраунд тонколони: 6 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Линеен вход - MP3, Високоскоростен USB
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Коаксиален цифров вход, Изход на компонентно видео, Изход за композитно видео (CVBS), Съединител за докинг-станция, Ethernet, FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Оптичен цифров вход, Изход за събуфър

Тунер / Приемане / Предаване

- Брой предв. настроени аудио канали: 40
- Обхвати на тунера: FM

Захранване

- Потребявана електроенергия: 115 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $\leq 0,22\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Поставка за iPod

ДСК3060, Настолна поставка STS1100, Стойка за под STS1300

- Акcesoари в комплекта: Батерии за дистанционното, FM антена, HDMI кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на опаковката: 390 мм
- Ширина на изделието: 955 мм
- Тегло с опаковката: 20,9 кг
- Височина на опаковката: 400 мм
- Височина на изделието: 155 мм
- Ширина на опаковката: 1040 мм
- Дълбочина на изделието: 96 мм
- Тегло на апарата: 6,4 кг
- Тегло на събуфъра: 6,03 кг
- Дълбочина на събуфъра: 342 мм
- Височина на събуфъра: 397 мм
- Ширина на събуфъра: 196 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, WAV
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство, MP3-CD, WMA-CD
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 150 MHz
- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG, GIF
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрене на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Масаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD, BD видео, BD-R/RE 2.0, USB флаш устройство
- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Въз основа на проучване сред потребителите, проведено от Synovate през ноември 2010 г. в Германия срещу водещ конкурент. Данни от проучването.