



Philips
Tikrai belaidės ausinės

„Noise Canceling Pro“

Vėjo triukšmo slopinimas
Rafinuotas dizainas
Universalumas



TAT8506BK

Įsijauskite stilingai

Iš tikrųjų belaidėse ausinėse išgirskite visas natas. Ausinėse skambantis garsas toks pats puikus kaip ir jų išvaizda. „Noise Canceling Pro“ funkcija blokuoja išorinį triukšmą, todėl galite įsijausti į tinklalaides ir grojaraščius. Skambinate lauke? Jus aiškiai girdės net ir vėjotu oru.

Kad ir kur eitumėte

- Itin aiškūs skambučiai. Vėjo triukšmo mažinimas.
- Orui nepavaldi IPX4 apsauga nuo pusrų / prakaito
- Septynių dydžių silikoniniai ausinių antgalių dangteliai
- Veikia 35 val. naudojant su „Qi“ suderinamą įkrovimo dėklą

Puikus garsas. Puikios ausinės.

- Sutelkite dėmesį ten, kur norite. „Noise Canceling Pro“
- Detalus garsas. Sodrūs bosai
- Dailus apskritas dizainas. Tobulas patogumas
- „Bluetooth“ daugiataškis ryšys. Dirbkite geriau

Tiesiog tobula

- IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai išsiimate ausinę
- „Philips“ ausinių programa. Valdykite triukšmo slopinimą ir kitas funkcijas
- Greitas siejimas ir jutikliniai valdikliai

PHILIPS

Ypatybės

„Noise Canceling Pro“



Sutelkite dėmesį į garsus, kuriuos norite girdėti. Hibridiniam triukšmo slopinimui naudojami keli mikrofonai ir pažangus garso apdorojimas, kad būtų pašalintas išorinis triukšmas. Palietę ausinę galite įjungti aplinkos garsų režimą, o vėjo triukšmo mažinimą galite valdyti naudodami „Philips“ ausinių programą.

Detalus garsas. Sodrūs bosai



Nesvarbu, ar klausote dainos, ar tinklaraščio, puikiai suderinti 13 mm garsiakalbiai skleidžia sodrius žemuosius garsus. Viską girdėsite be galo aiškiai. Garsas sustabdomas, jei išsiimate ausinę, ir automatiškai parenkamas geriausias „iOS“ ar „Android“ prietaisui tinkamas kodekas. Jums patiks puikus garsas, kad ir kokią transliavimo paslaugą naudotumėte.

Dailus dizainas



Apskritas šių ausinių dizainas traukia akį. Galite rinktis prie jūsų išvaizdos derančias tamsias

arba šviesias spalvas. Šešių dydžių silikoniniai ausinių antgalių dangteliai ir papildoma pora „Comfy“ putplasčio ausinių antgalių dangtelių – tvirtai ir patogiai laikosi ausyse.

„Bluetooth“ daugiataškis ryšys




Transliuokite savo darbo dieną. Šias tikrai belaides ausines galima prijungti prie dviejų „Bluetooth“ ryšiu veikiančių prietaisų vienu metu ir prireikus perjungti prietaisus. Tad galite skambinti naudodami nešiojamąjį kompiuterį ir klausytis muzikos telefone.

Itin aiškūs skambučiai



Keli mikrofonai ir specialus algoritmas padeda sutelkti dėmesį į jūsų balso garsą bei sumažinti aplinkinio pasaulio triukšmą. Net vėjo garsas yra išfiltruojamas, kad pašnekovas jus aiškiai girdėtų, kai skambinate būdami lauke.

Veikia 35 val. su dėklu

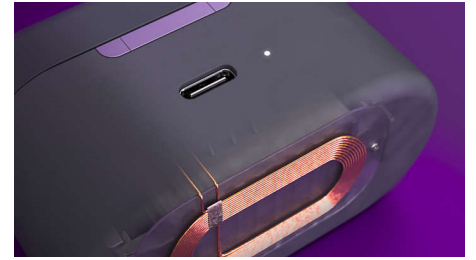

Su šiomis visiškai įkrautomis ausinėmis ir visiškai įkrautu dėklu galite klausytis muzikos keliaudami ilgiau nei dieną. Be to, muzika sustabdoma, jei išsiimate ausinę, tad niekad nepraleisite nė vieno takto. Su „Qi“ suderinamą dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu arba per USB-C jungtį.

„Philips“ ausinių programa

Naudodami „Philips“ ausinių programėlę galite reguliuoti triukšmo slopinimo lygį perjungdami iš anksto nustatytus režimus. Be to, programėlę galite naudoti vėjo triukšmo slopinimui įjungti. Vienodintuvas padeda tiksliai sureguliuoti garsą, kad jis derėtų su jūsų nuotaika.

Greitas siejimas. Jutikliniai valdikliai

Su jutikliniais valdikliais viskas paprasta, o su „Google Fast Pair“ susiesite ausines su suderinamu „Android“ prietaisu vienu palietimu. Ausinėms esant šalia „Android“ prietaiso, jūsų automatiškai paklaus, ar norite susieti.

IR jutiklis

IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai išsiimate ausinę

silikoninis ausinės antgalio dangtelis

Septynių dydžių silikoniniai ausinių antgalių dangteliai

IPX4 apsauga nuo pusrų / prakaito

Orui nepavaldi IPX4 apsauga nuo pusrų / prakaito

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 13 mm
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW
- Jautrumas: 104 dB (1 K Hz)
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis
- Didelės raiškos garsas

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,2
- Bevielės ryšys
- „Bluetooth“ profiliai: AVRCP, A2DP, HFP
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Daugiataškis ryšys
- Palaikomas kodekas: LDAC, AAC, SBC
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 44.8 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 31.1 cm
- Bendras svoris: 7.045 kg
- Aukštis: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Grynas svoris: 1.704 kg
- Pakuotės svoris: 5.341 kg

Patogumas

- Automatinis išsijungimas: 60 min.
- Atsparumas vandeniui: IPX4
- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- TWS skirtas režimas „Mono“
- Automatinis pristabdymas (IR jutiklis)
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Valdiklių tipas: Lietimas

Vidinė dėžutė

- Ilgis: 14.7 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 10.5 cm
- Aukštis: 16.7 cm
- Grynas svoris: 0.213 kg
- Bendras svoris: 0.633 kg
- Pakuotės svoris: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Kalbėjimo laikas: 9 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Belaidis įkrovimas
- Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 8 + 24 val.
- Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 9 + 27 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
- Akumulatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatoriaus tipas (ausinė): Lithium-ion (built-

in)

- Baterijos svoris (iš viso): 10.1 g
- Baterijos talpa (dėklas): 410 mAh
- Baterijos talpa (ausinė): 50 mAh
- Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 200 hr

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 17.7 cm
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 9.7 cm
- Gylis: 4.5 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Bendras svoris: 0.243 kg
- Grynas svoris: 0.071 kg
- Pakuotės svoris: 0.172 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 4.3 cm
- Plotis: 6.8 cm
- Gylis: 3.3 cm
- Svoris: 0.071 kg

Priedai

- Trumpa instrukcija
- Ausų gaubteliai: 6 poros
- Įkrovimo dėklas
- „Comply“ putplastis: 1 pair
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Įdedamos į ausis
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: „Comply“ putplastis, Silikoninis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 3 mic
- ENC mikrofonas
- Vėjo triukšmo mažinimas

UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

ANC funkcijos

- ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro+“
- Aplinkos garsų režimas
- Adaptyvus ANC
- ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai
- ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Google Assistant“, „Apple Siri“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-03-03

Versija: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com