

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BTD2180

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
Drošība.....	3
2. Jūsu mazā izklaides sistēma	5
Ievads.....	5
Iepakojuma saturs.....	5
Galvenās ierīces pārskats	6
Tālvadības pults pārskats	7
3. Pievienošana	9
Ierīces novietošana.....	9
Skaļrunu pievienošana	9
Videokabeļu pievienošana	9
Ārējas audioierīces pievienošana.....	10
Barošanas padeve	11
4. Darbības uzsākšana.....	12
Tālvadības pults sagatavošana	12
Pulksteņa iestatīšana.....	12
Ieslēgšana	13
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana.....	13
Pareizās TV sistēmas izvēle	13
Sistēmas izvēlnes valodas maiņa	13
Progresīvās skenēšanas ieslēgšana.....	14
5. Atskaņošana.....	15
Atskaņošana no diska.....	15
Atskaņošana no USB vai ierakstītiem diskiem	16
Slīdrādes atskaņošana ar fona mūziku	16
Video atskaņošanas atsākšana no pārtraukšanas briža	16
Atskaņošanas vadība	17
Atskaņošanas iespējas	17
Audiokanāla maiņa	17
Karaoke	17
Karaoke iestatījumu regulēšana.....	18
Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	18
6. Radio klausīšanās.....	20
Radiostaciju noregulēšana	20
Radiostaciju automātiska programmēšana....	20
Radiostaciju manuāla programmēšana	20
Saglabāto radiostaciju klausīšanās	20
7. Citas iespējas	21
Modinātāja taimera iestatīšana	21
Izslēgšanās taimera iestatīšana	21
Atskaņošana no ārējas audioierīces.....	21
8. Iestatījumu regulēšana	22
Vispārīgā iestatīšana.....	22
Video iestatīšana	22
Audio iestatīšana	23
Izvēles	23
9. Informācija par preci	25
Specifikācijas.....	25
Atbalstītie disku formāti.....	26
USB atskaņošanas saderīguma informācija.....	26
10. Darbības traucējumu novēršana	27
11. Jūsu ievēribai	29

1. Svarīgi

Drošība



(BRĪDINĀJUMS; ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVĒRT)

(BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENONEMIET IERĪCES KORPUSU (VAI AIZMUGURĒJO PANELI). IERĪCES IEKĀSPŪSE NAV DETAĻU, KURU APKOPI VAI REMONTU VARĒTU VEIKT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES APKOPI UN REMONTU UZTIČET TIKAI KVALIFCĒTAM SERVISA CENTRA PERSONĀLAM.)

“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpst ošām neizolētām sastāvdājām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītnieku drošības labad nekad nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērš jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, barošanas vada kontaktakāsu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktligzdu.

Svarīgi drošības norādījumi

- Izpildiet visus norādījumus.
- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu lupatiņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāji norādījumiem.
- Neuzstādīt ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.

• Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samišanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktakāšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.

• Lietojiet tikai tos piedierumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.

• Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratīņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratīņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratīniem, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



• Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.

• Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktakāša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.

• BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:

- Ievietojiet baterijas pareizi, atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei +/-.
- Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu u.tml.).
- Baterijas (bateriju pakas vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērigam karstumam, piemēram, tieši saules stariem, ugunij u.tml.
- Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

... Svarīgi

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neelkojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

2. Jūsu mazā izklaides sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- skatīties video no DVD/VCD/SVCD diskiem vai USB atmiņas ierīcēm;
- klausīties mūziku no diskiem, Bluetooth ierīcēm, USB atmiņas ierīcēm, kā arī citām ārējām audioierīcēm;
- pievienot mikrofonu un baudīt karaoke;
- aplūkot attēlus no diskiem vai USB atmiņas ierīcēm;
- klausīties FM radiostacijas.

Jūs varat bagātināt atskaņojamo skaņu ar sekojošu skaņas efektu:

- Digitālo skaņas kontroli (DSC)
 - DSC 1: Balanced (sabalansēta skaņa)
 - DSC 2: Clear (tīra skaņa)
 - DSC 3: Powerful (spēcīga skaņa)
 - DSC 4: Warm (sulta skaņa)
 - DSC 5: Bright (dzidra, skanīga skaņa)

Ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:



DVD reģiona kods



Valstis


Eiropa

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- 2 x skaļruņi;
- 1 x kompozītu videokabelis (dzeltenis);
- Tālvadības pulks (ar divām AAA baterijām);
- Lietošanas instrukcija.

Galvenās ierīces pārskats

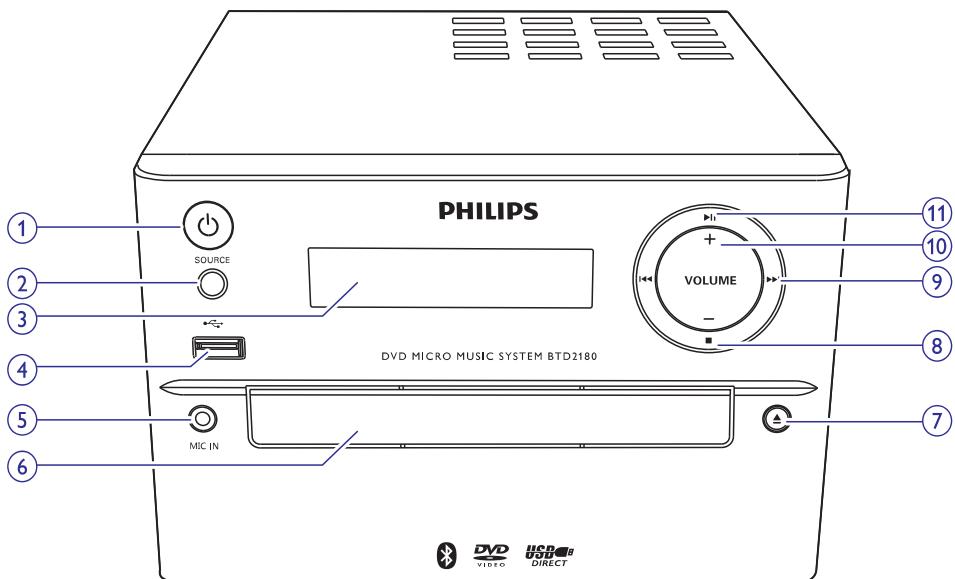

1. (ieslēgšanas taustiņš/indikators un Bluetooth indikators)

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.
- Norādīt barošanas/Bluetooth savienojuma statusu.

2. SOURCE (Atskanošanas avots)

- Izvēlēties atskanošanas avotu: BT (Bluetooth), DISC (Disks), USB, FM (FM radio), AUX (papildierice).

3. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

4.

- Ligzda USB atmiņas ierīces pievienošanai.

5. MIC IN (Mikrofona ievade)

- Ligzda mikrofona pievienošanai.

6. Diska nodalijums

7.

- Atvērt/aizvērt diskas nodaliju.

8.

- Apturēt atskanošanu.

9.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Nospiest, lai noregulētu radiostaciju.
- Nospiest un turēt nospiest, lai automātiski meklētu radiostacijas.

10. VOLUME +/- (Skaļums +/-)


- Regulēt skaļumu.

11.

- Uzsākt, pauzēt vai atsākt atskanošanu.

... Jūsu mazā izklaides sistēma

Tālvadības pults pārskats

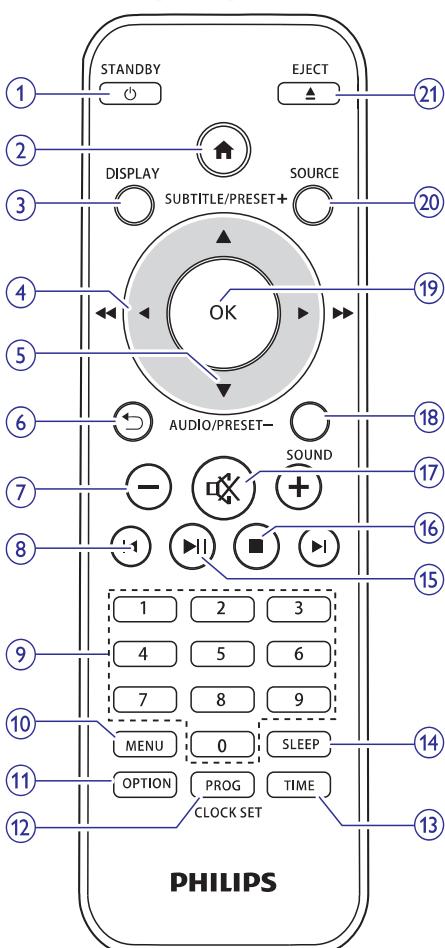

1. ⌂ /STANDBY (⌂ /Gaidstāves režīms)

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

2. ⌂

- Pieklūt sistēmas izvēlnei.

3. DISPLAY (Parādīt)

- Apskatīt atskanošanas informāciju.

4. ◀/▶ (◀◀/▶▶)

- Pārvietoties izvēlnē.
- Meklēt ieraksta/diska/USB atmiņas ierīces ietvaros.
- Noregulēt radiostaciju.

5. SUBTITLE/PRESET + (Subtitri/Atmiņa +) (▲) / AUDIO/PRESET – (Audio/Atmiņa –) (▼)

- Pārvietoties izvēlnē.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- **SUBTITLE (▲):** Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- **AUDIO (▼):** Iestatīt subtītu valodu.
- Iestatīt pulksteņa laiku.

6. ↺

- Atgriezties uz iepriekšējo apskatīto izvēlni.

7. +/-

- Regulēt skaļumu.

8. ◀/▶

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodalju, ierakstu vai failu.

9. Ciparu taustiņi

- Izvēlēties atskanojamo virsrakstu/nodalju/ierakstu.
- Izvēlēties radiostacijas kārtas numuru.

10. MENU (Izvēlne)

- Pieklūt diska/USB izvēlnei.

11. OPTION (Iespēja)

- Diska/USB atskanošanas režīmā nospiest, lai izvēlētos vēlamās atskanošanas iespējas.

12. PROG/CLOCK SET (Programmēt/Pulksteņa iestatīšana)

- Programmēt radiostacijas.
- Iestatīt pulksteņi.
- Apskatīt pulksteņa informāciju.

13. TIME (Modinātāja taimeris)

- Iestatīt modinātāja taimeri.

14. SLEEP (Izsleķšanās taimeris)

- Iestatīt izsleķšanās taimeri.

... Jūsu mazā izklaides sistēma

15. ►||

- Uzsākt, pauzēt vai atsākt atskānošanu.

16. ■

- Apturēt atskānošanu.

17. ✖

- Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

18. SOUND (Skaņa)

- Bagātināt skaņas efektu ar Digitālo skaņas kontroli (DSC).

19. OK

- Apstiprināt izvēli.

20. SOURCE (Atskānošanas avots)


- Izvēlēties atskanošanas avotu: BT (Bluetooth), DISC (Disks), USB, FM (FM radio), AUX (papildierīce).

21. EJECT ▲

- Nospiest, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.

3. Pievienošana

Ierīces novietošana

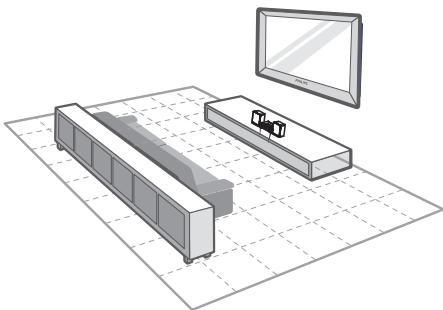


1. Novietojiet ierīci netālu no televizora.
2. Novietojiet kreisās un labās puses skaļruņus vienādā attālumā no televizora un apmēram 45 grādu leņķi pret klausīšanās pozīciju.



Piezīme

- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem un nevēlamiem trokšņiem, nekad nenovietojiet šo ierīci un skaļruņus pārāk tuvu jebkuriem starojuma avotiem.
- Novietojiet šo ierīci uz galda virsmas.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci slēgtā skapītī.
- Uzstādīet šo ierīci netālu no elektrotīkla rozes, kur maiņstrāvas barošanas vada kontaktādkaša vienmēr ir viegli aizsniedzama.

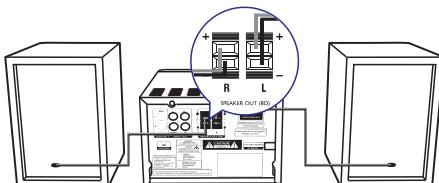

(Skaļruņu izvade (8 omī))

1. Nospiediet un turiet nospiestu spailes fiksatoru.
2. Pilnībā ievietojet atkailināto vada galu.
 - Ievietojet labās puses skaļruņa vadus "R" (labās puses) spailēs un kreisās puses skaļruņa vadus "L" (kreisās puses) spailēs.
 - Ievietojet sarkanos vadus "+" spailēs un melnos vadus "-" spailēs.
3. Atlaidiet spailes fiksatoru.

Videokabeļu pievienošana

Jūs varat izvēlēties vislabāko video savienojumu, kādu atbalsta jūsu televizors.

- **1. iespēja:** izveidojiet savienojumu ar kompozītu videokabeli (CVBS) (standarta televizoram);
- **2. iespēja:** izveidojiet savienojumu ar komponentu videokabeliem (standarta televizoram vai progresīvās skenēšanas televizoram (Progressive Scan TV)).

1. iespēja: savienojums ar kompozītu videokabeli

- Pievienojiet kompozītu videokabeli (iekļauts komplektācijā) pie:
 - **VIDEO** ligzdas ierīces aizmugurē;
 - televizora videosignāla ievades ligzdas.


Skaļruņu pievienošana



Piezīme

- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas".

... Pievienošana

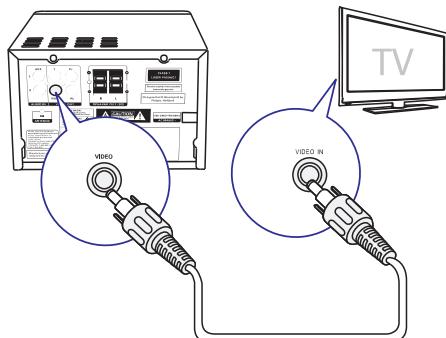

2. iespēja: savienojums ar komponentu videokabeliem




Piezīme

- Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai tad, ja ir pievienots progresīvās skenēšanas televizors (Progressive Scan TV).
- Ja jūsu televizors neatbalsta progresīvo skenēšanu, jūs neredzat attēlu.
- Lai uzzinātu, kā aktivizēt progresīvo skenēšanu jūsu televizorā, skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Lai iegūtu augstākas kvalitātes video, jūs varat izveidot savienojumu ar progresīvo skenēšanu atbalstošu televizoru, izmantojot komponentu videokabeļus.


- Pievienojiet komponentu videokabeļus (zaiš/sarkans/zils – nav iekļauti komplektācijā) pie:
 - komponentu (**Y**, **Pr** un **Pb**) ligzdām ierīces aizmugurē;
 - televizora komponentu ievades ligzdām.

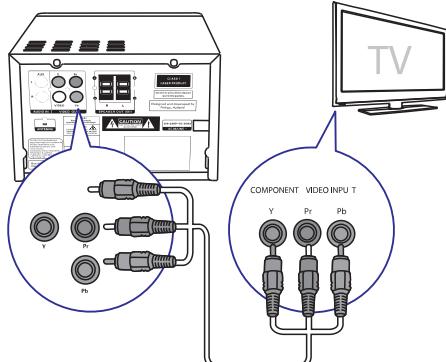

Ārējas audioierīces pievienošana


Jūs varat nosūtīt audiosignālu (skāņu) no ārējas audioierīces uz šo sistēmu.

Ja ārējai audioierīcei ir analogās audiosignāla izvades ligzdas (kā jūsu televizoram):

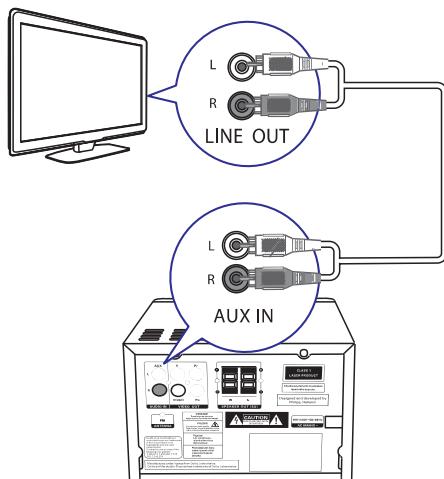

- Pievienojiet audiokabeļus (sarkans/balts – nav iekļauti komplektācijā) pie:
 - **AUDIO-IN** (**L** (kreisā) un **R** (labā)) ligzdām ierīces aizmugurē;
 - ārējās audioierīces audiosignāla izvades ligzdām.

Ja ārējai audioierīcei ir 3,5 mm audiosignāla izvades ligzda:

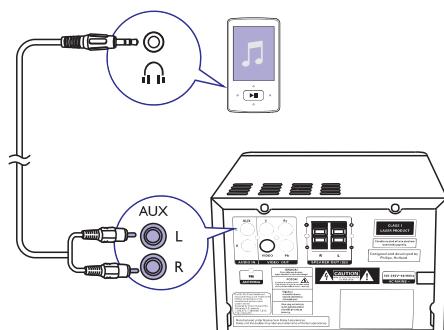

... Pievienošana


- Pievienojiet sarkano/balto-uz-3,5 mm audiokabeli (nav iekļauts komplektācijā) pie:
 - AUDIO-IN** (L (kraisā) un R (labā)) ligzdām ierīces aizmugurē;
 - ārējās audioierīces austiņu ligzdas.

Barošanas padeve



Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas triecienu risks!
Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu no elektrotīkla, vienmēr izraujiet kontaktāksu no rozetes. Nekad neraujiet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

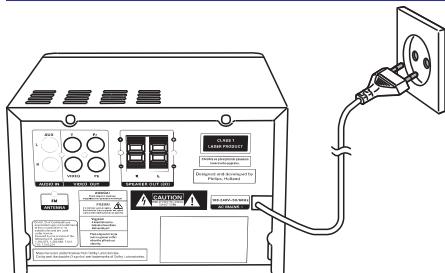

- Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu pie sienas elektrotīkla rozetes.

4. Darbības uzsākšana



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Tālvadības pults sagatavošana



Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugnī.
- Samazināta bateriju darbības mūža risks! Nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.
- Ierīces bojājumu risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet no tās baterijas.

Pulksteņa iestatīšana

- Gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **CLOCK SET** uz tālvadības pulta.
 - Displejā parādās **[24H]** vai **[12H]** stundu laika formāts.
- Spiediet taustiņus **▲ / ▼** (vai **+/-**), lai izvēlētos **[24H]** vai **[12H]** stundu laika formātu, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK SET**.
 - Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
- Spiediet taustiņus **▲ / ▼** (vai **+/-**), lai iestatītu stundas, un tad nospiediet taustiņu **CLOCK SET**.
 - Displejā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.

4. Atkārtojiet 3.soli, lai iestatītu minūtes.



Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režīma.




Padoms

- Kad ierīce ir dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā, jūs varat apskatīt pulksteņa laiku, nospiežot taustiņu **CLOCK SET**.

Lai tālvadības pultī ievietotu baterijas:

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojet komplektā esošās AAA baterijas, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

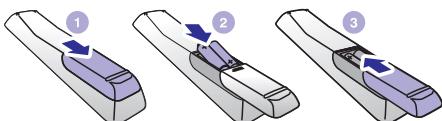

Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu .
 - ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
 - ↳ displejā parādās pulksteņa laiks (ja tas ir iestatīts).

Lai pārslēgtu dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā:

- Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .

Piezīme

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce pārslēdzas Eko gaidstāves režīmā.

Lai pārslēgtos starp gaidstāves režīmu un Eko gaidstāves režīmu:

- Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai pārslēgtos uz diska atskaņošanas režīmu.
2. Ieslēdziet televizoru un pārslēdziet to uz pareizo videosignāla ievades kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
 - Pārslēdziet savu televizoru uz zemākā kārtas numura kanālu un tad spiediet kanālu pārslēgšanas uz leju taustiņu, līdz redzat zilu ekrānu.
 - Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz televizora tālvadības pults.

Padoms

- Videosignāla ievades kanāls atrodas starp zemākā un augstākā kārtas numura kanāliem. Tas var būt nosaukts FRONT, A/V IN, VIDEO u.tml. Skatiet televizora lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā televizorā izvēlēties pareizo ievadi.

Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst visizplatītākajam televizoru iestatījumam jūsu valstī.

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup] (iestatīšana)** > **[Video]** (Video) > **[TV System]** (TV sistēma).
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet **OK**.
 - **[PAL]** – televizoram ar PAL krāsu sistēmu.
 - **[Multi]** – televizoram, kas ir saderīgs gan ar PAL, gan ar NTSC krāsu sistēmu.
 - **[NTSC]** – televizoram ar NTSC krāsu sistēmu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu .
5. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

Sistēmas izvēlnes valodas maiņa

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup] (iestatīšana)** > **[General]** (Vispārīgā iestatīšana) > **[OSD language]** (Displeja-uz-ekrāna valoda) un nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties iestatījumu un tad nospiediet **OK**.
4. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Progresīvā skenēšana sekundē parāda divreiz vairāk kadru nekā rindpārlēces izvērses skenēšana (parastā TV sistēma). Ar gandrīz dubultu līniju skaitu progresīvā skenēšana nodrošina augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms ieslēdzat šo funkciju, pārliecinieties, vai:

- jūsu televizors atbalsta progresīvās skenēšanas signālus;
- jūs esat pievienojis šo ierīci savam televizoram, izmantojot komponentu video savienojumu.

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Pārliecinieties, vai televizora progresīvās skenēšanas režīms ir deaktivizēts (skatiet televizora lietošanas instrukciju).
3. Pārslēdziet televizoru uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai pārslēgtos uz diska atskalošanas avotu, un tad nos piediet taustiņu .
5. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana) > **[Video]** (Video) > **[Progressive]** (Progresīvā skenēšana) > **[On]** (ieslēgts) un tad nos piediet **OK**.
↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.

5. Atskaņošana


Atskaņošana no disku



Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Nekad neatskaņojet diskus ar aksusuāriem, piemēram, diska stabilizatora gredzeniem vai diska kopšanas drāniņām.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā nekādus citus priekšmetus, izņemot diskus.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
4. Nospiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

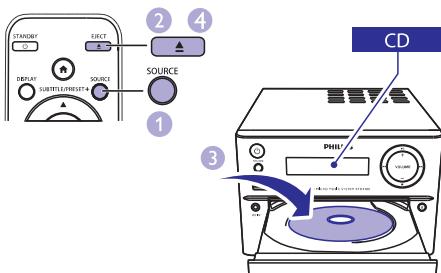

Ja atskaņošana nesākas automātiski:

- Izvēlieties virsrakstu/nodaļu/ierakstu un tad nospiediet taustiņu **▶▶**.



Padoms

- Lai atskaņotu aizslēgtu DVD disku, ievadiet sešciparu vecāku kontroles paroli.

Diska izvēlnes lietošana

Kad jūs ielādējat DVD/(S)VCD disku, televizora ekrānā var parādīties izvēlne.

- Nospiediet taustiņu **MENU**, lai manuāli piekļūtu diska izvēlnei vai izietu no tās.

VCD diskiem ar atskaņošanas vadības (PBC) funkciju (tikai 2.0 versija):

PBC (atskaņošanas vadības) funkcija ļauj interaktīvi atskaņot VCD diskus atbilstoši izvēlnes ekrānam.

- Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **MENU**, lai aktivizētu/deaktivizētu atskaņošanas vadību (PBC).
 - ↳ Kad atskaņošanas vadība (PBC) ir aktivizēta, tiek parādīts izvēlnes ekrāns.
 - ↳ Kad atskaņošanas vadība (PBC) ir deaktivizēta, tiek atsākta normāla atskaņošana.

Audiovalodas izvēle

- Diska atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **AUDIO (▼)**, lai izvēlētos audiovalodu DVD vai DivX (Home Theater 3.1) video.
 - ↳ Tieki parādītas valodas iespējas. Ja izvēlētais audiokanāls nav pieejams, tiek izmantots diska noklusējuma audiokanāls.



Piezīme

- Dažiem DVD valodu ir iespējams nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet taustiņu **MENU**.

Subtitru valodas izvēle

- Diska atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE (▲)**, lai izvēlētos subtitru valodu DVD vai DivX (Home Theater 3.1) video.



Piezīme

- Dažiem DVD valodu ir iespējams nomainīt tikai diska izvēlnē. Lai piekļūtu diska izvēlnei, nospiediet taustiņu **MENU**.

Atskānošana no USB vai ierakstītiem diskiem


Jūs varat atskānot DivX (Home Theater 3.1)/MP3/JPEG attēlu failus, kas ir saglabāti CD-R/RW, ierakstītām DVD vai USB atmiņas ierīcē.

1. Izvēlieties avotu.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos diska vai USB atskānošanas avotu.

2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci vai ievietojiet disku.

↳ Atskānošana sākas automātiski.

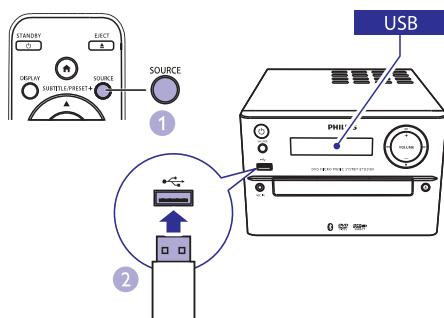

Lai atskānotu norādīto failu:

- Nospiediet taustiņu □, lai apturētu atskānošanu.
- Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un tad nospiediet OK, lai apstiprinātu.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu ↻.
- Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos failu no mapes.
- Nospiediet taustiņu ►||, lai sāktu atskānošanu.



Piezīme

- Jūs varat atskānot tikai tādus DivX (Home Theater 3.1) video, kas ir iegādāti vai iznomāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.
- Subtitru faili ar sekojošiem faila nosaukuma paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu pārlūkošanas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar videofaila nosaukumu.

Slīdrādes atskānošana ar fona mūziku

Šajā ierīcē ir iespējams vienlaicīgi atskānot MP3 failus un JPEG attēlus.



Piezīme

- MP3 un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā un tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē.

1. Atskānojiet MP3 failu.

- Dodieties uz mapi/albumu, kurā ir saglabātas fotogrāfijas, un nospiediet taustiņu ►||, lai sāktu slīdrādi.
 - Slīdrāde sākas un turpinās līdz fotogrāfiju mapes vai albuma beigām.
 - Mūzikas atskānošana turpinās līdz pēdējā faila beigām.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu ↻.
- Lai apturētu slīdrādi, nospiediet taustiņu ■.

Video atskānošanas atsākšana no pārtraukšanas brīža



Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai CD/DVD/VCD/DivX atskānošanai.
- Apturētas atskānošanas režīmā, kad disks nav izņemts no ierīces, nospiediet taustiņu ►||.

Lai pilnībā apturētu atskānošanu:

- Apturētas atskānošanas režīmā nospiediet taustiņu ■.

... Atskanošana

Atskanošanas vadība

▲ / ▼	Izvēlēties mapi.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu.
◀◀ / ▶▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodalju/ierakstu/failu.
▶▶	Pauzēt vai atsākt atskanošanu.
■	Apturēt atskanošanu.
+/-	Palielināt vai samazināt skaņumu.
* (kluss)	Izslēgt vai atjaunot skaņu.
SOUND	Bagātināt skaņas efektu ar Digitālo skaņas kontroli (DSC): sabalansēta (balanced), tīra (clear), spēcīga (powerful), silta (warm) un dzidra (bright) skaņa.
DISPLAY	Apskatīt atskanošanas informāciju.

Atskanošanas iespējas

Diska/USB atskanošanas režīmā nospiediet taustiņu **OPTION**, lai izvēlētos dažādas atskanošanas iespējas.

- **[PBC]** (Atskanošanas vadība): ieslēgt/izslēgt atskanošanas vadību.
- **[Aspect Ratio]** (Attēla formāts): izvēlēties attēla parādišanas formātu, kas atbilst televizora ekrāna formātam.
- **[Angle]** (Leņķis): pārslēgties starp kameras leņķiem.

 Piezīme
<ul style="list-style-type: none">Daži DVD satur izvēles ainās, piemēram, ainās, kas ir uzņemtas no dažādiem kameras leņķiem. Šādos DVD jūs varat izvēlēties no pieejamām izvēles ainām.

- **[Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikrofona skaņas izvadi.

- **[Karaoke Setup]** (Karaoke iestatīšana): paaugstināt vai pazemināt mikrofona ievades skaļuma līmeni un atbalss līmeni, kā arī mūzikas tonķertas līmeni.
- **[Vocal]** (Vokāls): izvēlēties dažādus karaoke audiorežimus vai izslēgt oriģinālo vokālu.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): video atskanošanas laikā tuvināt/tālināt, lai panorāmetu pa attēlu.
- **[Repeat]** (Atkārtošana): izvēlēties atkārtotas atskanošanas iespēju vai izslēgt atkārtošanas funkciju.
- **[GOTO]** (Doties uz): video atskanošanas laikā norādīt atskanošanas uzsākšanas vietu, ievadot vēlamo laiku vai numuru.
- **[Slow Backward]** (Lēni meklēt atpakaļ) un **[Slow Forward]** (Lēni meklēt uz priekšu): video atskanošanas laikā izvēlēties lēnas meklēšanas atpakaļ/uz priekšu ātrumu.

Audiokanāla maiņa



Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai VCD un DivX (Home Theater 3.1) video.

Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamo audiokanālu:

- **[Mono Left]** (mono kreisais);
- **[Mono Right]** (mono labais);
- **[Mix-Mono]** (jaukts mono);
- **[Stereo]** (stereo).

Karaoke

Jūs varat pievienot mikrofonu (nav iekļauts komplektācijā), lai dziedātu līdzīgi mūzikas atskanošanas avotam.



Piezīme

- Pirms pievienojat mikrofonu, iestatiet mikrofona skaļumu uz minimumu, lai novērstu gaudoņu.

1. Ievietojiet karaoke disku.
2. Pievienojiet mikrofonu **MIC IN** ligzdai uz ierīces priekšējā paneļa.
3. Nospiediet taustiņu  un tad izvēlieties **[Karaoke]** (Karaoke).

... Atskanošana

- ieslēdziet mikrofona skaņas izvadi (skatiet nodalījumu "Karaoke iestatījumu regulēšana").
- Atskānojet karaoke disku un dziediet līdzi mikrofonā.



Karaoke iestatījumu regulēšana

- [Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikrofona skaņas izvadi.
- [Mic Volume]** (Mikrofona skaļums): regulēt mikrofona skaļumu.
- [Echo Level]** (Atbalss līmenis): regulēt atbalss līmeni.
- [Karaoke Scoring]** (Karaoke vērtējums): izslēgt karaoke vērtējuma funkciju vai izvēlēties vērtējuma līmeni (pamata/vidējs/pieredzējis). Ja līmenis ir izvēlēts, pēc katras dziesmas beigām tiek parādīts vērtējums.
- [Karaoke Idol]** (Karaoke elks): savstarpēji sacensīties dziedāšanā, vairākiem dziedātājiem izpildot līdz 4 dziesmām; beigās tiek parādīts sacensības rezultāts.
 - [Karaoke Scoring]** (Karaoke vērtējuma) iespējā izvēlēties karaoke vērtējuma līmeni (pamata (basic)/vidējs (intermediate)/ pieredzējis (advanced)).
 - [Karaoke Idol]** (Karaoke elka) iespējā ieslēdziet sacensību.
 - Tieka parādīta dziesmu izvēles izvēlne.
 - Ievadiet ierakstu (VCD/SVCD) vai virsrakstu/nodalīju (DVD) kā pirmo dziesmu. Ir iespējams izvēlēties līdz 4 dziesmām.
 - Tad izvēlieties **[Start]** (Sākt) un nospiediet **OK**, lai sāktu izvēlēto dziesmu atskanošanu.
 - Pēc visu izvēlēto dziesmu atskanošanas beigām tiek parādīts sacensības rezultāts.
- [Key Shift]** (Tonķartas pārslēgšana): noregulēt skaņas augstuma līmeni, kas atbilst jūsu balsij.
- [Vocal]** (Vokāls): izvēlēties dažādus karaoke audiorežīmus vai izslēgt oriģinālo vokālu.

Atskanošana no Bluetooth ierīcēm

Piezīme

- Efektīvais darbības attālums starp šo ierīci un jūsu Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri (30 pēdas).
- Jebkurš Šķērslis starp abām ierīcēm var samazināt darbības attālumu.
- Netiek garantēta savietojamība ar visām Bluetooth ierīcēm.

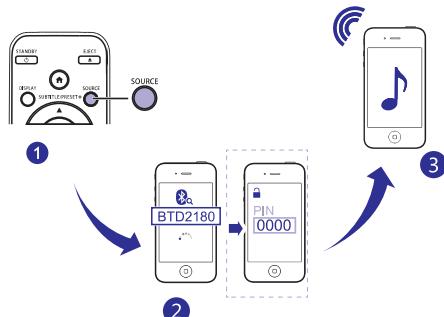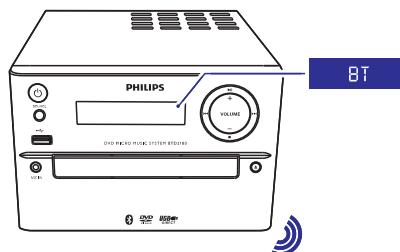

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos Bluetooth atskanošanas avotu.
 - Dispļejā ir redzams pazīņojums **[BT]** (Bluetooth).
 - Barošanas/Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā.

... Atskanošana

2. Aktivizējiet Bluetooth savā ierīcē, kas atbalsta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), un meklējiet Bluetooth ierīces, kas var tikt sapārotas (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
3. Savā ierīcē ar aktivizētu Bluetooth izvēlieties '**PHILIPS_BTD2180**' un, ja nepieciešams, ievadiet "0000" kā sapārošanas paroli.
 - ↳ Pēc veiksmīgas sapārošanas un savienojuma izveides barošanas/Bluetooth indikators nepārtraukti deg zilā krāsā un sistēma divas reizes nopīkst.
4. Sāciet mūzikas atskanošanu pievienotajā ierīcē.
 - ↳ Mūzika tiek straumēta no jūsu Bluetooth ierīces uz šo sistēmu.



Padoms

- Šī sistēma var saglabāt atmiņā līdz 8 iepriekš pievienotām Bluetooth ierīcēm.

Lai atvienotu Bluetooth ierīci:

- Savā ierīcē deaktivizējiet Bluetooth; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus efektīvā darbības diapazona.

Lai dzēstu Bluetooth sapārošanas vēsturi:

- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu ►|| uz galvenās ierīces.
 - ↳ Pašreizējais Bluetooth savienojums tiek atvienots.
 - ↳ Pēc veiksmīgas vēstures dzēšanas displejā uz trim sekundēm ir redzams pazīņojums [CLEAR] (Tukšs).

6. Radio klausīšanās

Radiostaciju noregulēšana



Padoms

- Novietojiet antenu maksimāli tālu no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antennu un noregulējiet tās pozīciju.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos FM (FM radio) atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)**.
↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

- Atkārtoti spiediet taustiņus **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiska programmēšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams ieprogrammēt maksimums 20 radiostacijas (FM).

- Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.
↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO]** (automātiskā programmēšana).
↳ Ierīces atmiņā tiek ieprogrammētas visas pieejamās radiostacijas to apraides signāla uztveršanas stipruma secībā, un automātiski tiek atskajota pirmā ieprogrammētā radiostacija.

Radiostaciju manuāla programmēšana

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROG** un tad spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos kārtas numuru no 1 līdz 20.
3. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā parādās paziņojums **[SAVE]** (Saglabāts).
4. Atkārtojet 2. – 3.soli, lai ieprogrammētu citas radiostacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu virsū ieprogrammētai stacijai, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

- Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **PRESET +/- (▲ / ▼)** (vai nospiediet pa tiešo ciparu taustiņu), lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.

7. Citas iespējas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātājpulksteni. Jūs varat izvēlēties CD (disku), FM (FM radio) vai USB kā modinātāja zvana avotu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai ir pareizi iestatīts pulkstenis.

1. Gaidstāves režīmā nos piediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **TIME**.
↳ Dispējā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲ / ▼** (vai **+/-**), lai iestatītu stundas, un tad nos piediet taustiņu **TIME**.
↳ Dispējā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
3. Atkārtojet 2.soli, lai iestatītu minūtes, tad izvēlēties modinātāja zvana avotu (disku, USB vai radiouztvērēju) un noregulējet skājumu.



Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no modinātāja taimera iestatīšanas režīma.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **TIME**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.
↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, dispējā parādās indikācija



Piezīme

- Ja kā modinātāja zvana avots ir izvēlēts disks/USB, taču nav ievietots disks vai nav pievienota USB ierīce, sistēma automātiski pārslēdzas uz radiouztvērēja režīmu.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

- Lai iestatītu izslēgšanās taimeri, brīdī, kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos iestatīto izslēgšanās laika posmu (minūtēs).
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, dispējā parādās indikācija

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz dispējā ir redzams paziņojums **[SLP OFF]** (Izslēgšanās taimeris izslēgts).
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, indikācija pazūd no dispēja.

Atskanošana no ārējas audioierīces

Caur šo sistēmu jūs varat klausīties ārēju ierīci (savienojuma kabelis nav iekļauts komplektācijā).

1. Pārliecinieties, vai ārējā audioierīce ir pievienota šai sistēmai (skatiet “Ārējas audioierīces pievienošana” 10.lpp.).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos AUX atskanošanas avotu.
3. Sāciet mūzikas atskanošanu ārējā ierīcē (skatiet ārējās ierīces lietošanas instrukciju).

8. Iestatījumu regulēšana

- Nospiediet taustiņu .
- Izvēlieties [Setup] (iestatīšanas) lapu.
- Izvēlieties iestatījumu un nospiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu .
 - Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

Vispārīgā iestatīšana

[General] (Vispārīgās iestatīšanas) lapā jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[Disc Lock] (Diska aizslēgšana)

Aizslēgt vai atslēgt disku.

[OSD language] (Displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlēties vēlamo displeja-uz-ekrāna valodu.

[DivX(R) VOD Code] (DivX® VOD kods)

Parādīt DivX® reģistrācijas kodu.



Piezīme

- Ievadiet DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājieties video <http://vod.divx.com/>. DivX video, kas ir iznomāts vai iegādāts, izmantojot DivX® VOD (Video On Demand – video pēc pieprasījuma) pakalpojumu, var atskanot tikai ierīcē, kurai tas ir reģistrēts.

Video iestatīšana

[Video] (Video iestatīšanas) lapā jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[TV System] (TV sistēma)

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst visizplatītākajam televizorū iestatījumam jūsu valstī.

- [PAL]** – Televizoram ar PAL krāsu sistēmu.
- [Multi]** – Televizoram, kas ir saderīgs gan ar PAL, gan ar NTSC krāsu sistēmu.
- [NTSC]** – Televizoram ar NTSC krāsu sistēmu.

[TV Display] (TV attēls)

TV formāts nosaka attēla parādīšanas formātu atbilstoši jūsu pievienotā televizora veidam.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan]** (4:3 panorāmas izvērse) – 4:3 ekrāna televizoram: pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- [4:3 Letter Box]** (4:3 pastkastīte) – 4:3 ekrāna televizoram: platekrāna režīms ar melnām joslām ekrāna augšmalā un apakšmalā.
- [16:9]** (16:9 Platekrāns) – Platekrāna televizoram, attēla attiecība 16:9.

[Progressive] (Progresīvā skenēšana)

Iestatīt videosignāla izvadi atbilstoši video savienojumam. Ja tiek izmantots kompozītu video savienojums, šis iestatījums nav nepieciešams.

- [On]** (Ieslēgts) – ieslēgt progresīvo skenēšanu.
- [Off]** (Izslēgts) – izslēgt progresīvo skenēšanu.

[Picture Setting] (Attēla iestatījums)

Izvēlēties iepriekšdefinētu attēla krāsu iestatījumu kopu.

- [Standard]** (Standarta) – Oriģinālo krāsu iestatījums.
- [Bright]** (Spilgts) – Spilgtu krāsu iestatījums.
- [Soft]** (Maigs) – Maigu krāsu iestatījums.
- [Personal]** (Personisks) – Pielāgo krāsu iestatījumu. Iestatiet spilgtuma, kontrasta, nokrāsas un krāsu piesātinājuma līmeni un tad nospiediet **OK**.

... iestatījumu regulēšana

Audio iestatīšana

[Audio] (Audio iestatīšanas) lapā jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[Surround Mode] (Telpiskais režīms)

- **[Stereo]** (Stereo)
- **[LT/RT]** (kreisais/labais)

[Sound Mode] (Skaņas režīms)

Izslēdziet vai izvēlieties jums vēlamo skaņas režīmu.

- **[3D]** (3D)
- **[Movie Mode]** (Filmu režīms)
- **[Music Mode]** (Mūzikas režīms)

[Night Mode] (Nakts režīms)

Padarīt skaņu skaņu līmeni kļusāku un kļuso skaņu līmeni skaļāku, lai jūs varētu skatīties DVD filmas zemā skaļuma līmenī, netraucējot ciemiem.

- **[On]** (Ieslēgts) – baudiet mierīgu skatīšanos nakts laikā (tikai DVD diskiem).
- **[Off]** (Izslēgts) – baudiet telpisko skaņu ar tās pilnas dinamikas amplitūdu.

Izvēles

[Preference] (Izvēļu iestatīšanas) lapā jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

[Audio] (Audio)

Izvēlieties vēlamo audiovalodu diska atskānošanai.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlieties vēlamo subtitrų valodą diska atskānošanai.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties vēlamo diska izvēlnes valodu.

Piezīme

- Ja jūsu iestatītā valoda diskā nav pieejama, disks izmanto tā noklusējuma valodu.
- Dažiem diskiem subtitrų/audiovalodu ir iespējams mainīt tikai diska izvēlnē.

[Parental Control] (Vecāku kontrole)

Ierobežot pieejumu diskiem, kas nav piemēroti bērniem. Šāda veida diskiem ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeni.

- 1) Nospiediet **OK**.
- 2) Izvēlieties novērtējuma līmeni un tad nospiediet **OK**.
- 3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet paroli.



Piezīme

- Lai atskānotu diskus, kuru novērtējums ir augstāks par **[Parental Control]** (Vecāku kontroles) iestatījumā noteikto, ir jāievada parole.
- Novērtējuma līmeni dažādās valstīs var atšķirties. Lai atļautu visu disku atskānošanai, izvēlieties **[8 Adult]** (8 Pieaugušie).
- Dažiem diskiem novērtējuma līmenis ir uzdrākts uz diska, bet pats disks nav ierakstīts ar novērtējumu. Šādu disku atskānošanu šī funkcija neietekmē.

[PBC] (Atskānošanas vadība)

Atskānot VCD (video kompaktdiskus) interaktīvi atbilstoši izvēlnes ekrānam.

- **[On]** (Ieslēgts): tiek parādīts izvēlnes ekrāns.
- **[Off]** (Izslēgts): tiek atsākta normāla atskānošana.

[Password] (Parole)

Šis iestatījums ļauj jums nomainīt paroli vecāku kontroles režīmam. Noklusējuma parole ir 000000.

- 1) Ar ciparu taustiņiem laukā **[Old Password]** (Vecā parole) ievadiet "000000" vai arī pēdējo jūsu iestatīto paroli.
- 2) Laukā **[New Password]** (Jaunā parole) ievadiet jauno paroli.
- 3) Laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli) vēlreiz ievadiet jauno paroli.
- 4) Nospiediet **OK**, lai izietu no izvēlnes.



Piezīme

- Ja aizmirstat paroli, tad pirms jaunās paroles iestatīšanas ievadiet "000000".

... iestatījumu regulēšana

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta izvēlētos DivX subtitrus.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar filmas faila nosaukumu. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir "Movie.avi", tad arī subtitru failu jums ir jānosauc tāpat, proti, "Movie.sub" vai "Movie.srt".

[Version Info] (Versijas informācija)

Parādīt šīs ierīces programmatūras versiju.

[Default] (Noklusējuma iestatījumi)

Atiestatīt visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izņemot paroli un vecāku kontroles iestatījumus.

9. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda	70 W
Frekvences reakcija	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
Signāla – trokšņa attiecība.....	≥ 70 dB
Kopējie harmoniskie traucējumi.....	< 1 %
Aux ievade	600 mV RMS

Skaļruni

Skaļrunu pretestība	8 omi
Skaļrunu draiveris.....	4" (10,16 cm) zemfrekvences reproduktors + 20 mm pīkstulis
Jutība	> 83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth versija.....	Versija 2.1 + EDR
Frekvenču josla	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM frekvenču josla
Darbības diapazons.....	10 m (brīva telpa)

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons.....	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas skalas solis.....	50 kHz
Jutība	
- Mono, 26 dB S/T attiecība	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/T attiecība	< 45 dBf
Meklēšanas selektivitāte	< 30 dBf
Kopējie harmoniskie traucējumi.....	< 3 %
Signāla – trokšņa attiecība.....	> 45 dB

USB

USB tiešā versija (Direct Version)....	2.0 pilna ātruma
USB 5 V barošana	≤ 500 mA

Disks

Lāzera tips.....	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Video dekodēšana	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Videosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Video DAC)	12 biti
Signāla sistēma	PAL/NTSC
Videoformāts	4:3/16:9
Video S/T attiecība	> 57 dB
Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)	24 biti/96 kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi	< 1% (1 kHz)
Frekvences reakcija.....	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Frekvences reakcija.....	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
S/T attiecība.....	> 70 dBA

Vispārīga informācija

Mainīstrāvas barošana.....	100-240 V, 50/60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	28 W
Elektroenerģijas patēriņš Eko gaidstāves režīmā	< 0,5 W
Izmēri:	

- galvenā ierīce (p x a x d)	180 x 121 x 239 mm
- skaļruna kaste (p x a x d).....	140 x 260 x 185 mm

Svars:

- galvenā ierīce	1,6 kg
- skaļruna kaste	2 x 2,1 kg

Atbalstītie disku formāti

- Ciparvideodiski (DVD);
- Video kompaktdiski (VCD);
- Supervideo kompaktdiski (SVCD);
- Pārrakstāmi ciparvideodiski (DVD+RW);
- Kompaktdiski (CD);
- Attēlu (Kodak, JPEG) faili CD-R(W) (ierakstāmos (pārrakstāmos) kompaktdiskos);
- DivX(R) disks CD-R(W) (ierakstāmos (pārrakstāmos) kompaktdiskos);
- DivX 3.11, 4.x un 5.x.

Atbalstītie MP3 kompaktdisku (MP3-CD) formāti:

- ISO 9660;
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 12 rakstzīmes;
- Maksimālais virsrakstu skaits plus albumi: 255;
- Maksimālais direktorijs apakšķīmeņu skaits: 8 līmeni;
- Maksimālais albumu skaits: 32;
- Maksimālais MP3 ierakstu skaits: 999;
- Atbalstītās izveršanas frekvences MP3 diskiem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie MP3 disku bitu pārraides ātrumi: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps);
- Šādi formāti nav atbalstīti:
 - *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV faili;
 - albuma/virsraksta nosaukums, kas nav angļu valodā;
 - diskī, kas ierakstīti Joliet formātā;
 - MP3 Pro un MP3 ar ID3 tagu.

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiji);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktorijs apakšķīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 32 baiji).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- WMA, AAC, WAV, PCM audiofaili.
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

10. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Nav skaņas vai ir slīkta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skājumu.
- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārliecinieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spālēs.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskānošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.

- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Disks netiek atskāņots

- Ievietojiet nolasāmu disku ar uzlīmes pusī vērstu augšup.
- Pārbaudiet diska veidu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai uz diska nav skārpējumi vai smērējumi.
- Nospiediet taustiņu , lai izietu no sistēmas iestatīšanas izvēlnes.
- Deaktivizējiet paroli vecāku kontroles režīmam vai nomainiet novērtējuma līmeni disku atskāņošanai.
- Sistēmā ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu. Tad atvienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktāku no elektrotīkla rozetes, pievienojiet to atpakaļ un atkārtoti ieslēdziet sistēmu.

Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Pārslēdziet televizoru uz pareizo videosignāla ievades kanālu.
- Ir aktivizēta progresīvā skenēšana, bet jūsu televizors neatbalsta progresīvo skenēšanu.

Attēls ir melnbalts vai ar kropļojumiem

- Disks neatbilst televizora krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var parādīties nelieli attēla kropļojumi. Tā nav ierīces nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Attēla kropļojumi var parādīties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

Nevar nomainīt televizora ekrāna attēla formātu, lai arī jūs esat iestatījuši televizora attēla formātu

- Ievietotajā DVD diskā ir nemainīgs attēla formāts.
- Dažām TV sistēmām attēla formāts nav maināms.

... Darbības traucējumu novēršana

Nevar atskanot DivX videofailus

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Digitālo tiesību jautājumu dēļ ar DRM (digitālo tiesību pārvaldišanas tehnoloģiju) aizsargātus videofailus nevar atskanot, izmantojot analogo video savienojumu (piemēram, kompozītu, komponentu un scart savienojumu). Pārnesiet videosaturu uz diska mediju un atskanojiet šos failus.

Nevar iestatīt audiovalodu vai subtitru valodu

- Disks nav ierakstīts ar skaņu vai subtitriem vairākās valodās.
- Audiovalodas vai subtitru valodas iestatīšana attiecīgajā diskā ir liegta.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav savietojama ar šo sistēmu. Lūdzu, izmantojiet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp šo ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvēlējiet FM antenu.
- Antenas vietā pievienojiet āra FM antenu.

Mūzikas atskapošana šajā sistēmā nav pieejama pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nav izmantojama, lai bezvadu režimā atskanotu mūziku caur šo sistēmu.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai sistēmai vai novāciet šķēršļus starp ierīci un sistēmu.

Nevar izveidot savienojumu ar šo sistēmu

- Ierīce neatbalsta šai sistēmai nepieciešamos profilius.
- Ierīcē nav aktivizēta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Šī sistēma nav sapārošanas režīmā.
- Šī sistēma jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Sapārotā mobilā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai sistēmai vai novāciet šķēršļus starp ierīci un sistēmu.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi pievienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai beidzat zvanus. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts energijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir tīcīs atvienots barošanas padeves vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

11. Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākās izmantošanas tiesības.

 € 0890

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsūtotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadaļīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājoša loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Ar pretkopēšanu aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraīžu un skanu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarjums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir “Bluetooth SIG, Inc.” reģistrētās preču zīmes, un “Philips” tās izmanto saskaņā ar licenci.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”.

“Dolby” un dubultā-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format/Logo Licensing Corporation” preču zīme.



PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis "DivX, Inc.", "Rovi Corporation" meitasuzņēmums.

Šī ir oficiāla "DivX Certified®" (DivX sertificēta) ierīce, kas atskano DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu konvertēšanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-on-demand): Šo "DivX Certified®" (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskanotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu "DivX VOD". Dodieties uz vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

"DivX®", "DivX Certified®" un saistītie logotipi ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:


1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

Specifikācijas var tikt mainītas bez pazīnojuma.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

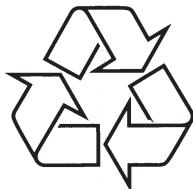

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>