



Philips  
Tragbares Radio

**DAB+**  
Digitaler UKW-Tuner  
Kopfhöreranschluss  
Akku- oder Netzbetrieb

**AE5600W**

## Genießen Sie Ihren Lieblingssender

mit Speichertasten für voreingestellte Sender

Mit dem tragbaren Philips Radio können Sie Ihre Lieblingsradiosender (DAB/UKW) mit nur einem Tastendruck genießen. Digitales Tuning und Speichertasten für 3 Sender machen dieses Radio besonders benutzerfreundlich. Das große, beleuchtete LCD-Display bietet selbst bei schlechten Lichtverhältnissen eine gute Lesbarkeit.

### **Genießen Sie Ihre Lieblingssender**

- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hör Genuss
- Integrierter Lautsprecher für einen perfekten Radiosound bei jeder Lautstärke

### **Einfache Bedienung**

- Integrierte Uhr
- Netzstrom- oder Akkubetrieb für mehr Flexibilität
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Kontinuierliche Anzeige bei geringem Batterieladestand
- Voreinstellungstasten für schnellen Zugriff auf voreingestellte Radiosender

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Integrierte Uhr


Eine integrierte Uhr gibt immer die genaue Zeit an. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, erscheint die Uhrenanzeige für zusätzlichen Komfort.

### LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

### Integrierter Lautsprecher

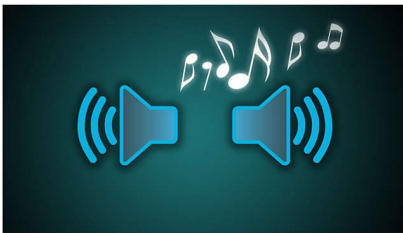

Ein Lautsprecher bietet optimale Soundqualität.

### Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

### Stereokopfhöreranschluss

Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.

### Anzeige bei geringem Batterieladestand



Die Anzeige leuchtet bei geringem Akkustand auf.

### Netzstrom- oder Akkubetrieb



Nutzen Sie Netzstrom oder Akkus für optimale Flexibilität für Ihr Philips Radio. Wenn

keine Steckdose in der Nähe ist oder Sie keine störenden Kabel wünschen, bedienen Sie das Gerät einfach mit Akkustrom. Für eine fortlaufende und stabile Energieversorgung schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose an. Jetzt genießen Sie Ihre Musik überall und jederzeit.

### DAB- und UKW-kompatibel



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

### Voreinstellungstasten

Voreinstellungstasten für schnellen Zugriff auf voreingestellte Radiosender

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 3 W
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß

## Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 1

## Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Audio-Eingang: 3,5 mm

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: Stab
- Frequenzbänder: DAB (Band III), UKW
- Programmspeicherplätze: 20
- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

## Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

- Textzeilen: 2
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Batterietyp: C (LR14)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 4
- Stromversorgung: 220 bis 240 V
- DC-Eingangsspannung: 9 V

## Zubehör

- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 0,85 kg
- Menge im Versandkarton: 4
- Tiefe des Hauptgeräts: 79 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 186 mm
- Breite des Hauptgeräts: 139 mm
- Produktgewicht: 0,56 kg
- Verpackungshöhe: 214 mm
- Verpackungsbreite: 215 mm
- Verpackungstiefe: 91 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.3

EAN: 48 95185 60588 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)