



Philips  
Беспроводной телефон

**D150**

Дисплей 1,6", подсветка  
янтарного цвета  
Белый

**D1501W**

## Чем проще, тем лучше

Этот телефон специально разработан для максимального удобства. Он обеспечивает комфорт при продолжительном использовании и отличное качество звука. Благодаря поддержке подключений Plug & Play и интуитивно понятному меню этот телефон — воплощение простоты.

### Кристалльно чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Автоматический контроль громкости компенсирует нежелательные изменения громкости
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

### С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения и низкий расход энергии


### Простой и приятный

- Невероятное удобство и простота настройки
- Меню переведено на несколько языков
- Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента\*
- Легко читаемый дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой

**PHILIPS**


## Основные особенности

### Простая настройка

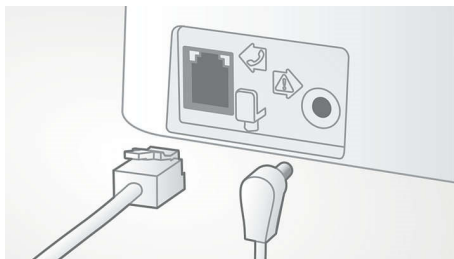

Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

### Оптимизированное расположение антенны

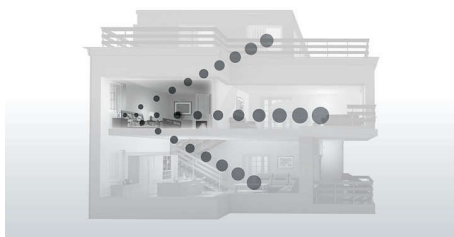

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

### Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

### Автоматический контроль громкости



Автоматический контроль громкости компенсирует изменения звукового сигнала, которые могут быть вызваны большим расстоянием, уровнем сигнала или телефоном вызывающего абонента, для неизменного уровня звучания. Уменьшение уровня звука для мощных сигналов и увеличение уровня звука для слабых сигналов обеспечивает бесперебойный разговор без нежелательного изменения громкости звука.

### С заботой об окружающей среде



Телефоны Philips отличаются экономичным энергопотреблением, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

### Меню на разных языках




Легкая установка, навигация и управление благодаря интуитивно понятному меню на разных языках.

### Программируемые "горячие" клавиши



Теперь звонить друзьям и близким невероятно просто! Для набора номера достаточно одного нажатия, поэтому вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне. Можно запрограммировать до 2 кнопок для быстрого вызова.

### Нескользящее покрытие

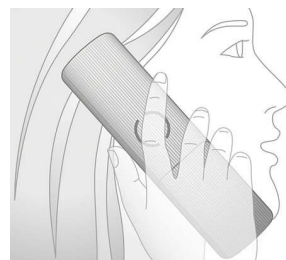

Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

### До 16 часов работы в режиме разговора



Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

# Характеристики

## Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 стандартных

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, АОН/определитель номера
- Индикатор уровня сигнала
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 180 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство &lt; 300 м, в помещении &lt; 50 м
- Нескользящее покрытие: Текстура с кругами

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока,

50/60 Гц

- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа ААА
- Потребляемая мощность: &lt; 0,7 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 13,5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18,4 см
- Глубина: 5,5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67618 6
- Вес брутто: 0,394 кг
- Вес нетто: 0,312 кг
- Вес упаковки: 0,082 кг

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Янтарный
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 2 строки значков
- Подсветка: да

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

## Значение SAR

- Трубки Philips: &lt; 0,1 Вт/кг

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.0.5

EAN: 87 12581 67618 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)