



Philips
Radioura z digitalnim
iskanjem postaj

Večbarvne razpoloženske lučke

Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in
alarma



AJ5000



Obarvajte svoj dan

z večbarvno razpoložensko osvetlitvijo

Z elegantno budilko, ki ponuja veliko več, kot je videti na prvi pogled, bo vaša spalnica opremljena s stilom. Ko budilko Philips AJ5000/12 priklopite, samodejno nastavi ustrezen čas in z večbarvno osvetlitvijo poskrbi za pravo razpoloženje ter očarljiv videz vaše sobe.

Izdelano za vašo spalnico

- Večbarvna razpoloženska osvetlitev, ki ustreza vašemu stilu
- Nastavljanje razpoloženske osvetlitve za kroženje barv ali zeleno vzdušje

Prebudite se, kot si želite sami

- Prebudite se ob skladbah, radiu ali brenčalu z razpoložensko osvetlitvijo
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Enostavna uporaba

- Vklon in samodejna nastavitve časa
- Shranjene nastavitve časa in alarma za pravočasno bujenje tudi ob izpadu napajanja
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje

PHILIPS

Značilnosti

Večbarvna razpoloženska osvetlitev



Barva in svetloba lahko vplivata na počutje. Določena kombinacija vas napolni z energijo, druga pa vam pomaga, da se umirite. Barvna svetloba je tudi izjemno privlačna in poživi vsak prostor. Radioura ima večbarvno osvetlitev z več kot 32.000 barvami in vam ponuja ogromno paleto odtenkov, da lahko osvetlitev prilagodite svojemu počutju ali opremi prostora.

Nastavljanje barv za razpoložensko osvetlitev

Poigrajte se z razpoložensko osvetlitvijo in nastavite kroženje različnih barv ter uživajte v živahnem vzdušju. Predvajanje lahko tudi ustavite na eni barvi, ki vam je še posebej všeč ali se ujema s prostorom ali vašim razpoloženjem.

Prebudite se ob razpoloženski svetlobi



Prebudite se v novo jutro z budilko po vaši izbiri. Lahko vas zbudi brenčalo ali skladba ali pa se predramite s svojo najljubšo radijsko postajo. Ob budilki se lahko vklopi tudi razpoloženska osvetlitev in poskrbi, da bodo

jutra še prijetnejša. Barve osvetlitve se lahko spreminjajo glede na to, kako dolgo po vklopu alarma nastavljate dremež. Prvih deset minut je osvetlitev zelena, nato se spremeni v rumeno in potem v rdečo, ki vas opozarja, da ste že pozni.


Vklop in nastavev

Ko uro vzamete iz embalaže in vklopite, se čas nastavi samodejno. Inteligentna ura prebere programirane podatke in nastavi točen čas glede na privzeti časovni pas. Če niste v privzetem časovnem pasu, pritisnite gumb za časovni pas, da ura ponastavi čas. Ni vam več treba prebirati priročnikov in se ubadati s številnimi gumbi.

Shranjene nastavitve časa in alarma

Ta inteligentna ura tudi v primeru izpada napajanja zanesljivo prikazuje čas in ohrani vaše nastavitve. Nastavljeni alarm je se ohrani tudi, če je zaslon izklopljen – kar omogoča nameščena baterija. Ko se napajanje povrne, vam ni treba nastaviti ure ali ponovno prilagoditi nastavev. Kar je še bolj neverjetno – tudi če se napajanje ne povrne, baterija nudi dovolj energije za vklop brenčala ob nastavljenem času alarma, zato ne boste nikoli zaspali.


Digitalno iskanje postaj in prednastav.

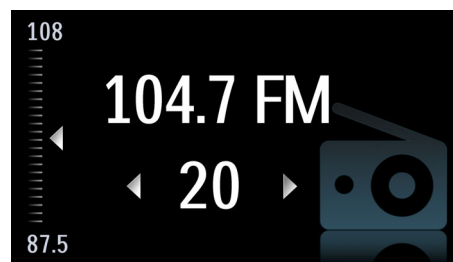

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj

lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Dvojni alarm

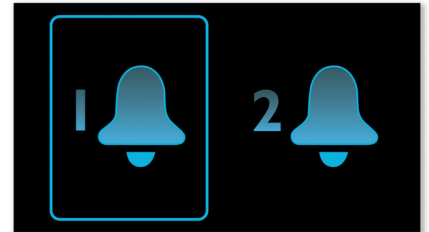

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Specifikacije

Priločnost

- Alarmi: 24-urna ponastavitev alarma, Brenčalo, Funkcija Gentle Wake, Radijski alarm, Ponovitev alarma (dremež), Izklopni časovnik, Dvojni čas alarma
- Ura/različica: Digitalna
- Vrsta zaslona: 5-številčni zaslon
- Izboljšave za uro: Pomožna ura
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM

Zvok

- Glasbeni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo
- Izhodna moč (RMS): 600 mW

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo

Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Bruto teža: 0,6 kg
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 215 x 159 x 94 mm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 136 x 62 x 136 mm

Napajanje

- Število baterij: 1
- Pomožna baterija: CR2032 (priložena)
- Napajanje: 110-240 V



Datum izdaje 2014-07-04

Različica: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com