

Philips  
Hudobný mikrosystém

Bluetooth  
s MULTIPAIR

BTM2660



## HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti

Spojte až dve zariadenia Bluetooth súčasne alebo použite rozhranie USB Direct, prispôbte si zvuk vďaka digitálnemu ovládaniu zvuku. Cez zvukový vstup pripojte akékoľvek hudobné zariadenie a rozprúďte hudbu. Všetko v jednom tenkom, kompaktnom dizajne s možnosťou upevnenia na stenu.

### Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Streamovanie hudby cez rozhranie Bluetooth® pri spárovaní viacerých zariadení
- Okamžite prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami vďaka systému MULTIPAIR
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

### Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Maximálny výstupný výkon 20 W RMS

### Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl
- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie

### Jednoduché používanie

- Vždy zapnutý pohotovostný režim Bluetooth pre jednoduché pripojenie
- Rýchle a efektívne nabíjanie inteligentného zariadenia cez USB

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

## Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

## Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

## Prepínajte hudbu medzi 2 zariadeniami

Spárujte svoje zariadenie až s 2 inteligentnými zariadeniami naraz a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich bez zdĺhavého ukončenia párovania a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať skladbu v inom zariadení, najskôr pozastavte skladbu na pôvodnom zariadení a potom prehrajte novú skladbu na inom zariadení. Ideálne na zdieľanie hudby s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na prehrávanie skladieb uložených v rôznych zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu budete môcť jednoducho prepínať medzi svojimi a ich skladbami.

## S upevnením na stenu




Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek policičke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.

## Pohotovostný režim Bluetooth



Po prvom pripojení inteligentného zariadenia je možné hudobný systém Philips kedykoľvek prebudiť z pohotovostného režimu pomocou funkcie Bluetooth tohto zariadenia. Súčasne sa taktiež aktivuje zdroj Bluetooth, vďaka čomu je spustenie prenosu hudby rýchle a jednoduché.

## Rýchle nabíjanie USB

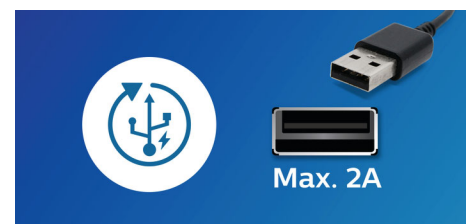

Port USB nie je určený iba na prehrávanie hudby. Inteligentný systém správy napájania USB umožňuje 2 A nabíjací prúd na rýchle nabíjanie inteligentného zariadenia, keď sa hudobný systém nachádza v pohotovostnom režime.

# Technické údaje

## Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 20 W

## Reproduktory

- Ovládače reproduktorov: 2,75" basový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

## Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Profily Bluetooth: A2DP

## Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: priečinok

## Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie
- Dodávané príslušenstvo: FM anténa, Rýchla užívateľská príručka

## Výkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Rozmery

- Šírka balenia: 520 mm
- Výška balenia: 323 mm
- Hĺbka balenia: 123 mm
- Hmotnosť brutto: 3,6 kg
- Hmotnosť netto: 2,4 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 433 x 67 x 226 mm (bez stojana)



Dátum vydania  
2022-05-09

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 001 46783  
EAN: 69 51613 99219 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)