



Philips
微型音響系統

iPod/iPhone 雙插座
座?或掛牆選擇
CD、MP3-CD、USB、FM
最大值 40 瓦



DCM3260



融入您家的音效系統

執著於音

透過 Lightning 和 30 針連接器用 DualDock 播放 iPod/iPhone/iPad 中的音樂及為該等設備充電。此微型音樂系統音質絕佳，而且放在家中任何位置都十分搶眼，全賴 2 合 1 桌面支架，能隨意放置。

豐富您的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 數碼音效控制
- 40 瓦 RMS 最大輸出功率

享受多個訊源的音樂

- 用於為 Apple 裝置充電及播放音樂的雙插座（光學和 30 針）
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂


與您的室內裝飾渾然一體

- 可掛牆配件容許有彈性的存放
- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格

PHILIPS

產品特點

用於充電及播放音樂的雙插座

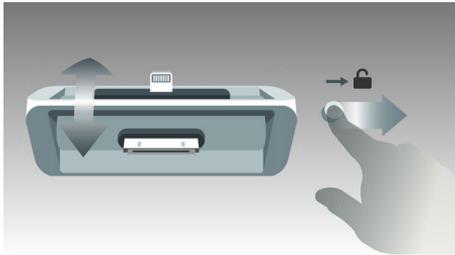


革命性 Philips 雙插座具備 Lightning 連接器及 30 針連接器, 您可在 Apple 裝置充電時同時播放音樂。雙插座結合了時尚設計及簡單易用的功能, 可對應所有 Apple 裝置, 並讓您輕易切換連接以播放您的心愛音樂。

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統, 為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同, 附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線, 優化系統的低頻下降狀況, 呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振, 像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應, 延伸了全部低頻音效, 建立了全新的低音境界。

可掛牆

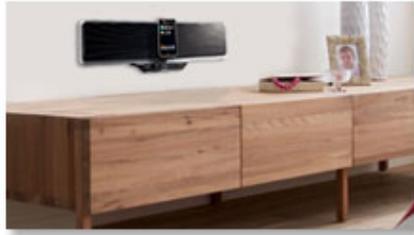

您的 Philips 音響系統是超薄與多功能設計的完美組合, 其巧妙設計與客廳合二為一。音響系統的機座起支撐作用, 以便安全美觀地將系統固定在任何支架或機殼內。如果掛牆安裝, 其靈活性絲毫不亞於獨立式支架。

用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力, 您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂, 享受其帶來的方便與樂趣。

數碼音效控制

數碼音效控制可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。您可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡, 並在您選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來, 數碼音效控制便可依據您播放的音樂類型精確調節音效平衡, 讓您在音樂中得到最大享受。



規格

聲音

- 音量控制: 上 / 下
- 最大輸出功率 (RMS): 40 瓦
- 音效增強: 數碼音效控制

喇叭

- 內置喇叭數量: 2
- 喇叭驅動器: 2.5 吋低音喇叭
- 喇叭種類: 低音反射式喇叭系統

播放聲音

- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首 / 曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟
- USB Direct 播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機播放, 停止
- 插座播放模式: 快進及反帶, 功能表, 上和, 下一及上一曲目, 播放及暫停

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 接收器增強: 自動數碼選台, 自動掃描, 輕鬆設定 (隨插即用)
- RDS: 無線電文字, 電台名稱

連接

- 耳筒: 3.5 毫米
- USB: USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

舒適

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上, 定時關機
- 充電裝置: iPad, iPhone, iPod
- 載入器類型: 插槽
- 顯示類型: LED 顯示屏

配件

- 附配件: 交流 - 直流變壓器, FM 天線
- 遙控器: 21 鍵遙控
- 用戶手冊: 多種語言

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 深): 520 x 111 毫米
- 機器高度 (含機座): 223 毫米
- 包裝寬度: 564 毫米
- 包裝高度: 152 毫米
- 包裝深度: 267 毫米
- 總重量: 5.34 千克
- 淨重量: 4.2 千克

電源

- 電源: 110-240V, 50/60 赫

兼容 iPod

- 兼容: 第 7 代 iPod nano, 第 5 代 iPod touch, 第 5 代 iPod, 第 5 代 iPod, 第 6 代 iPod, 第 4 代 iPod nano, 第 5 代 iPod nano, 第 5 代 iPod nano, 第 6 代 iPod nano, 第 2 代 iPod touch 8/16/32GB, 第 3 代 iPod touch, 第 4 代 iPod touch

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad 兼容性

- 兼容: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro



出版日期 2017-03-17

版本: 4.0.5

12 NC: 8670 001 05523
EAN: 08 71258 16944 18

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com