



Philips
Soundbar 2.1 z
beprzewodowym
subwooferem

2.1, subwoofer bezprzewodowy

HDMI ARC
Dolby Audio
140 W

TAB6305



Niezwykłe smukły. Potężny dźwięk.

Masz telewizor, który stoi na niskiej podstawie? Ten niezwykle smukły głośnik Soundbar jest wystarczająco niski, aby można go było umieścić pod niemal każdym telewizorem i jest wyposażony w bezprzewodowy subwoofer. Dzięki niemu uzyskasz wystarczająco mocny dźwięk, aby ożywić ulubione programy, filmy i muzykę.

Muzyka i filmy

- Wejście audio. Wejście optyczne. Bluetooth
- Podłącz swoje ulubione źródła, aby uzyskać lepszy dźwięk
- Steruj Soundbarem za pomocą jednego pilota do telewizora dzięki wejściu HDMI ARC
- Przekaznik sygnału IR w zestawie wraz z przedłużaczem

Zobacz, usłysz i zachwyc się

- Zintegrowane wsporniki ścienne
- Możliwość umieszczenia na szafce RTV, ścianie lub innej płaskiej powierzchni
- Wymiary Soundbara: 650 × 35 × 81 mm
- Wymiary subwoofera: 120 × 402 × 300 mm

Bardzo niski profil. Bogatszy, głębszy i czystszy dźwięk.

- 2.1 kanałowy. Subwoofer bezprzewodowy zapewniający głębsze basy.
- Bądź w centrum akcji z technologią Dolby Audio
- Solidna metalowa osłona zapewniająca wyraźny dźwięk

PHILIPS

Zalety

2.1 kanałowy

Eksploracja dźwięku. 2.1 kanałowy subwoofer gwarantuje bogatszy, głębszy i bardziej wyraźny dźwięk podczas oglądania ulubionych filmów i programów. Niewielki bezprzewodowy subwoofer zapewnia donośne brzmienie basów

Ultrasłucha konstrukcja

Profil głośnika Soundbar ma zaledwie 35 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do telewizorów z niższą podstawą. Zintegrowane wsporniki ściennie zapewniają pełną swobodę montażu. Niewielkie wymiary tego potężnego subwoofera ułatwiają jego schowanie.

Dolby Audio

Daj się pochłonąć swoim ulubionym programom i filmom. Ten Soundbar z bezprzewodowym subwooferem obsługuje format Dolby Digital, dzięki któremu doświadczysz jeszcze bardziej intensywnych i wciągających wrażeń. Głosy są wyraźniejsze, a efekty bardziej imponujące.

HDMI ARC

Głośnik Soundbar łączy się z telewizorem za pośrednictwem wejścia HDMI ARC, umożliwiając sterowanie głośnością dźwięku za pomocą pilota do telewizora. Dołączony

przekaznik sygnału IR umożliwia korzystanie z pilota, nawet gdy Soundbar zostanie umieszczony przed czujnikiem IR telewizora.

Podłącz swoje ulubione źródło

Przesyłaj listy odtwarzania z urządzenia przenośnego przez Bluetooth. Podłączaj źródła dźwięku przez wejście audio, wejście optyczne lub USB. Bez względu na to, co lubisz, brzmienie głośnika Soundbar będzie doskonałe.

Dane techniczne

Dźwięk

- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 10%
- Moc wyjściowa głośników: Maks. 288 W / 140 W RMS (THD 10%)

Głośniki

- Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–180 Hz
- Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy, Aktywny
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Liczba kanałów dźwiękowych: 2.1
- Liczba głośników niskotonowych: 1
- Średnica głośnika niskotonowego: 5,25"
- Pasmo przenoszenia Soundbara: 180–20k Hz
- Impedancja Soundbar: 2 x 8 ohm
- Przetworniki przednie: 2 średniozakresowe (L+P), 2 głośniki wysokotonowe (L+P)
- Zewnętrzna obudowa subwoofera: System Bass Reflex

Łączność WiFi

- Bluetooth: Amplituner
- Wersja Bluetooth: 4.2
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Port podczerwieni: IR (wyjście), gniazdo 2,5 mm
- Wyjście subwoofera: Nie
- Odtwarzanie USB
- Wejście audio: 1 x 3,5 mm
- Wejście optyczne x 1
- Wyjście HDMI (ARC) x 1
- Standard DLNA: Nie
- Podłączenie wielu głośników: Nie
- Smart Home: Brak
- Połączenie z głośnikiem bezprzewodowym: Subwoofer

Obsługiwane formaty audio

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optyczne: Dolby Digital, LPCM 2ch

Karton zewnętrzny

- Długość: 75.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Szerokość: 31.5 cm
- Waga brutto: 17 kg
- Wysokość: 45.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10859 9
- Waga netto: 11.8 kg
- Waga opakowania: 5.2 kg

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio

(ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia

- Pilot
- Tryb nocny: Nie

Zgodność

- Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu: Nie

Moc

- Pobór mocy subwoofera: 20 W
- Pobór mocy przez jednostkę centralną: 18 W
- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Zasilanie subwoofera: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy subwoofera w trybie gotowości: < 0,5 W
- Zużycie energii jednostki centralnej w trybie gotowości: < 0,5 W
- Automatyczny tryb gotowości

Wymiary opakowania

- Wysokość: 42.5 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 73.5 cm
- Głębokość: 14.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10859 2
- Waga brutto: 8 kg
- Waga netto: 5.9 kg
- Waga opakowania: 2.1 kg

Akcesoria


- Akcesoria w zestawie: 1 x bateria CR2025, Przewód zasilający, Zasilacz, Pilot, Wspornik naścienny, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Przekaznik sygnału IR: Tak, wraz z przedłużaczem i wspornikiem

Design

- Kolor: Ciemnoszary
- Możliwość montażu naściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 650 x 35 x 81 mm
- Waga jednostki centralnej: 1 kg
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 120 x 402 x 300 mm
- Waga subwoofera: 4,8 kg

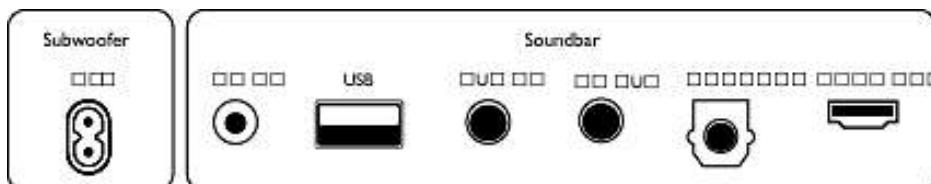

Data wydania 2024-05-28

Wersja: 13.3.3

EAN: 48 95229 10859 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com