

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® și NFC
USB



AZ1890T

Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

Philips CD Sound Machine este un sistem audio portabil de mare putere, pe care îl poți lua cu tine oriunde. Este compatibil cu tehnologia wireless NFC, permițând conectarea fără efort, prin Bluetooth, printr-o simplă atingere. De asemenea, îți permite să redai melodiile tale preferate de pe stick-uri USB, CD-uri audio sau CD-uri cu MP3.

Savurați muzica din diverse surse

- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- USB Direct pentru redarea de muzică MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Mai multă muzică cu Digital FM radio cu 20 de posturi presetate

Ușor de utilizat

- Telecomandă ergonomică pentru mai mult confort
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 10 W RMS

PHILIPS


Repere

Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Tehnologie NFC

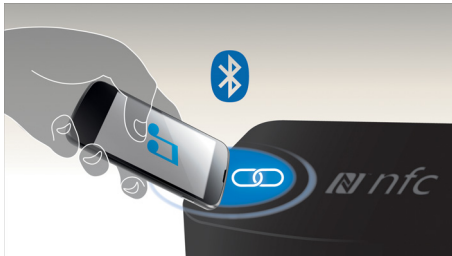

Sincronizați dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingeți smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de muzică.

USB Direct pentru muzică MP3

USB Direct pentru redarea de muzică MP3

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW



MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3”)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonanța masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Specificații

Tehnologia wireless Bluetooth®

- Profile: A2DP, AVRCP

Redare audio

- Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare album următor/anterior, Căutare melodie următoare/anterioară, Redare program, Repetare redare, Redare aleatoric
- Tip încărcător: Frontal
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- melodii programabile: 20

Conectivitate

- USB: Port USB
- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Intrare audio (3,5 mm)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: FM
- Presetări de posturi: 20
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Sunet

- Controlul volumului: sus/jos
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: stereo
- Putere de ieșire: Total max. 10 W

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Caracteristici superioare boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Confort

- Număr de cifre pe ecran: 6
- Tip ecran: Afișaj LCD
- Culoare iluminare din spate: albastru

Accesorii

- Telecomandă: 12 taste și baterie cu litiu
- Altele: Manual de utilizare
- Certificat de garanție internațională

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Număr de baterii: 6
- Tensiune baterie: 1,5 V

Dimensiuni

- Lățime ambalaj: 561 mm
- Înălțime ambalaj: 275 mm
- Adâncime ambalaj: 159 mm
- Greutate brută: 3,5 kg
- Adâncime unitate principală: 132 mm
- Înălțime unitate principală: 214 mm
- Lățime unitate principală: 451 mm
- Greutate: 2,5 kg



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com