


Philips
HiFi Stereo Kulaklıklar

SHP8500

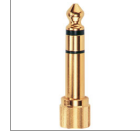

Dinamik HiFi ses performansı

HiFi

Neodimyum hoparlör sürücüleriyle dinamik ses performansı sunan rahat ve tam ayarlanabilir hoparlörler

Mükemmel dinleme deneyimi

- 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir
- Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür
- Yüksek kalitede Doğrusal Kristal Oksijensiz Bakır kablo

Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Rahat yastıklar, takma rahatlığını ve bas sesleri artırır
- Kolay ayarlanabilir kafa bandı optimum uyum ve rahatlığı sağlar

Her zaman hazır

- 3m uzunluğunda kablo, kulaklıklarla kullanmak için idealdir
- Tek taraflı kablo, karışıklığı azaltır ve rahatlığı artırır
- Son derece güvenilir bir bağlantı için altın kaplama adaptör

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: Açık
- Miknatıs tipi: Neodimyum
- Frekans tepkisi: 10 - 28 000 Hz
- Empedans: 32 Ohm
- Maksimum güç girişi: 1500 mW
- Hassasiyet: 106 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm

Bağlanılabilirlik

- Kablo Bağlantısı: Tek taraflı
- Kablo uzunluğu: 3 m
- Konnektör kaplaması: Altın kaplama

Aksesuarlar

- Adaptör girişi: Altın kaplama 3,5-6,3 mm adaptör fişi
- Velcro kablolu boyunluk: Velcro kablolu boyunluk birlikte verilmektedir

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 23,5 x 30,1 x 11 cm
- Brüt ağırlık: ,56 kg
- Net ağırlık: ,29 kg
- Dara ağırlığı: ,27 kg

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 9,8 kg
- Dış karton (L x G x Y): 52,8 x 38,5 x 61,1 cm
- Net ağırlık: 3,48 kg
- Dara ağırlığı: 6.32 kg

İç Karton

- Brüt ağırlık: 2,06 kg
- İç karton (L x G x Y): 34,5 x 25 x 28 cm
- Net ağırlık: 1.68 kg
- Dara ağırlığı: ,38 kg

Özellikler

3m kablo

Kullanışlı kablo uzunluğu, kulaklığınızı kullanırken serbestçe çevrede dolaşmanızı kolaylaştırır.

40 mm hoparlör sürücüsü

40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

Ergonomik şekilli yastıklar

Ergonomik kulak yastığı şekli ve lüks malzemeler daha rahat bir oturuş ve sesin dışarı daha az sızmasını sağlayarak daha iyi bas performansı sağlar.

Tek taraflı kablo

Kablo sıkıntı yaratmayacak şekilde tek taraftan bağlanmıştır. Böylece kablo karışması riski azaltılmış ve kulaklığın kaldırılması için kablunun sarılması kolaylaştırılmıştır.

Kolay ayarlanabilir kafa bandı

Kolayca ayarlanabilen mekanizma, kulak yastığıyla kulağınız arasında yakın ve uyumlu bir akustik köprü kurarak optimum performans sağlar.



Yayın tarihi 2019-04-24

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 9082 100 07803
EAN: 87 10895 95747 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com