

Philips
Microsistem DVD
compozit

100 W

MCD710



Obsedat de sunet

Relaxați-vă cu muzică și filme excelente

Sistemul dvs. Home Entertainment s-a îmbunătățit datorită microsistemului cu componente și DVD Philips. Scanarea progresivă garantează imagini optimizate pentru o adevărată experiență vizuală, în timp ce redarea USB Direct vă permite să vă bucurați de un sunet excelent al muzicii dvs. digitale.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Putere totală de ieșire 100 W RMS
- USB Direct pentru redare muzică și fotografii

Sunet de calitate și aspect rafinat

- Boxe elegante, cu finisare de lemn


O experiență cinematografică mai profundă

- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD

PHILIPS


Repere

Procesare video pe 12 biți/108 MHz

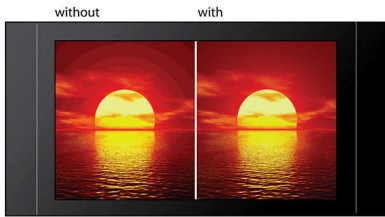

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Scanare progresivă

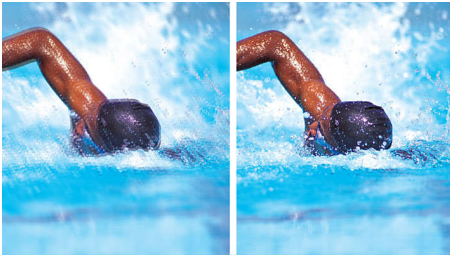

Scanarea progresivă dublează rezoluția verticală a imaginii pentru claritate semnificativ îmbunătățită. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

USB Direct



Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat.

Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Volum

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

Dolby Digital

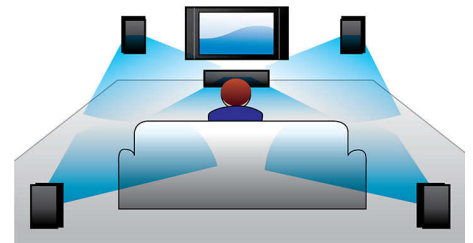

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

100 W RMS



Acest sistem are o putere totală de ieșire de 100 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W
- Caracteristici superioare sunet: loudness (volum perceput), 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

Difuzoare

- Difuzoare boxă: Woofer de 4", Tweeter piezo
- Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcții, grile pentru boxe detașabile
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate

- USB: Port USB
- Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio), ieșire component video, ieșire semnal video compozit (CVBS), ieșire coaxială audio digitală, Căști (3,5 mm), ieșire SCART, ieșire S-Video
- Intrare AUX: 2xRCA (Audio)

Redare audio

- Moduri redare disc: repetare/redare aleatorii/programare
- Suporturi de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleatoriu, oprire

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi tuner: stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- RDS: tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: pe afișajul principal, temporizator de oprire
- Tip încărcător: monitorizat, tavă
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
- Limbi de afișare pe ecran: Olandeză, Engleză,

Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Sursă de alimentare: 50 Hz

Accesorii

- Telecomandă: 47 de taste, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Altele: Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă
- Cabluri/conexiune: cablu video compozit (Y)
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 11 kg
- Adâncime boxă principală: 220 mm
- Lățime difuzor principal: 170 mm
- Adâncime unitate principală: 307 mm
- Înălțime unitate principală: 110 mm
- Lățime unitate principală: 248 mm
- Înălțime ambalaj: 350 mm
- Lățime ambalaj: 558 mm
- Adâncime ambalaj: 314 mm
- Înălțime boxă principală: 270 mm

Redare foto digitală

- Caracteristici superioare ale imaginii: prezentare cu redare de MP3-uri
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format de compresie a imaginii: JPEG

Verde

- Eco Power standby: 1 W

Redare video

- Moduri redare disc: Restricționare acces minori, unghi, Zoom, Repetare A-B, meniu disc, derulare rapidă înapoi, derulare rapidă înainte, OSD, PBC, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte
- Medii de redare: DVD-Video, video CD/SVCD, picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Cod regiune DVD: 2
- Caracteristici superioare video: scanare progresivă



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.0.7

EAN: 87 12581 39226 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com