




Philips  
docking speaker

voor iPod/iPhone  
Klokdisplay

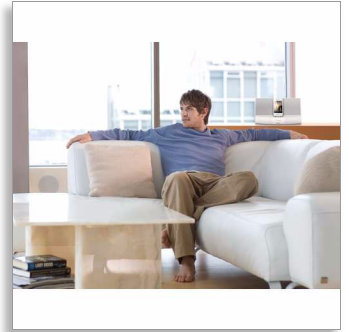

AD713

## Muziek van uw iPod/iPhone

Dit compacte dockingsysteem met geïntegreerde Bass Reflex-luidsprekers produceert een rijke, diepe bas en krachtig geluid. Met het slimme dock laadt u uw iPod/iPhone op zonder dat u de beschermhoes hoeft te verwijderen.

### Rijk en helder geluid

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS


### Eenvoudig te gebruiken

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het basisstation
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

# PHILIPS

## Kenmerken

### Uw iPod/iPhone afspele en opladen

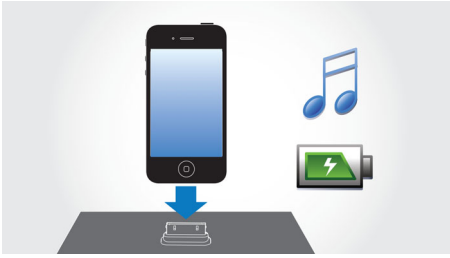

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek in perfecte geluidskwaliteit. Het dock laadt bovendien uw iPod/iPhone op tijdens het afspele. U kunt dus van uw muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leegraakt. Als u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere

gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de laagfrequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

### Automatische kloksynchronisatie



Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

## Specificaties

### Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie

### Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 20 W RMS

### Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

### Accessoires

- AC/DC-adaptor

### Gemak

- Oplaadapparaat: iPod, iPhone
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Gebruikersgemak: Sleptimer
- Automatische tijdsynchronisatie

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 290 x 158 x 113 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 320 x 206 x 149 mm
- Brutogewicht: 2 kg
- Gewicht: 1,5 kg



Publicatiedatum  
2014-03-06

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 000 84723  
EAN: 87 12581 62576 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)