



Philips
Mikromuusikasüsteem

DualDock iPodi/iPhone'i jaoks

Lauale või seinale kinnitamise
võimalus
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W max



DCM2260

Helisüsteem, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Mängige ja laadige kõiki oma iPodi/iPhone'e/iPade DualDocki abil Lightning- ja 30 pin pistiku kaudu. Sellel muusikasüsteemil on vapustav kõla ning ka lisaväärtus - see näeb igas kodus suurepärase välja tänu oma kaks ühes lauapealsele alusele, mis võimaldab seda mugavalt paigaldada.

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine

Nautige muusikat mitmest allikast

- DualDock Apple'i seadmete laadimiseks ja sisu mängimiseks (Lightning ja 30-pin)
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks


Disain sulandub teie toaga

- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks
- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

DualDock laadimiseks ja mängimiseks

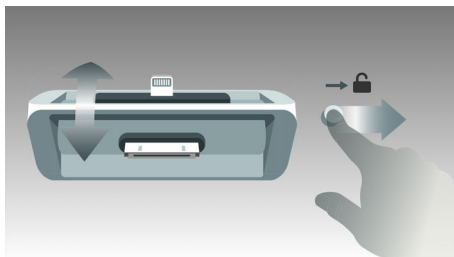

Philipsi uuenduslik DualDock Lightning- ja 30-viigulise ühendusega suudab laadida kõiki Apple'i seadeid ja mängida nende sisu. Et eesmärgiks oli ühendada stiilne välisus ja hõlsalt kasutatavad funktsioonid, saate hetkega ühelt ühenduselt teisele üle minna. Nautige oma lemmikviise, olenemata sellest, millist Apple'i seadet soovite kasutada.


Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist.

See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Seinale paigaldatav

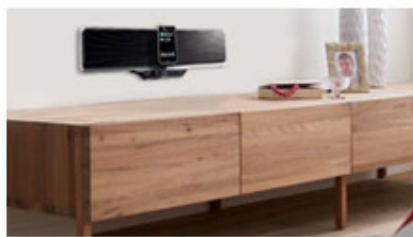

Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riulil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Menüü, üles- ja allaliikumine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus

USB-seadme esitamisega

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadimisseade: iPad, iPhone, iPod
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: pesa

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, FM antenn
- Kaugjuhtimispuul: 21 klahviga pult
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x S): 420 x 99 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 223 mm
- Pakendi laius: 460 mm
- Pakendi kõrgus: 142 mm
- Pakendi sügavus: 265 mm
- Kogukaal: 4,2 kg
- Kaal pakendita: 3,3 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod nano 7. põlvkond, iPod touch 5. põlvkond, iPod (5. põlvkond), iPod (5. põlvkond), iPod (6. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPad, iPad 2, Uus iPad



Väljalaske kuupäev
2015-06-11

Versioon: 2.0.6

12 NC: 8670 001 05529
EAN: 08 71258 16944 56

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com