




Philips BeNear
Zusätzliches Mobilteil für
schnurloses Telefon

2000er Serie
Schwarz

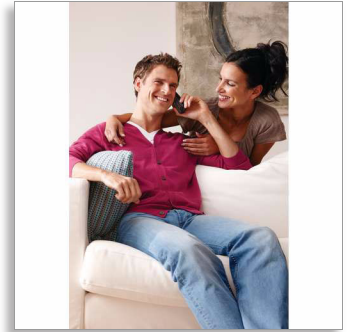

CD2950B

Wir bringen Menschen einander näher

Erstklassiger Sound, großes Display

Technologie sollte einfach sein. Deshalb haben wir dieses Telefon entwickelt, das nicht nur herausragenden Sound liefert, sondern auch ein großes Display und eine beleuchtete Tastatur bietet. Genießen Sie erstklassige Leistung der benutzerfreundlichen Art durch hochwertigen Sound.

Außergewöhnlicher Sound

- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound
- MySound-Profile für Ihre Soundeinstellungen
- Durch die akustische Echokompensation werden Ihre Gespräche nicht durch Echos gestört.
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

So praktisch, wie es sein sollte

- Großes 5,1 cm (2,0") Punktmatrix-Display
- Speichern Sie bis zu 100 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung für schnellen Zugriff in dunklen Räumen
- Bis zu 17 Stunden Gesprächszeit

Umweltfreundliches Produkt

- Reduzierung der Strahlung um 60 % bei aktiviertem ECO-Modus
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,65 W im Standby-Modus



PHILIPS

Besonderheiten

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Geringer Energieverbrauch: < 0,65 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,65 W.

Akustische Echokompensation

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.


HQ-Sound



Philips Schnurlostelefone mit HQ-Sound: wir haben jahrelange Erfahrung und können auf bahnbrechende Innovationen bei der

Entwicklung von Hi-Fi-Audio-Produkten und hochwertigen Kopfhörern zurückblicken. So stellen wir auf unseren DECT Telefonen eine erstklassige Sprachqualität sicher. Wenn es um die Verbesserung der Soundqualität geht, haben unsere Akustikingenieure und Architekten an wirklich alles gedacht - hochwertige Komponenten, digitale Signalverarbeitung, genaues Akustikdesign, erweiterte Tests und Feinabstimmungen. Ein Klang, als ob die Person neben Ihnen steht.

MySound-Profil

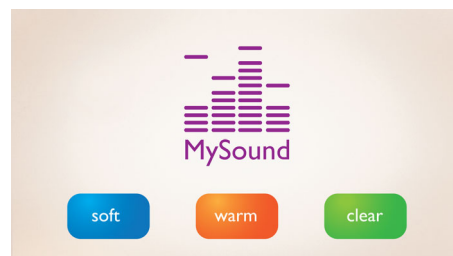

Die Wahrnehmung von Klang ist subjektiv und jeder hat seine eigenen Hörvorlieben. Mit MySound werden Gespräche wieder persönlicher, denn Sie können das Audioprofil auswählen, das am besten zu Ihnen passt. Clear - für beeindruckende Stimmklarheit; Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme; Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

Optimierte Antennenausrichtung



Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher - sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf

lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

Telefonbuch mit 100 Einträgen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 Namen in Ihrem Telefonbuch.



Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.



Der Blaue Engel

Der Blaue Engel wird an Unternehmen als Art Belohnung für deren Engagement für den Umweltschutz verliehen.

Diese Auszeichnung verwenden die Unternehmen, um auf dem Markt für ihre umweltfreundlichen Produkte zu werben. Der Blaue Engel ist ein ökologischer Leuchtturm, der Verbrauchern den Weg zum ökologisch besseren Produkt weist und umweltbewussten Konsum fördert.

Daten

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
16,8 x 10,8 x 8,5 cm
- Nettogewicht: 0,454 kg
- Bruttogewicht: 0,542 kg
- Eigengewicht: 0,088 kg
- EAN: 87 12581 62715 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy

Ton

- HQ-Sound
- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone
Klingeltöne

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 5,1 cm (2,0")
- Displaytyp: FSTN – Punktmatrix
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Hellgelb

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Silence-Modus und Nachtmodus
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Akkuladeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*,
Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in
Abwesenheit, Empfangene Anrufe

- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Anzahl der Tasten: 20
- Beleuchtete Tastatur: Hellgelb
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 17 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m

Speicherplatz

- Telefonbuch: 100 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20 Einträge
- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,65 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: Automatisch & Manuell



Ausstellungsdatum
2015-02-04

Version: 5.0.5

12 NC: 8670 000 85312
EAN: 87 12581 62715 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com