



Philips CarStudio  
Автомобилна аудио  
система

USB/SDHC

Bluetooth  
Качество на звука без загуби

CarStudio

CE235BT

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

## Завладяващ звук

Наслаждавайте се на музика от няколко източника в автомобила си с Philips CE235BT. Имате достъп до музиката в мобилното ви устройство и не пропускайте важните разговори благодарение на вградения Bluetooth® приемник. Със свалящи се предни панели за защита от кражба и повече сигурност.

### Наслаждавайте се на превъзходен звук

- MAX Sound за мигновено усиливане на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"
- Динамичното усиливане на басите подобрява електронно ниските тонове
- Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката
- Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука
- Поддържани звукови формати с качество на звука без загуби за ясен и автентичен звук

### Лесна употреба

- Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп
- Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика
- USB слот за възпроизвеждане на музика и бързо зареждане
- Аудио изход за включване на усилвател


### Дизайн, който подхожда на вашия автомобил

- Висококонтрастен LCD дисплей за отличен образ
- Свалящ се преден панел за защита от кражба

PHILIPS

## Акценти

### Music Zone

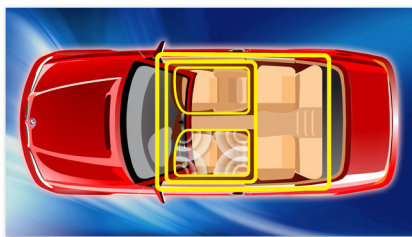


Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обемн звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

### DBV – динамично усиление на басите



Активирайте динамичното усиление на басите (DBV) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи басы.

### Търсене по папка или песен

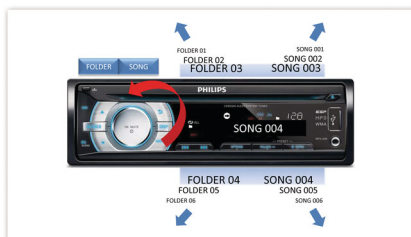

Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

### MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усиление на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане – само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилява мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на

звуковия спектър, и мощно аудио усиление, което разширява въздействието на всеки тип музика.

### Вграден Bluetooth приемник



С Bluetooth функцията за "свободни ръце" можете да използвате безопасно мобилния си телефон, докато шофирате, за да не пропускате важните разговори. Вграденият Bluetooth® приемник позволява и удобен стрийминг на музикалните файлове от телефона към автомобилната система за забавления.

### USB възпроизвеждане и бързо зареждане



Новият универсален интерфейс за зареждане чрез USB от Philips подава 1 ампер ток към смарт устройство, достатъчен за зареждане на батерията му и захранване за интензивна употреба. Софтуерният протокол също така е проектиран да е универсално съвместим с практически всички смартфони, предлагани на пазара, и започва процеса на зареждане незабавно при свързване чрез USB.

# Спецификации

## Дисплей

- Тип: Висококонтрастен черно-бял LCD
- Осветление на бутоните: Синьо

## Носители за възпроизвеждане

- USB флаш устройство
- SD/SDHC карта
- MP3 Link: за възпроизвеждане на преносима музика в MP3 формат
- Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, FLAC, WAV
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост
- USB / SDHC режими: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Повторение, Разбъркване

## Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично търсене и запаметяване
- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM), с резервна памет за прекъсване на захранването
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Новини и трафик, Автоматична честота

## Звук

- Еквилайзер: Двуканален
- Настройки на еквилайзера: Класика, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от потребителя
- Подобрение на звука: MAX Sound, Динамично

- усилване на басите, Music zone
- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
- Изходна мощност (RMS): 22 W x 4 канала (4 ома, 10% T.H.D.)

## Възможности за свързване

- Микрофон: Вграден микрофон, Външен вход за микрофон
- Предварително усилване на изходния сигнал: 1 двойка RCA(L/R)
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Свободни ръце
- Версия на Bluetooth: 2.0+EDR
- Вход за дистанционно управление

## Защита/Защита против кражба

- Преден панел: Подвижен

## Акcesoари

- Дистанционно управление: Не е включено в комплекта
- Ръководство за потребителя: Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, холандски, немски, италиански, испански, португалски

## Захранване

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток
- USB бързо зареждане: 5 V 1 A (МАКС.)

## Размери

- Корпус: 1 Din
- Размери на продукта (с панел): 188 x 58 x 120 мм (Ш x В x Д)
- Размери на продукта (без панел): 188 x 58 x 95 мм (Ш x В x Д)



Дата на издаване  
2022-05-06

Версия: 1.0.2

12 NC: 8670 001 51255  
EAN: 48 95185 63246 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)