



Philips CarStudio
Audio sustav za automobil

USB/SDHC

Bluetooth
Zvuk bez gubitka

CarStudio

CE235BT

Iskusite ugodaj glazbe uživo u automobilu

Opsesija zvukom

CE235BT tvrtke Philips omogućuje vam uživanje u glazbi iz raznih izvora u automobilu. Ostanite povezani s glazbom na mobilnom telefonu i preuzimajte važne pozive zahvaljujući ugrađenom Bluetooth® prijemniku. Osim toga, prednja ploča može se odvojiti, iz sigurnosnih razloga.

Uživajte u superiornom zvuku

- MAX Sound za trenutno pojačanje snage
- Music Zone za prilagodbu područja najboljeg ozvučenja
- Dinamičko pojačanje basova elektronički poboljšava niske tonove
- Odlična zaštita od podrhtavanja omogućava ugrađenu reprodukciju glazbe
- Ugrađena 4 pojačala snage 50 W za odličnu kvalitetu zvuka
- Podrška za zvučne formate bez gubitka, za čist i autentičan zvuk

Jednostavna uporaba

- Za trenutno pretraživanje ili brzi pristup pretražite po mapi ili pjesmi
- Ugrađeni Bluetooth prijemnik za pozive i usmjerenje glazbe
- USB utor za reprodukciju glazbe i brzo punjenje
- Audio izlaz za dodavanje pojačala


Dizajn koji se stapu s vašim automobilom

- LCD visokog kontrasta za savršen prikaz
- Odvojiva prednja ploča štiti od krađe

PHILIPS

Istaknute znač.

Music Zone

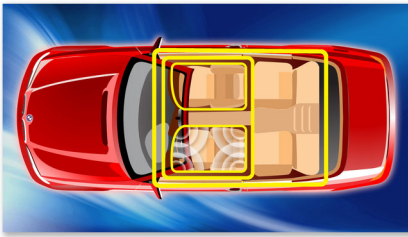


Inovativna tehnologija Music Zone tvrtke Philips omogućava vozaču i njegovim suputnicima uživanje u glazbi uz živopisniji prostorni efekt, upravo onako kako je to izvođač zamislio. Korisnici lako mogu mijenjati zone slušanja glazbe od vozača do suputnika i natrag kako bi se postigao najbolji zvučni fokus u automobilu. Namjenski gumb za kontrolu zona pruža tri prethodno definirane postavke – Left (lijevo), Right (desno) i Front (sprijeda) (i All (Sve)) – kako biste lako i dinamično najbolje zadovoljili potrebe slušanja kada ste sami ili sa suputnicima.

DBB Dinamičko pojačanje basova



Uključite dinamičko pojačanje basova (DBB) i niske frekvencije basova bit će elektronički poboljšane kako bi se dobila dosljedna reprodukcija zvuka, posebno kad je jačina zvučnika postavljena na nisku razinu. Uživat ćete u slušanju impresivnih bas tonova.

Pretraživanje po mapi ili pjesmi

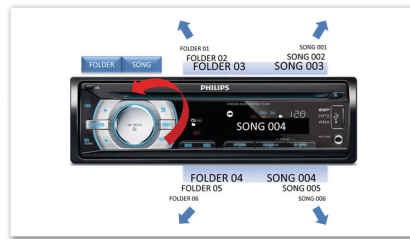

Ova funkcija omogućava vam mnogo brže pronalaženje pjesme ili albuma pretraživanjem pjesama ili mapa, a to su uobičajeni sadržaji USB/SDHC uređaja. Uz najmenski gumb za mapu/pjesmu potrebna su samo tri jednostavna koraka za pretraživanje – pritisnite mapu/pjesmu, okrenite regulator glasnoće i pritisnite za odabir. Ovaj jednostavni proces omogućava vam brzo i lako pretraživanje glazbe, tako da se možete usredotočiti na vožnju.

MAX Sound



MAX Sound tehnologija omogućava trenutno pojačanje basa i visokih tonova, najbolje iskorištavajući kontrolu glasnoće i trenutno stvarajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo pritiskom gumba. Sofisticirani elektronički sklop kalibrira postojeći zvuk i postavke glasnoće, trenutno pojačavajući bas, visoke tonove i glasnoću do maksimalnih razina, bez izobličenja. Krajnji rezultat je primjetno

pojačanje i spektra zvuka i glasnoće te pojačanje zvuka koje će unaprijediti svaku vrstu glazbe.

Ugrađeni Bluetooth prijemnik



Bluetooth hands-free značajka omogućava vam sigurnu uporabu mobilnog telefona tijekom vožnje, tako da ne morate propustiti nijedan važan poziv. Ugrađeni Bluetooth® prijemnik omogućava vam i praktično usmjeravanje glazbenih datoteka s telefona na sustav za zabavu u automobilu.

USB reprodukcija i brzo punjenje



Novo univerzalno USB sučelje za punjenje tvrtke Philips pruža 1 A struje pametnom uređaju, što je dovoljno za punjenje baterije i napajanje za intenzivnu uporabu. Softverski protokol također je dizajniran da bude univerzalno kompatibilan s gotovo svim pametnim telefonima koji su dostupni na tržištu, a proces punjenja pokreće čim se USB poveže.

Specifikacije

Zaslon

- Vrsta: Crno-bijeli LCD visokog kontrasta
- Osvjetljenje tipki: Plava

Mediji za reprodukciju

- USB flash pogon
- SD/SDHC kartica
- MP3 Link: za MP3 reprodukciju
- Bluetooth usmjeravanje glazbe

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, FLAC, WAV
- ID3 označavanje glazbenih brojeva: Naslov pjesme, izvođač, album
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 – 320 kb/s i promjenjiva brzina prijenosa
- USB/SDHC načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Ponovi, Nasumično

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: AM, FM stereo
- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko pretraživanje i pohrana
- Broj memoriranih stanica: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Naziv stanice, Vrsta programa, Vijesti i stanje u prometu, Automatski odabir frekvencije

Zvuk

- Ekvilizator: 2-pojasni
- Postavke ekvilizatora: Klasično, Jazz, Pop, Rock, Ujednačeno, Optimalno, Tehno, Korisnički definirano
- Napredne značajke zvuka: MAX Sound, Dinamičko pojačanje basova, Music Zone
- Izlazna snaga (MAX): 50 W x 4 kanala
- Izlazna snaga (RMS): 22 W x 4 kanala (4 ohma, 10 % T.H.D.)

Mogućnost povezivanja

- Mikrofon: Ugrađeni mikrofon, Ulaz za vanjski mikrofon
- Izlaz za predpojačalo: 1 par RCA (L/D)
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Bez korištenja ruku

- Verzija Bluetootha: 2.0+EDR
- Ulaz za žični daljinski

Sigurnost / zaštita od krađe

- Prednja ploča: Odvojivo

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač: Nije u kompletu
- Korisnički priručnik: Engleski, Nizozemski, Francuski, Njemački, Talijanski
- Kratke upute za korisnike: Engleski, francuski, nizozemski, njemački, talijanski, španjolski, portugalski

Snaga

- Napajanje: 12 V istosmjerne struje
- USB brzo punjenje: 5 V, 1 AMP (MAX)

Dimenzije

- Kućište: 1 Din
- Dimenzije proizvoda (s pločom): 188 x 58 x 122 mm (Š x V x D)
- Masa proizvoda (s pločom): 0,653 kg
- Dimenzije proizvoda (bez ploče): 188 x 58 x 107 mm (Š x V x D)
- Masa proizvoda (bez ploče): 0,538 kg

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruto masa: 1,02 kg
- Neto masa: 0,88 kg
- Tara: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99334 7

Vanjska kartonska kutija

- Broj pakiranja: 6
- Outer carton (L x Š x V): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruto masa: 6,55 kg
- Neto masa: 5,28 kg
- Tara: 1,27 kg
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Datum izdavanja
2022-05-03

Verzija: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com