




Philips Fidelio
Slúchadlá s konektorom
Lightning

40 mm budiče/zatvorená zadná
strana

Na uši
Luxusné vankúšiky z pamäťovej
peny
Skladanie naplocho

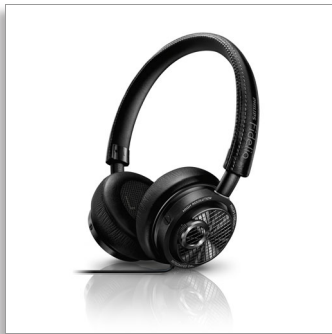

M2L

Zvuk vo vysokom rozlíšení

Slúchadlá M2L dodávajú typický zvuk Fidelio vo vysokom rozlíšení priamo do vášho zariadenia so systémom iOS bez skreslenia alebo presluchoch vďaka konektoru Lightning a zabudovanému konvertoru DAC. Vychutnajte si dokonale detailný zvuk, nech ste kdekoľvek, a to štýlovo.

Dokonalý hudobný partner pre systém iOS

- Konektor Lightning™ optimalizovaný pre zariadenia so systémom iOS
- Vychutnajte si zvuk s vysokým rozlíšením na zariadeniach so systémom iOS
- Integrovaná funkcia DAC a zosilňovania na prehrávanie hudby s vysokým rozlíšením kdekoľvek

Plné ponorenie do dokonale detailného zvuku

- Optimalizované 40 mm neodýmiové budiče na čistý autentický zvuk
- Zvukovo utesnené na zachovanie detailov zvuku v slúchadlách a šumu mimo nich
- Systém Bass Reflex System reprodukuje jasné, dynamické a vyvážené basy
- Frekvenčná odozva vyladená podľa vycibreného vkusu poslucháčov

Pohodlie pri pohybe

- Luxusné vankúšiky z pamäťovej peny, ktoré dokonale sadnú
- Hliník a prešivaná jemná koža so špičkovým vzhľadom a príjemná na dotyk
- Puzdro z imitácie semišu poskytuje štýlovú ochranu pre slúchadlá

PHILIPS
Fidelio

Slúchadlá s konektorom Lightning
40 mm budiče/zatvorená zadná strana Na uši, Luxusné vankúšiky z pamäťovej peny, Skladanie naplocho

M2L/00


Hlavné prvky

Konektor Lightning™



Slúchadlá Philips Fidelio M2L sú vybavené konektorom Lightning™, ktorý dodáva čistý digitálny signál priamo do slúchadiel. Udržanie signálu v digitálnom formáte pomáha zredukovať rušenie pásmom presluchu a zlepšuje oddelenie stereofonických kanálov.

Zvuk s vysokým rozlíšením

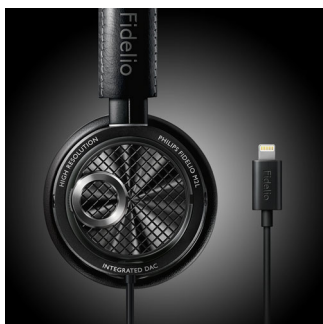

Slúchadlá Philips Fidelio M2L umožňujú vychutnať si 24-bitový 48 kHz zvukový formát s vysokým rozlíšením prenášaný zo zariadenia so systémom iOS cez konektor Lightning. Slúchadlá M2L zabezpečujú špičkový zážitok pri počúvaní, pri ktorom sa zreprodukuje každý detail tak, ako ho zamýšľal interpret.

Integrovaná funkcia DAC a zosilňovania



Digitálno-analógový prevodník (DAC) integrovaný do slúchadiel Philips Fidelio M2L dáva slobodu a mobilitu pri počúvaní hudby s vysokým rozlíšením kedykoľvek a kdekoľvek. Už žiadne ťažkosti s balením ďalších prístrojov, keď sa chystáte na cesty.

40 mm budiče s vysokým rozlíšením




Každý budič slúchadiel je pred spárovaním ručne vybratý, dôkladne vyladený a odskúšaný, aby sa zabezpečil ten najvyváženejší a najprírodzenejší zvuk. 40 mm budiče využívajú vysoko výkonné neodýmiové magnety na vytváranie verného zvuku s vysokým rozlíšením so širokým dynamickým rozsahom, ktorý dokáže reprodukovat' aj tie najjemnejšie detaily.

Zvukové tesnenie



Slúchadlá Fidelio obsahujú zvukové tesnenie, čo je vlastne špeciálne navrhnutá konštrukcia zabudovaná do vnútornej komory, a táto bráni nežiaducemu úniku zvuku pričom sa zachovávajú zvukové detaily. Poslucháč získa nielen úžasné zosilnenie basov ale aj hlboký zážitok z každého jedného detailu hudby bez rušenia z okolia.

Bass Reflex System (BRS)

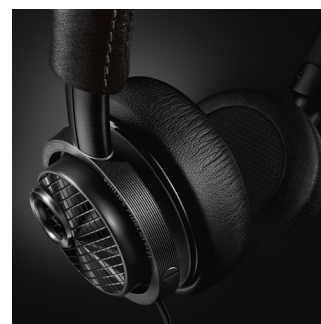

Súčasťou stavby akusticky uzatvorenej zadnej strany slúchadiel je systém Bass Reflex System, ktorý v zásade pozostáva z náušníkov so strategicky umiestnenými odvetrávacími otvormi. Tie regulujú tlak vzduchu vo vnútornej komore, čím membráne poskytujú kontrolované prostredie potrebné na optimálnu akustickú odozvu. Táto funkcia spolu so zvukovým tesnením izoluje každý prirodzený zvukový detail a vytvára presné a dynamické basy bez zníženia čistoty zvuku.

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 7 - 25 000 Hz
- Impedancia: 16 Ohmov
- Citlivosť: 107 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Maximálny príkon: 150 mW
- Skreslenie: < 0,1 % THD
- Akustický systém: Uzatvorený
- Membrána: PET
- Typ magnetu: Neodýmiová
- Typ: Dynamický

Prípojiteľnosť

- Kompatibilné s: Vyrobené pre zariadenia iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini s displejom Retina, iPad (4. generácia), iPad mini, iPod touch (5. generácia)
- Konektor: Konektor Lightning

Príslušenstvo

- Odkladacie puzdro: áno



Dátum vydania
2015-10-14

Verzia: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com