



Philips
Microteléfono adicional
para teléfono inalámbrico

D605

Pantalla 1,7"/retroiluminación
blanca
Manos libres

D6050B

Completa gama de funciones

La asombrosa calidad de sonido de HQ-Sound se une a un diseño moderno y ergonómico. Con una gran pantalla a todo color y una completa gama de funciones como el teclado retroiluminado, los ajustes de privacidad, el vigilabebés y el contestador automático, este teléfono tiene todo lo que necesitas.

Tan sencillo como siempre

- Pantalla TFT en color de 4,3 cm (1,7") de alto contraste
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas, modo de silencio con filtrado
- Teclado retroiluminado para un acceso rápido incluso en habitaciones oscuras
- El vigilabebés te avisa si el bebé necesita tu atención
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Hasta 18 horas de conversación

Sonido excepcional

- HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio
- Perfiles MySound que se adaptan a tus preferencias de sonido
- La eliminación del eco doble completa garantiza una conversación fluida
- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres

Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación (modos ECO y ECO+) y consumo reducidos

PHILIPS


Destacados

Eliminación del eco doble completa



La conversación natural no conlleva hablar por turnos, siempre hay algunas superposiciones. Ahora, gracias a la eliminación del eco doble completa, podrás oír perfectamente, incluso si los dos habláis al mismo tiempo.

Pantalla TFT en color de 4,3 cm (1,7")

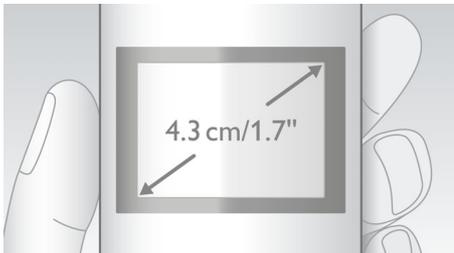

Pantalla TFT en color de 4,3 cm (1,7") de alto contraste

Vigilabebés



Recibe una alerta cuando el bebé te necesite. Solo tienes que colocar el microteléfono DECT en la habitación del bebé para recibir una alerta en la base o en otro teléfono DECT (por ejemplo, otro número fijo) o teléfono móvil (si estás fuera) cuando el bebé empiece a llorar.

Modelo respetuoso con el medio ambiente con ECO +




Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente. Al activar el modo ECO, la radiación emitida se reduce hasta un 60 % y hasta un 95 % cuando el teléfono se está cargando. Con la activación del modo ECO+, la radiación se reduce a cero.

Manos libres



Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

HQ-Sound

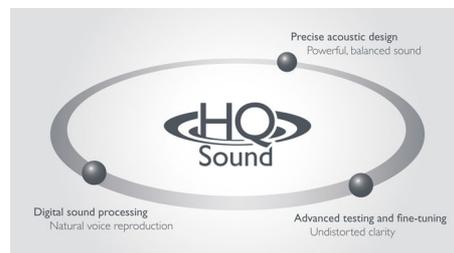

Teléfonos inalámbricos de Philips con HQ-Sound: contamos con décadas de experiencia y


vanguardistas innovaciones en el desarrollo de productos de audio Hi-Fi y auriculares de gama alta que nos permiten ofrecer una claridad de voz excelente en nuestro teléfonos DECT. Cuando se trata de mejorar la calidad de sonido, nuestros ingenieros y arquitectos de sonido han pensado en todo: componentes de alta calidad, procesamiento digital de la señal, diseño acústico preciso, pruebas avanzadas y ajuste preciso. El resultado es un sonido nítido, claro y auténtico. Un sonido tan bueno y natural, que es casi como estar allí en persona.

Teclado retroiluminado



La retroiluminación ámbar suave permite leer fácilmente en condiciones de poca luz y por la noche.

Agarre antideslizante

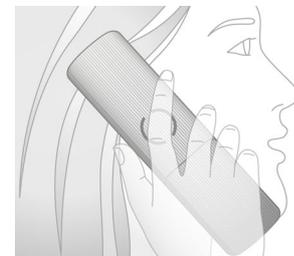

La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

Especificaciones

Sonido

- HQ-Sound
- Perfil de sonido: MySound
- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 15 tonos polifónicos

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,3 cm (1,7")
- Tipo de pantalla: TFT de 262.000 colores
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco

Cómodas funciones

- Estructura del menú del microteléfono: Menú con iconos
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Personalización: Modo de silencio y modo nocturno
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para no realizar llamadas específicas
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 5 barras
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Control de habitación
- Fecha/hora en pantalla
- Reloj despertador
- Indicador de evento en el microteléfono
- Teclas directas programables: Teclas 1 a 9
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Registro automático
- Colgar automáticamente
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Número de teclas: 22
- Teclado retroiluminado: Ámbar suave
- Aumento de dígitos de marcación
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,8 m

- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Gama: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Timbre de la base
- Bloqueo del teclado
- Agarre antideslizante: Rayas
- Hasta 18 horas de conversación
- Hasta 250 horas en modo de espera

Capacidad de la memoria

- Identificación de llamada VIP
- Agenda: 100 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 20 entradas
- Lista de llamadas: 50 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

Potencia

- Capacidad de la pila: 550 mAh
- Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,75 W
- Modo de energía de reserva: Haz y recibe llamadas incluso cuando se corte la electricidad

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Diseño ecológico

- EcoMode: automático y manual
- Eco+

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 66608 8
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Tipo de colocación: Falso
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 16,8 x 10,5 x 6,5 cm
- Peso bruto: 0,302 kg
- Peso neto: 0,233 kg
- Peso tara: 0,069 kg



Fecha de emisión
2015-05-07

Versión: 2.2.5

12 NC: 8670 000 97129
EAN: 87 12581 66608 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com