




Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®

Cadena de audio
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable, 10 W

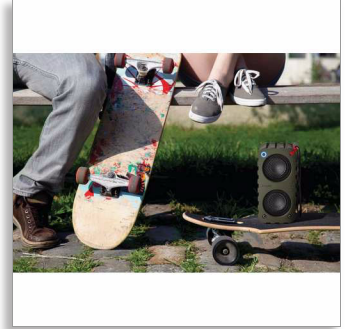

SB5200K



Gran sonido · Resistencia · Opciones de conexión

Lleva la fiesta contigo vayas donde vayas gracias al sonido de este mítico altavoz portátil SB5200 y a su llamativo diseño. Con el modo para interiores podrás disfrutar de un sonido claro y nítido en casa, mientras que el modo para exteriores te permite subir el volumen para conseguir que la gente termine dando saltos.

Un sonido que te dejará sin palabras

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- 2 ajustes de sonido seleccionables ajustados para uso en interiores y exteriores
- Modo para exteriores que ofrece una música más potente
- Modo para interiores que ofrece graves profundos y claridad para un sonido de alta calidad

Diseñado para viajar

- Diseño resistente y banda amplia para un uso activo
- Batería recargable integrada para una portabilidad aún mayor


Versatilidad avanzada

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Enlaza varios BR-1X para crear un sistema de música más grande
- Micrófono integrado para conversaciones con manos libres
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

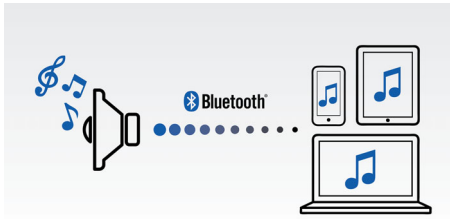

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

2 ajustes de sonido seleccionables

Dos ajustes de sonido diseñados para mayor comodidad y versatilidad: modo para interiores y

modo para exteriores. Utiliza el modo para interiores cuando quieras unos graves potentes y Crystal Clear Sound y el modo para exteriores cuando lo que necesitas es la máxima potencia y energía al aire libre.

Enlaza varios BR-1X



Para obtener un sonido más potente al aire libre, enlaza varios BR-1X como quieras con el cable de audio especial incluido. Una vez realizada la conexión, el volumen de todos los BR-1X se sincronizará. Solo tienes que cambiar el volumen del BR-1X conectado al dispositivo para cambiarlo en todos ellos.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Micrófono integrado

Micrófono integrado para conversaciones con manos libres

Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Otro dispositivo con Bluetooth

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Puerto micro USB: para cargar BR-1X a través de PC

Cómodas funciones

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

- Mejora del altavoz: Radiador de bajos wOOx
- Controlador. altavoz: 2 x 2"

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: Polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 6 hora

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Banda para la mano, Cable de audio para enlazar unidades BR-1X, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 210 x 100 x 80 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 260 x 110 x 110 mm
- Peso del producto: 0,5 kg
- Peso incluido embalaje: 0,95 kg



Fecha de emisión
2016-01-03

Versión: 1.0.8

12 NC: 8670 001 06172
EAN: 08 71258 16964 74

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.