

SRM7500

TR

Kullanım Yönergeleri

Quick & Easy Setup
www.philips.com/urc



PHILIPS

İçindekiler

İlk Bakışta	2
Uzaktan Kumandayı Kurma	4
PC'nizi hazırlama	4
Uzaktan Kumandayı Yapılandırma	5
Uzaktan Kumandanızın Keyfini Çıkarma	7
SRM7500'ü bir müzik kumandası olarak kullanma	7
SRM7500'ü bir evrensel uzaktan kumanda olarak kullanma	11
SRM7500'ün gelişmiş özellikleri	15
Destek	24
Sorun Giderme	24
Yardım Gerektiğinde	29
Service - Website & Helpline	30
Help Center	30
Helpline	30
IFU Approbation/Safety Content SRM7500	31
FCC Compliancy	31
CE Regulations According to R&TTE	31


İlk Bakışta

Philips SRM7500 evrensel uzaktan kumandayı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu uzaktan kumanda sadece bir **evrensel uzaktan kumanda** değil, aynı zamanda da ekranı üzerinden PC'nizde kurulu olan ortam çalıcısını kumanda edebileceğiniz bir **müzik kumandasıdır**.

SRM7500, **6 adet ses ve görüntü aygıtını** ve varsa **PC Media Center**'inizi kumanda eden bir evrensel kumanda gibi çalışır. Ayrıca **8 işlemi** de yapılandırabilirsiniz. Bir işlem seçildiğinde, televizyon seyretmek veya CD koleksiyonunuzu dinlemek üzere 25 tuşa basmayla dizi başlatılır.

SRM7500'ün **interaktif özelliği** sayesinde, ortam oynatıcısının müzik bilgisini SRM7500'ün ekranında görmek mümkündür. Bunun sayesinde PC'nizi açmadan veya ortam çalıcınız aktif değilken **ortam oynatıcınızı kumanda etmek** mümkündür.

Kutuda SRM7500, PC ile bağlantıyı kurmak için bir USB alıcı/verici ünitesi ve SRM7500'ü çalıştırmak için gerekli olan yazılım ve çeşitli lisanlarda kullanım kılavuzlarını içeren bir CD bulunur.

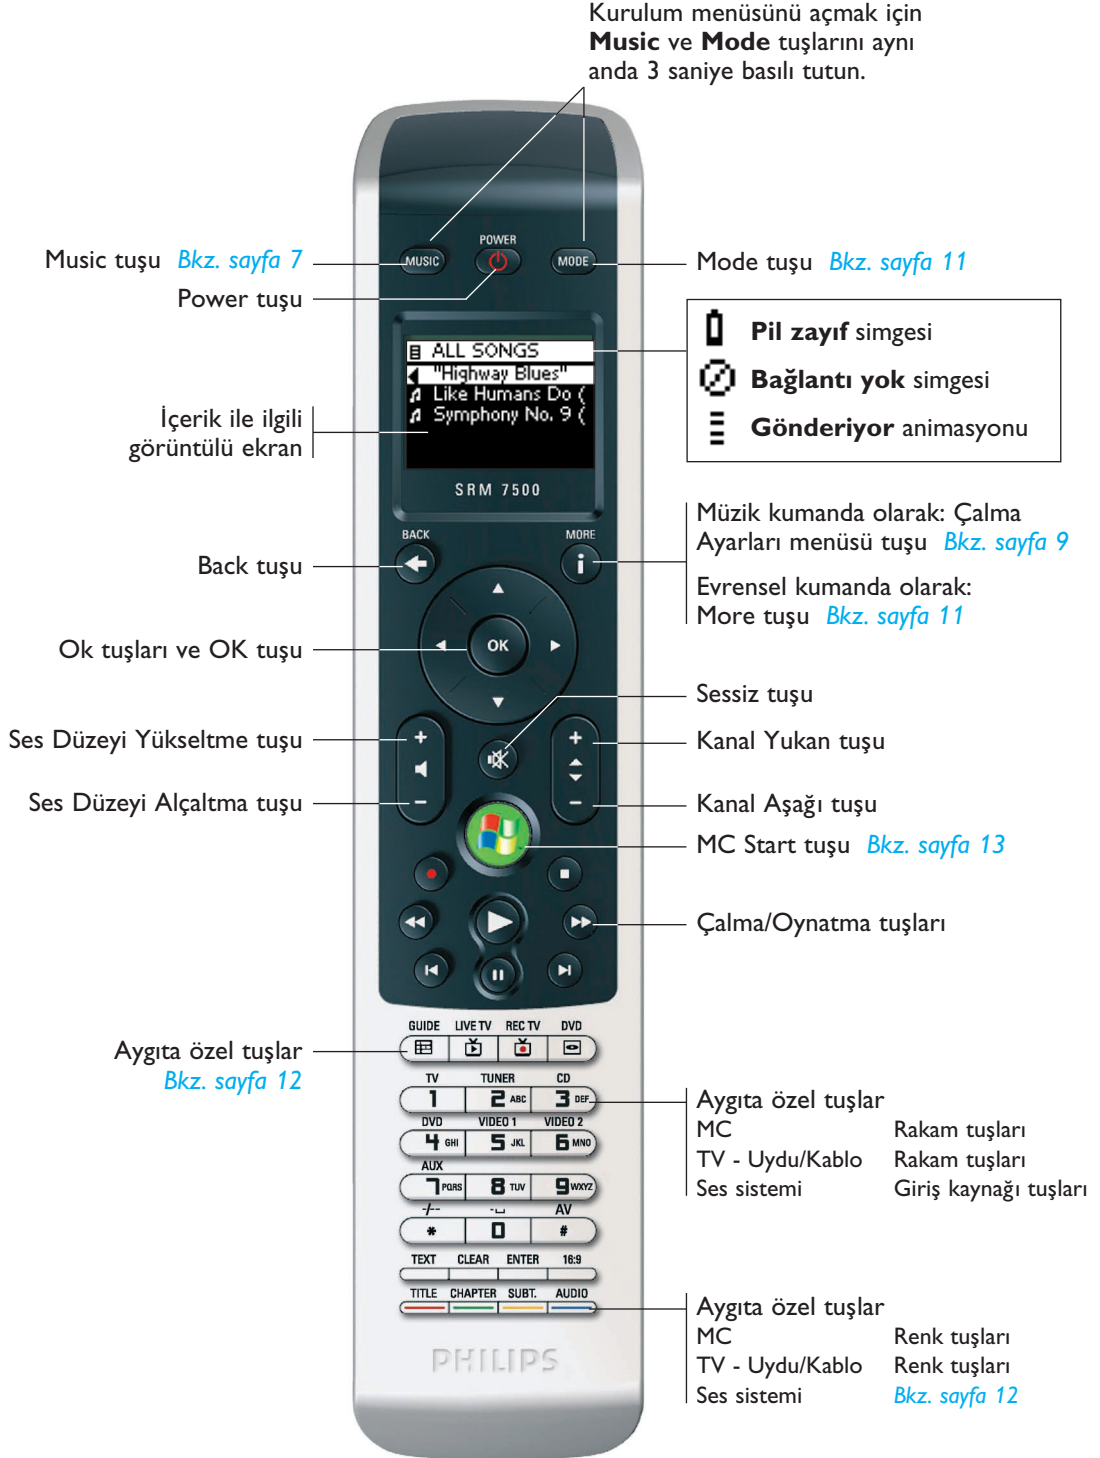



Uzaktan Kumandayı Kurma


Uzaktan kumandanızın ilk kurulumu iki ana bölüme ayrılır:

- MediaControl yazılımının ve USB alıcı/verici ünitesinin kurulması ile, SRM7500 üzerinden kumanda etmek istediğiniz **PC'yi hazırlama**
- Doğru PC'ye bağlantıyı kurmak ve SRM7500 ile çalışacak aygıtları belirlemek üzere **uzaktan kumandayı yapılandırma**.

PC'nizi hazırlama

Uyarı Kurulum sırasında **belirtilen işlem sırasına uymak** çok önemlidir. Önce **yazılımı kurmanız** gerekir. Bu yazılım SRM7500'ün ana bilgisayara bağlantısını kumanda eder ve ortam oynatıcınızın özelliklerini kullanmanızı sağlar. Ancak bundan sonra **USB alıcı/verici üniteyi takabilirsiniz**.

- 1 Birlikte verilen **kurulum CD'sini** yerleştirin.
PC ekranınızda bir kurulum sihirbazı görünür.
- 2 Aşağıdaki ekran talimatlarını takip ederek **MediaControl yazılımını** kurun.
Yazılım kurulduktan sonra, MediaControl simgesi  PC ekranınızdaki görev çubuğunda görünür.
- 3 Kurulum sihirbazı istediğinde, **USB alıcı/verici ünitesini** PC'nizdeki ilgili porta takın.
USB alıcı/verici ünitesi tanınır ve kurulumu otomatik olarak yapılır.
USB alıcı/verici ünitesi doğru olarak kurulduğunda, MediaControl simgesinin rengi turuncuya dönüşür: .
- 4 USB alıcı/verici ünitesi kurulduktan sonra, **pilleri** uzaktan kumandaya gösterildiği gibi yerleştirin.

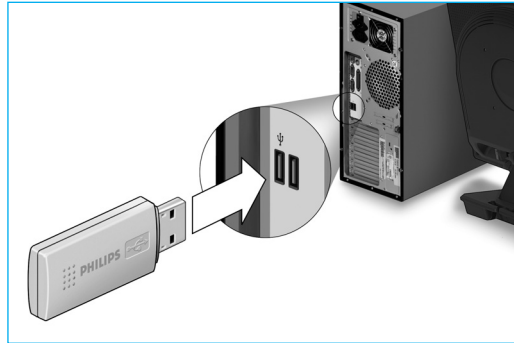




Kapağı içeri doğru bastırıp yukarı doğru kaydırın.



Üç adet pili, pil bölmesine yerleştirin.

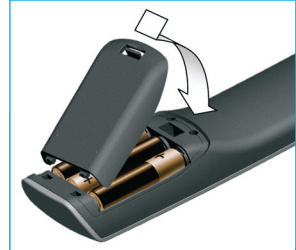


Kapağı yerleştirin ve tık sesini duyuncaya kadar bastırın.

Uzaktan kumanda başlangıç çalışmasını yapar ve artık aşağıda açıklandığı gibi yapılandırılmaya hazırdır.

Not Uzaktan kumandanın yapılandırılması sırasında PC'nizi açık bırakın. Daha uzaktan kumanda ve PC arasındaki bağlantıyı kurmanız gerekir.

Uzaktan Kumandayı Yapılandırma

Uzaktan kumandanızın ekranındaki bir sihirbaz, SRM7500'ünüzün başlangıç yapılandırılmasının farklı adımları arasında size kılavuzluk yapacaktır.

- 1 Uzaktan kumandanızın yönergelerinin **lisanını** ok tuşları ile seçip **OK** tuşuna basın.
- 2 **Next** tuşunu seçip **OK** tuşuna basın. Uzaktan kumandanın PC'ye uzaklığının 6 feet (2 metre) olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda ile PC arasındaki bağlantı başarıyla kurulduğunda, SRM7500'ün ekranında bir onay mesajı görünür ve PC'nizin ekranındaki görev çubuğundaki MediaControl simgesinin yeşile dönüşür .
SRM 7500 ile kontrol etmek istediğiniz **PC'nin adı** görünür.
- 3 **Yes**'i seçerek televizyon veya DVD oynatıcı gibi **başka aygıtları eklemek** istediğinizi onaylayın ve **OK** tuşuna basın. Böylece SRM7500, bunların orijinal kumandalarının yerini alır.
4 adet aygıtın kurulumu genelde 20 dakika sürer.
- 4 Eklemek istediğiniz aygıt ait **aygıt** (device) ve **marka** (brand) bilgilerini ok tuşları ile seçin ve **OK** tuşuna basın.
Uzaktan kumanda veri tabanınızda kullanılabilir kod setleri arar.

- 5 Kodları denemek için **ekrandaki** yönergeleri takip edin.
- **Çalışan bir kod** bulunduğunda aygıtınızın kurulumu doğru yapılmıştır.
 - **Çalışan bir kod bulunmadığında,**
 - Bir doğru kod setini bulmak için **veri tabanında tam bir arama** yapabilirsiniz. Veri tabanında bu tam aramanın yapılması 25 dakika sürebilir.
 - Kodları orijinal uzaktan kumandadan **öğretebilirsiniz**. Uzaktan kumandanın kullanımı hakkında ek bilgi için bkz. *Bir tuşun onarımı (Fix a Key)* bölümü, *sayfa 17*.

Aygıt kurulduğunda aşağıdaki ekran görünür.



- 6 Başka bir aygıt eklemek istediğinizde, **Yes**'i seçin, **OK** tuşuna basın, 5. ve 6. adımları tekrarlayın.
-veya-

Tüm aygıtlarınızı eklediyseniz, **No**'yu seçin ve sihirbazdan çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not SRM7500'ün ayarlarını Kurulum menüsünden yapabilirsiniz. Bu gelişmiş özellikler hakkında ek bilgi için bkz. *sayfa 15*.

Pilleri Değiştirme

Piller boşalmak üzereyken, **Pil Zayıf** simgesi  görünür.

Lütfen pilleri yeni LR6 veya AA tip **alkalin** pillerle değiştirin ve boşalan pilleri bölgenizde geçerli atık yönetmeliğine uygun bir şekilde elden çıkarın.

Uyarı Pilleri değiştirirken farklı pil markalarını karıştırmayın ve çinko karbon piller kullanmayın. Bu, önceden görülmeyen davranışlara sebep olabilir.

Uzaktan Kumandanızın Keyfini Çıkarma

SRM7500'ün tek bir uzaktan kumanda bir araya getirilmiş 2 önemli işlevi bulunur.

Bir yandan PC'nizin ekranını veya müzik çalıcısını açmadan PC'nizde bulunan ortam çalıcısı ile etkileşip müziği kumanda etmenizi sağlayan bir **müzik kumandasıdır**. Bkz. *SRM7500'ü bir müzik kumandası olarak kullanma* bölümü, sayfa 7.

Diğer taraftan 6 adet ses ve görüntü aygıtının ve PC Media Center'ın orijinal uzaktan kumandalarının yerine geçen bir **evrensel uzaktan kumandadır**. Aygıtı seçin ve SRM7500 o uzaktan kumandaya dönüşür. Bkz. *SRM7500'ü bir evrensel uzaktan kumanda olarak kullanma* bölümü, sayfa 11.

SRM7500'ü bir müzik kumandası olarak kullanma

PC'nizdeki ortam çalıcısına bağlamak ve çalma listelerinizi SRM7500'de görmek için, SRM7500'deki **MUSIC** tuşuna basın.



İlk kurulum sırasında bir PC kurmadıysanız **MUSIC** tuşuna basınca PC'niz ile bağlantının kurulumuna başlanır. Bağlantının kurulması hakkında ek bilgi için bkz. *Uzaktan Kumandayı Yapılandırma* bölümü, sayfa 5.

Not Ekranın sağ üst köşesinde **Bağlantı Yok** simgesi  yanıp söndüğünde, uzaktan kumanda PC'nize bağlanamaz.

Bu sorunu gidermek için bkz. *Sorun Giderme* bölümü, sayfa 24.


Tarama ve müzik çalma

SRM7500 ile PC'nizdeki kullanılabilir müzikleri tarayabilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki **çeşitli menüler** arasında gezinmek için:



Ekranda **bir listeyi kaydırmak** için:

- Listedeki belirli bir noktaya doğrudan atlamak için **rakam tuşlarını** kullanın. Listeyi çok hızlı kaydırmak için en etkin yol budur. Örneğin  tuşuna 3 kez basarsanız, otomatik olarak ilk harfi 'r' olan ilk öğeye atlırsınız.
- Listedeki bir önceki veya bir sonraki öğeyi seçmek için **Ok tuşlarını** **Yukarı** veya **Aşağı** kullanın.


Now playing ekranında şarkı ile ilgili aşağıdaki bilgileri bulabilirsiniz.





Çalma Ayarlarının Yapılması

Uzaktan kumandanızda çalma listesinin tekrarlamayı veya çalma listesini rasgele bir sırada çalmayı seçebilirsiniz.

Çalma ayarını **etkinleştirmek** için:



1 **Çalma Ayarı** menüsünü açmak için  tuşuna basın.

2 Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve  tuşuna basın.



-  **Repeat**: çalan çalma listesini tekrarlar.
-  **Shuffle**: seçilen çalma listesini rasgele bir sırada çalar.

Uzaktan kumandanın ekranında ilgili simge görünür.

Not *iTunes* kullanırken, **çalma ayarları** menüsünden **Repeat** öğesini seçip

 tuşuna **iki kez** basarak tek bir parçanın tekrarlanmasını sağlayabilirsiniz. Kumandanın ekranında  simgesi görünür.

Çalma ayarını **devre dışı bırakmak** için:


- 1 **Çalma ayarları** menüsünde  tuşuna basın.
- 2 Devre dışı bırakmak istediğiniz ayarı seçin ve tekrar  tuşuna basın. SRM7500'ün ekranında ilgili simge görünür.


Bir sıra oluşturma

'**Now Playing**' (Windows Media Player için) veya '**PartyShuffle**' (iTunes için) listesine parçalar ekleyerek SRM7500'ünüzde bir çalma sırasını kolaylıkla oluşturabilirsiniz.



Çalma sırasını istediğiniz zaman silebilirsiniz, fakat sıranın içindeki tek bir parçayı silemezsiniz.

Çalma sırasına **bir parça eklemek** için:

- 1 Eklemek istediğiniz parçaya ok tuşları ile gidin.
- 2 Parçayı çalma sırasına eklemek için  tuşuna basın. Ekranda bir onay mesajı görünür ve parça artık listeye eklenmiştir.

- Notlar**
- *Başka bir parça çalarken sıraya bir parça ekleyebilirsiniz. Bir parça çalmıyorsa, seçilen parça derhal çalmaya başlar.*
 -  tuşuna basınca o an çalan parça durur ve seçilen parça çalmaya başlar.

Bir çalma sırasını **silmek** için:

- 1 Ok tuşları ile **Now Playing** (Windows Media Player için) veya **PartyShuffle** (iTunes için) listesine gidin ve  tuşuna basın. Çalma sırası ekranda görünür.
- 2 **Clear List**'i seçin ve  tuşuna basın. Çalma sırası silinmiştir ve o an çalan parça durur.

Not Bir çalma sırası ortam çalıcınızdaki çalma sırası ile aynı değildir. PC'nizdeki çalma sırasından farklı olarak, uzaktan kumandanızda oluşturduğunuz çalma sırasını kaydedemezsiniz. Bu çalma sırası daha çok anlık bir çalma listesidir.

SRM7500'ü bir evrensel uzaktan kumanda olarak kullanma

Kumandayı bir müzik kumandası olarak kullanırken başlatılan müzik, SRM7500'ü bir evrensel uzaktan kumanda olarak kullanmak üzere **MODE** düğmesine basmış olsanız bile çalmaya devam eder.




SRM7500'ü bir evrensel kumanda olarak kullanmak için SRM7500'deki **MODE** tuşuna basın. Ekranda en son seçilen aygıtın simgesi görünür.

Bir Aygıt Seçme

Kumandanızda kurduğunuz bir aygıtı seçmek için, SRM7500'ün ekranında aygıtın simgesi görününceye kadar **MODE** tuşuna arka arkaya basın. Böylece SRM7500 üzerindeki sabit tuşlar, seçilen aygıtın **orijinal uzaktan kumandasındaki** ilgili tuşlar ile aynı işleve sahip olur.

- Notlar**
- *Orijinal uzaktan kumandada bulunan bazı özel tuşlar SRM7500'de veya SRM7500'deki bazı tuşlar orijinal uzaktan kumandada bulunmaz. Kullanılabilir işlevler için orijinal uzaktan kumandanıza bakın.*
 - *Orijinal uzaktan kumandanın işlevleri öğretebilirsiniz. Kodların öğretilmesi hakkında ek bilgi için bkz. Bir tuşun onarımı (Fix a Key) bölümü, sayfa 17.*
 - *Bir zaman aşımından sonra uzaktan kumandayı uyandırılırsanız, zaman aşımından önce son seçilen aygıt aktif olur.*

6 adete kadar ses ve görüntü aygıtını ve varsa Media Center'ınızı SRM7500'ünüze ekleyebilirsiniz. Uzaktan kumandanıza aygıt eklemek veya çıkartmak hakkında ek bilgi için 16 ve 17 sayfalarındaki **Aygıt Ekleme (Add a Device)** ve **Aygıt Silme (Delete a Device)** bölümlerine bakın.


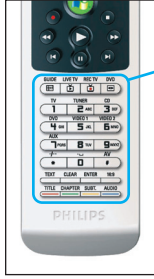


Aygıta özel tuşlar

SRM7500'deki aygıta özel tuşların, **Mode** tuşu ile seçtiğiniz aygıta bağlı olarak çeşitli işlevleri olabilir.

Aşağıda, Windows Media Center, televizyon, kablo/uydu ve ses sisteminiz için listelenmiş aygıta özel tuşların tamamının işlevlerinin genel görünümü bulunmaktadır.

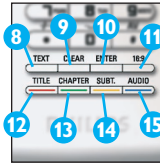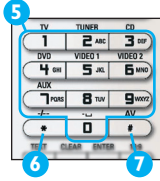

Not Kurulan diğer aygıtlar uzaktan kumanda da etiketlenmiş işlevleri kullanırlar. Emin değilseniz, orijinal uzaktan kumandanıza bakın.




	MC	TV	Uydu/Kablo	Ses sistemi
1	Kılavuz	Kılavuz	Kılavuz	Dalga
2	Canlı yayın	Çıkış	Canlı yayına dönme	Tarama
3	Kaydedilen yayın	-	Çıkış	-
4	DVD menüsü	Menü	Menü	Menü
5	Rakam tuşları	Rakam tuşları	Rakam tuşları	Giriş kaynakları
6	*	-/--	-/--	Surround
7	#	Ses görüntü aygıtı girişi	TV/uydu girişi	Surround Modu
8	Teleteks	Teleteks	Teleteks	RDS
9	Sil	Teleteksi kapatma	Yardım	Sil
10	Giriş	PIP (Resim içinde resim)	Giriş	Giriş
11	16:	16:	Ana sayfa	GEQ (Grafik ses eşitleyicisi)
12	Renk tuşu	Renk tuşu	Renk tuşu	Ön
13	Renk tuşu	Renk tuşu	Renk tuşu	Orta
14	Renk tuşu	Renk tuşu	Renk tuşu	Arka
15	Renk tuşu	Renk tuşu	Renk tuşu	Test

Ek İşlevleri Seçme


Aygıtlarda, SRM7500'nin üzerindeki tuşlarda gösterilmeyen bazı ek işlevler de bulunabilir. Bu ek işlevleri ekrandan seçebilirsiniz.

- 1  tuşuna basın.
Seçilen aygıtla ait ek işlevler ekranda görüntülenir.
- 2 Ek işlevlerin tümünü görmek için **Yukarı Ok tuşunu** ve **Aşağı Ok tuşunu** kullanın.
- 3 Aradığınız işlevi seçtiyseniz  tuşuna basın.
Uzaktan kumanda kızılötesi sinyali gönderir.
Yeni işlevler eklemek için 19. sayfadaki 'İşlev ekleme (Add a function)' konusuna bakın.

İpucu Aradığınız ek işlevi bulamıyorsanız  tuşuna yeniden basın.



Not Bazı aygıtlardaki veritabanında ek işlevler bulunmaz. Ancak tuşları öğreterek orijinal uzaktan kumandanızdan bazı ek işlevler kopyalayabilirsiniz. 19. sayfadaki 'İşlev ekleme (Add a function)' konusuna bakın.



PC Media Center'ını açma

PC'nizdeki PC Media Center'ınızı açmak için  tuşuna basın.
Yapılandırmaya göre PC veya televizyon ekranınızda PC Media Center ana menüsü görünür.

PC Media Center'ınızın içeriğini **ok tuşları** ve **OK** tuşu ile tarayabilirsiniz.

SRM7500'ünüz ile başka bir aygıtı kumanda ettikten sonra PC Media Center'ınıza geri dönmek için şunları yapabilirsiniz:

-  tuşuna basın. Bu sizi **ana menüye** geri getirecektir.
- Uzaktan kumandanın ekranında PC simgesi görününceye kadar  tuşuna arka arkaya basın. Bu, kumandayı PC Media Center'ın başka bir aygıtla geçirmenizden önceki **durumunda** getirir.

Not  tuşuna basınca PC'nizdeki **müzik içeriğini**,  tuşuna basınca PC'nizdeki **tüm multimedya içeriğini** kumanda edersiniz.

Bir İşlemin Başlatılması

İşlem, programlayabileceğiniz bir tuş basışı dizisidir. Örneğin, DVD izlemek için normalde şunları yapmanız gerekirdi:

- TV'yi açarsınız;
- DVD'yi açarsınız;
- Surround ses sistemini açarsınız;
- TV'nizde ve surround ses sisteminizde doğru girişi seçersiniz;
- DVD'yi başlatmak için Oynat tuşuna basarsınız.

'Watch DVD' (DVD seyret) işlemini seçince, tüm işlemler otomatik olarak önceden tanımlı sırada yürütülür.

Bir işlemi başlatmak için:

- 1 **MODE** tuşuna SRM7500'ün ekranında **İşlemin adı** görününceye kadar arka arkaya basın.
- 2 **OK** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.
İşlem başlar.

SRM7500'ünüze 8 işleme kadar ekleyebilirsiniz. Uzaktan kumandanıza işlem eklemek veya silmek hakkında ek *bilgi için 20 ve 21 sayfalarındaki Bir İşlem Ekleme (Add an Activity) ve Bir İşlemin Silinmesi (Delete an Activity) bölümlerine bakın.*

SRM7500'ün gelişmiş özellikleri

Kurulum menüsü aracılığı ile SRM7500'ün gelişmiş özelliklerine erişirsiniz.



Kurulum menüsünü açmak için **MODE** ve **MUSIC** tuşlarını aynı anda 3 saniye basılı tutun.

Kurulum menüsünden bir seçenek seçmek için **ok tuşlarını** kullanarak listeyi kaydırın ve seçimi **OK** tuşu ile onaylayın.

Kurulum menüsü aşağıdaki seçenekleri sunar:

Seçenek	Tanım	P
Add a device	Yeni bir aygıt ekler	16
Delete a device	Programlanan bir aygıtı siler	17
Fix a key	Doğru çalışmayan bir tuşu orijinal uzaktan kumandadan öğreterek onarır	17
Add a function	Orijinal uzaktan kumandadan öğreterek ek bir işlev ekleyin.	19
RF Settings Show Details	PC'niz ile bağlantının kuvvetini gösterir	19
RF Settings Reconnect to PC	SRM7500'nüz ile PC'niz arasındaki bağlantıyı yeniden kurar	19
Add an activity	Çeşitli tuş basışı dizilerini programlar	20
Delete an activity	Programlanmış bir işlemi siler	21
Change language	Uzaktan kumandadaki yönerge lisanını değiştirir	21
Display time out	Uzaktan kumandanın zaman aşım süresini değiştirir	22
Copy volume	Ses şiddeti tuşlarını bir aygıttan diğer bir aygıt kopyalar	22
Full reset	SRM7500'deki tüm ayarlarınızı siler	23
Exit Setup	Kurulum menüsünden çıkar ve uzaktan kumandanın Kurulum menüsüne girmedenki son durumuna geri döner.	

Kurulum menüsünden çıkmak ve

- Doğrudan **çalma listelerinize** gitmek istiyorsanız, uzaktan kumandada **MUSIC** tuşuna basın.
- **Son seçilen cihazınız** için uzaktan kumandadaki **MODE** tuşuna basın.

Aygıt Ekleme (Add a Device)

Aygıtlarınızın SRM7500 ile çalışmasını sağlamak için, bu aygıtları uzaktan kumandaya eklemeniz gerekir. Kullanılabilir aygıtlar listesinden 6 aygıt kadar ekleyebilirsiniz.

Bir aygıtı iki kere ekleyemezsiniz. Bir aygıt uzaktan kumandanıza eklendikten sonra listeden silinir. Fakat ikinci bir televizyon veya ikinci bir video kaset kaydedici programlamak isterseniz, aygıtlar listesi 'TV-2' veya 'VCR-2' içerir.

- 1 Ok tuşlarını kullanarak Kurulum menüsünde **Add a device** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not Uzaktan kumandanıza PC Media Center'ınızdan ayrı olarak 6 adet aygıt eklediyseniz bir aygıtı silmeniz istenir. Bir aygıtın silinmesi hakkında bilgi için bkz. Sayfa 17.

- 2 Eklemek istediğiniz **aygıt** (device) ve **markayı** (brand) ekleyin ve **OK** tuşuna basın.

Uzaktan kumanda o marka için kullanılabilir kodları arar.

- 3 Kodları test etmek için **ekrandaki yönergeleri** takip edin.

- **Çalışan bir kod** bulunduğunda aygıtınızın kurulumu doğru yapılmıştır.
- **Çalışan bir kod bulunmadığında,**
 - Bir doğru kod setini bulmak için veri **tabanında tam bir arama** yapabilirsiniz. Bunun anlamı, uzaktan kumandanın çalışan bir kod bulununcaya kadar veri tabanındaki tüm kodları göndermesidir. Veri tabanının tamamının taranmasının 25 dakikaya kadar sürebileceğini unutmayın.
 - Kodları orijinal uzaktan kumandadan **öğretebilirsiniz**. Kodların öğretilmesi hakkında ek bilgi için bkz. *Bir tuşun onarımı (Fix a Key)* bölümü, sayfa 17.

Aygıt kurulduğunda aşağıdaki ekran görünür.



- 4 Başka bir aygıt eklemek istiyorsanız, **Yes**'i seçin, **OK** tuşuna basın, 2. ve 3. adımı tekrarlayın.

-veya-

Aygıtlarınızın tamamını eklediğinizde, **No**'yu seçin ve Kurulum menüsüne dönmek için **OK** tuşuna basın.

Aygıt Silme (Delete a Device)

Uzaktan kumandanızda programlanmış bir aygıtı silebilirsiniz.

- 1 Ok tuşları ile kurulum menüsündeki **Delete a device** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 Silmek istediğiniz **aygıtı** seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Bu aygıtı silmek istediğinizi **Yes**'i seçip **OK** tuşuna basarak onaylayın. Aygıt silinir ve ekleyebileceğiniz aygıtlar listesinde tekrar görünür.
- 4 Kurulum menüsüne geri dönmek için **Exit**'i seçip **OK** tuşuna basın.

Notlar Silinen aygıtın, örneğin bir işlem tuşu veya kopyaladığınız ses düzeyi tuşları gibi başka yerlerde kullanılan tuşları da silinir. Programladığınız işlemleri ve aygıtlarınızın ses düzeyi tuşlarını kontrol edin, gerekirse bunları yeniden programlayın.

Bir tuşun onarımı (Fix a Key)

Uzaktan kumandanızda bir sabit tuş düzgün çalışmıyorsa, bunu orijinal uzaktan kumandanızdan öğreterek onarabilirsiniz.

Mode, **Music** ve **MC Start** tuşu hariç SRM7500'deki tüm tuşları onarabilirsiniz. SRM7500 200 adede kadar tuş öğrenebilir.

- 1 Kurulum menüsünden ok tuşları ile **Fix a key** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 Onarmak istediğiniz **aygıtı** seçin ve **OK** tuşuna basın.

- 3 **Yes**'i seçip **OK** tuşuna basarak çalışan bir orijinal uzaktan kumandanızın bulunduğunu onaylayın.

Not 200 tuşu öğrettiyseniz, belleğin dolu olduğu hakkında bilgilendirilir ve Kurulum menüsüne dönersiniz. Bellekte yer açmak için sabit tuşlu bir aygıtı silin. Bir aygıtın silinmesi hakkında ek bilgi için bkz. sayfa 17.


- 4 Tuşu onarmak için **ekrandaki yönergeleri** takip edin.

- 1 İki uzaktan kumandayı birbirine karşı 2 ila 5 cm mesafeye getirin.



- 2 **SRM7500**'de onarmak istediğiniz **sabit tuş** veya **ek işleve** basın. Ek işlevler, **i** tuşuna basıldıktan sonra, **Yukarı Ok** veya **Aşağı Ok** tuşuyla işlev seçilip **OK** tuşuna basılarak seçilebilir.
- 3 Bir bip sesi duyuncaya kadar **orijinal uzaktan kumandadaki ilgili tuş** basın.

Tuş öğretilmiştir ve onarılmıştır. Aşağıdaki ekran görünür.

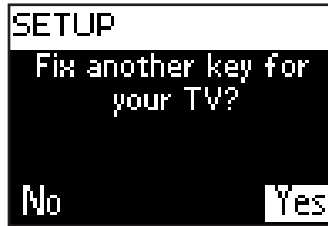

- 5 Bu aygıtın başka tuşlarını onaylamak isterseniz, **Yes**'i seçin, **OK** tuşuna basın ve 4. adımı tekrarlayın.

-veya-

Tüm tuşlar onarıldığında, Kurulum menüsüne dönmek için **No**'yu seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not Bir tuşun onarılması, bu tuşun SRM7500'deki kayıtlı verisinin üzerine yazar. Bunun anlamı, eğer bu tuş bir işlemde kullanılırsa bu işlemde de değişecektir.

İşlev ekleme (Add a function)

SRM7500 cihazınıza yeni işlevler ekleyebilirsiniz.

- 1 Kurulum menüsünde **Add a function**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 2 İşlev eklemek istediğiniz aygıtı seçin.
- 3 Ek işlev için kullanmak istediğiniz etiketi seçin.
- 4 İşlevi orijinal uzaktan kumandanızdan öğrenin.

Ek işlev uzaktan kumandanıza eklenir. Ek işlevlere erişmek için **i** tuşuna basabilirsiniz.

Detayları gösterme (Show details)

SRM7500'ünüzün bağlantısının durumunu kontrol edebilirsiniz.

- 1 Kurulum menüsünde **RF Settings** seçeneğini ok tuşları ile seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 **Show details**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
Bağlanan PC'nin adı ve sinyal şiddeti görünür.
- 3 Kurulum menüsüne dönmek için **Next**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not RF ayarlarının ayrıntıları **No connection** (Bağlantı Yok)'u gösteriyorsa, uzaktan kumanda PC'nize bağlanamamıştır. Sorunu gidermek için bkz. Sorun Giderme bölümü, sayfa 24.

PC'ye yeniden bağlanma (Reconnect to PC)

Uzaktan kumandanızı başka bir PC ile kullanmak istediğinizde veya teknikbir sorun olduğunda, yazılım kilidini çıkarın, yeni PC'ye takın, yazılımı yükleyin ve uzaktan kumandayı PC'ye yeniden bağlayın.

- 1 Kurulum menüsünde ok tuşları ile **RF Settings** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 **Reconnect to PC**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
- 3 Kurulum menüsüne dönmek için **Next**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
Kurulum menüsünde artık **RF settings** seçeneği bulunmaz.

Bir İşlem Ekleme (Add an Activity)


Bir işlem, seçildiğinde uzaktan kumandanızdan gönderilen çeşitli tuş basışlarından oluşur. SRM7500'ünüze 8 işleme kadar ekleyebilirsiniz. Bir işlem 25 adıma kadar içerebilir.

Aygıtlarınızın sinyallere doğru cevap vermesini sağlamak için, varsayılan değer olarak SRM7500 her tuş basışı arasına **0,6 saniyelik gecikme** ekler. Bu varsayılan gecikmenin üzerine yazabilirsiniz.

- Aygıtlardan birinde, bir sonraki kızılötesi sinyali almadan önce **daha uzun bir gecikme** gerekirse, 1 ila 3 saniyelik bir gecikme ekleyebilirsiniz. Varsayılan gecikmenin değiştirilmesi işlemde bir adım olarak sayılır.
- Bir işlemde bir uzun tuş basışını simule etmek için tuş basışları arasında **gecikmeye gerek yoksa**, 'no delay' seçeneğini ekleyebilirsiniz.

Örneğin: Bir işlem sırasında ses düzeyini Ses Düzeyini Arttırma tuşuna 4 kez basarak arttırmak istediğinizde, bu 4 tuş basışı arasına gecikme eklemeniz gerekmez. Her adımın arasına 'no delay' seçeneğini ekleyin.

- 1 Kurulum menüsünde ok tuşları ile **Add an Activity** seçeneğini seçip **OK** tuşuna basın.
- Not** 8 adet işlem eklediyseniz, sizden bir işlemi silmeniz istenir. Bir işlemi silmek için bkz. sayfa 20.
- 2 İşlem için kullanmak istediğiniz **etiketi** seçip **OK** tuşuna basın.
 - 3 Bir işlem oluşturmak için **ekrandaki yönergeleri** takip edin.
 - 1 Bir aygıt eklemek için, **OK** tuşuna basın ve bir tuş basışı eklemek için gerekli tuşa basın.
 - 2 Eklemek istediğiniz gecikmeyi seçip **OK** tuşuna basın.
 İşleminize bir adım ekledikten sonra, aşağıdaki ekran görünür.

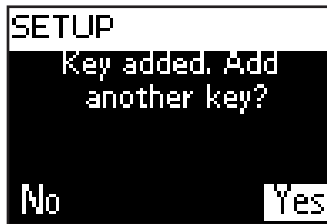

- İşleme başka bir tuş basışı eklemek istiyorsanız, **Yes**'i seçin, **OK** tuşuna basın ve 3. adımı tekrar edin. Bir işlemin en fazla 25 tuş basışı içerebileceğini unutmayın.

-veya-

Tüm tuş basışlarını ve gecikmeleri ekledikten sonra, **No**'yu seçin ve **OK** tuşuna basın.

İşlem artık uzaktan kumandanıza kurulmuştur.

- Kurulum menüsüne dönmek için **Exit**'i seçip **OK** tuşuna basın.

Öneri İşlemi, SRM7500'ün ekranındaki başlıkta işlemin adı görününceye kadar **MODE** tuşuna arka arkaya basarak ve **OK** tuşuna basarak **başlatırsınız**.

Bir İşlemin Silinmesi (Delete an Activity)

Uzaktan kumandanızdan bir işlemi silebilirsiniz.

- Ok tuşlarını kullanarak Kurulum menüsünden **Delete an activity** seçeneğini seçip **OK** tuşuna basın.
- Silmek istediğiniz **işlemi** seçip **OK** tuşuna basın.
- Yes**'i seçip **OK** tuşuna basarak işlemi silmek istediğinizi onaylayın. İşlem silinir ve ekleyebileceğiniz işlemler listesinde tekrar görünür.
- Kurulum menüsüne dönmek için **Exit**'i seçip **OK** tuşuna basın.

Lisan Değiştirme (Change Language)

Uzakta kumandanızdaki yönerge lisanını aşağıdaki lisanlardan biriyle değiştirebilirsiniz:

- English
- Español
- Français
- Deutsch
- Nederlands
- Italiano

- Kurulum menüsünde ok tuşları ile **Change language** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Tercih ettiğiniz **lisanı** seçip **OK** tuşuna basın. Kurulum menüsü artık tercih ettiğiniz lisanda görünür.

Ekranın Zaman Aşımı Süresini Değiştirme (Change Display Time Out)

Güç tasarrufu için, SRM7500'ünüz belirli bir süre kullanılmadığında kapanır. Bu, ekranın zaman aşımıdır. Bu süreyi aşağıdakilerden birini yaparak değiştirebilirsiniz:

- Short (Kısa)
- Medium (Orta)
- Long (Uzun)

- 1 Kurulum menüsünde ok tuşları ile **Display time out** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 Tercih ettiğiniz **ekran zaman aşımı süresini** seçin ve **OK** tuşuna basın.
Uzaktan kumandanızın zaman aşımı süresi artık değiştirilmiştir. Ekranda Kurulum menüsü belirir.

Not Ekran zaman aşımı süresi, pillerin ömrünü etkiler; arkadan aydınlatma ne kadar uzun süre açık kalırsa, piller o kadar hızlı bir şekilde tükenir.

Ses Düzeyi Tuşlarını Kopyalama (Copy Volume)






Aygıtları ekledikten sonra, SRM7500 Ses düzeyi tuşlarını ve Sessiz tuşunu aşağıdaki gibi otomatik olarak kopyalar:

- DVD, DVDR, VCR ve Uydu kutusu gibi **görüntü aygıtları, Televizyonun** Ses düzeyi tuşlarını kullanırlar (bir televizyonu programlamış olduğunuzu varsayarak).
- CD, DMR ve Radyo gibi **ses aygıtları, Amplifikatörünüzün** Ses düzeyi tuşlarını kullanırlar (bir amplifikatörü programlamış olduğunuzu varsayarak).

Not Varsayılan olarak PC'niz Microsoft Windows'un Ses düzeyi ayarlarını kullanır. Bu Ses Düzeyi tuşları başka bir aygıtta kopyalanamaz. Ancak, amplifikatör gibi başka aygıtın Ses Düzeyi tuşlarını PC'ye kopyalayabilirsiniz.




Bir televizyon veya amplifikatör kurulmamışsa, Ses düzeyi tuşları kod göndermez. Kaynak aygıt sonradan eklendiğinde, Ses düzeyi tuşları otomatik olarak güncellenir.


Kullanılan Ses düzeyi tuşlarını, örneğin Amplifikatörün veya DVD çaların Ses düzeyi tuşlarını kullanmak istediğinizde değiştirebilirsiniz.

- 1 Kurulum menüsünde ok tuşları ile **Copy volume** seçeneğini seçin ve  tuşuna basın.
- 2 **Kendisinden** Ses düzeyi tuşlarını kopyalamak istediğini **aygıtı** seçin (örneğin TV veya AMP veya RECEIVER) ve  tuşuna basın.
- 3 **Kendisine** Ses düzeyi tuşlarını kopyalamak istediğini **aygıtı** seçin (DVD veya SAT) ve  tuşuna basın.
- 4 **Yes**'i seçip  tuşuna basarak bir cihazdan diğerine Ses düzeyi tuşlarını kopyalamak istediğinizi onaylayın.
Ses düzeyi tuşları ve Sessiz tuşu kopyalanır.
- 5 Kurulum menüsüne dönmek **Exit**'i seçin ve  tuşuna basın.

Tamamen Sıfırlama (Full Reset)

SRM7500'ü, programlanan tüm aygıtları, işlemleri, öğretilen tuşları ve diğer ayarları silerek tamamen sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlamadan sonra uzaktan kumandayı yeniden yapılandırmanız gerekir.

- 1 Kurulum menüsünde **Full reset** ok tuşları ile  tuşuna basın.
- 2 **Yes**'i seçip  tuşuna basarak tamamen sıfırlamak istediğinizi onaylayın.
- 3 Tekrar onaylamak için  tuşuna basın.
Uzaktan kumanda tüm ayarları siler. Tamamen sıfırlama işlemi bittiğinde, uzaktan kumanda tekrar başlangıç çalışmasını yapar.


Tamamen sıfırlama işleminden önce kullandığınız aynı PC'yi kullanacaksanız, uzaktan kumandayı *sayfa 5*'de açıklandığı gibi derhal yapılandırmaya başlayabilirsiniz, sadece  tuşuna basmanız yeterlidir.

Yeni bir PC kullanacaksanız, SRM7500 ile kumanda etmek istediğiniz PC'yi *sayfa 4*'de açıklandığı gibi hazırlamanız gerekir.


Destek

Sorun Giderme



PC'nizi hazırlama

Sorun	Sebebi	Çözüm
MediaControl yazılımını kuramıyorum	Yazılımı yüklemeye-bilmeniz için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.	Yazılımın bir yönetici oturumunda kurulması gerekir. Yazılım kurulduktan sonra, tüm kullanıcılar uzaktan kumandayı kullanabilir.
MediaControl simgesi turuncu: 	PC, uzaktan kumandaya bağlanmak üzere yapılandırılmamış.	<ul style="list-style-type: none"> ■ RF Settings seçeneği Setup menüsünde yoksa, sihirbazı başlatmak için SRM7500'deki tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. ■ RF Settings seçeneği Setup menüsünde varsa, uzaktan kumandayı PC'ye bağlayın. Sayfa 'PC'ye yeniden bağlanma (Reconnect to PC)' deki 19 bölümüne bakın.




SRM7500'ü Yapılandırma


Sorun	Sebebi	Çözüm
'No PC found'	Uzaktan kumandanız bilgisayara yeterince yakın değil.	Bilgisayarın 1 metre kadar yakınına gidin ve yeniden denemek için  düğmesine basın.
SRM7500 ekranında 'Cannot connect to PC' görünüyor	PC'niz uzaktan kumandaya bağlanmak üzere yapılandırılmamış.	Uzaktan kumandayı PC'ye yeniden bağlayın. Sayfa ' PC'ye yeniden bağlanma (Reconnect to PC) ' deki 19 bölümüne bakın.

Sorun	Sebebe	Çözüm
Aradığım markayı seçilen aygıt listesinde bulamıyorum.	Bu veri tabanında tüm markalar yoktur.	<p>Eğer aradığınız marka listede değilse, Not in list seçeneğini seçin ve</p> <ul style="list-style-type: none">■ Veri tabanını tamamen aratabilirsiniz. Böylece uzaktan kumanda belleğindeki tüm kodları dener. Bu 25 dakikaya kadar sürebilir.■ SRM7500'e orijinal uzaktan kumandanızın tuşlarını da öğretebilirsiniz. Bkz. <i>Bir tuşun onarımı (Fix a Key)</i> bölümü, sayfa 17.
	Markalar aygıtlar bazında listelenmiştir ve yanlış bir aygıtta bakıyor olabilirsiniz.	<ul style="list-style-type: none">■ STB, Uydu veya DVB-T için çeşitli aygıtları içerir■ AUDIO SET (SES SİSTEMİ) bazı durumlarda radyo-amplifikatör kombinasyonu ve CD veya DVD içerir■ HTS ev sinema sistemlerini içerir■ PVR, kişisel görüntü kaydedicilerini ve sabit disk kaydedicilerini içerir■ DMR, Digital Media alıcılarını içerir■ TV-VCR, TV-DVD, DVD-VCR DVD-HDD kombine aygıtları içerir■ GAME (OYUN), örn. Xbox ve Play Station gibi oyun konsollarının DVD oynatma işlevlerini içerir

Sorun	Sebebe	Çözüm
Kurulum sihirbazından çıkmak istiyorum.		<p>Kurulum sihirbazından çıkmak için  veya  tuşuna bir kez basın.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PC ile bağlantının kurulumunu henüz yapılmadıysa, uzaktan kumanda sihirbazı SRM7500'ünüzde tekrar başlatır. ■ PC ile bağlantının kurulumunu yapınca, uzaktan kumanda müzik kumanda ünitesine dönüşür. Bir aygıt eklemek için, her aygıtı <i>sayfa 16, Aygıt Ekleme (Add a Device)</i> bölümünde anlatıldığı gibi tek tek eklemeniz gerekir.

SRM7500'ünüzün Keyfini Çıkarma

Sorun	Sebebe	Çözüm
Ekranın üst sağ köşesinde No Connection simgesi  yanıp sönüyor.	SRM7500 bir bağlantı kurmak için PC'den çok uzakta.	SRM7500 PC'den en fazla 10m uzakta olmalıdır. Uzaktan kumanda ile PC arasındaki engeller bu mesafeyi azaltır.
	PC açık değil.	PC'nizi açın.
	PC bekleme modunda.	PC'nin bekleme modundan başlaması biraz zaman alabilir. Başlarken, uzaktan kumandada No Connection simgesinin yanıp söndüğünü görürsünüz.
	MediaControl yazılımı devre dışı.	<p>Görev çubuğundaki simgeye bakın. Simge  maviyse, yazılım devre dışıdır.</p> <p>Yazılımı etkinleştirmek için, görev çubuğundaki simgeye sağ tuş ile tıklatın ve Enable'i seçin. Simge yeşile dönüşür .</p>

Sorun	Sebeup	Çözüm
Ekranın üst sağ köşesinde No Connection simgesi yanıp sönüyor.	USB alıcı/verici ünitesinin bağlantısı kesildi.	Görev çubuğundaki MediaControl simgesi  kırmızıysa, USB alıcı/verici ünitesinin PC ile bağlantısı kesilmiştir. USB alıcı/verici ünitesini PC'den çıkartın, bir kaç saniye bekleyip tekrar takın. Simgenin rengi değişmelidir.
	PC'nin yakınında örneğin mikro dalga fırın gibi ışınlı başka bir aygıt bulunmaktadır ve uzaktan kumandasın sinyallerini etkilemektedir.	PC'nin yakınında bulunan ve sinyallerini etkileyebilecek aygıtları kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
	PC'nizi biçimlendirdiğiniz veya sürücüyü kaldırdığınız için uzaktan kumanda ile PC'niz arasındaki bağlantı kaybolmuş olabilir.	Uzaktan kumanda ile bağlantıyı yenileyin. 1 Yazılımı tekrar kurup ve USB alıcı/verici ünitesini takarak PC'nizi hazırlayın. Bkz. <i>PC'nizi hazırlama</i> bölümü, <i>sayfa 4</i> . 2 Uzaktan kumandayı PC'ye yeniden bağlayın. Bkz. <i>PC'ye yeniden bağlanma (Reconnect to PC)</i> bölümü, <i>sayfa 19</i> .
Bir veya birden fazla tuş doğru çalışmıyor.	Belirli bir işlev orijinal uzaktan kumandada bulunmamaktadır.	SRM7500'de sadece sabit tuşlar bulunduğunu unutmayın. Bunu anlamı, sadece SRM7500'deki sabit tuşların çalışacak aygıtta bir işlevi bulunur.
	Tuşun arkasındaki kod bozulmuştur.	Orijinal uzaktan kumandanızdan tuşları onarabilirsiniz . Bkz. <i>Bir tuşun onarımı (Fix a Key)</i> bölümü, <i>sayfa 17</i> .
	Bazı tuşların aygıtta özel işlevleri bulunur.	Ek bilgi için bkz. <i>Aygıtta özel tuşlar</i> bölümü, <i>sayfa 12</i> .

Sorun	Sebeup	Çözüm
Ses düzeyi tuşları düzgün çalışmıyor.	Aygıtınız için varsayılan kaynak aygıt kurulmamış.	<p>Aygıtları ekledikten sonra SRM7500, Ses düzeyi tuşlarını ve Sessiz tuşunu aşağıdaki gibi otomatik olarak kopyalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DVD, DVDR, VCR ve Uydu kutusu gibi Görüntü aygıtları, televizyonun ses düzeyi tuşlarını kullanır. ■ CD, DMR ve Radyo gibi Ses aygıtları, Amplifikatörün Ses düzeyi tuşlarını kullanırlar. Kaynak aygıtını kurmadıysanız, Ses düzeyi tuşları ve Sessiz tuşu çalışmaz. <p>Uzaktan kumandanızda kaynak aygıtı kurmayı seçebilirsiniz. Bkz. <i>sayfa 16</i>. Veya başka bir kaynak aygıtının Ses düzeyi tuşlarının kopyalamayı seçebilirsiniz.</p>
PC'deki çalınabilir müziğin tamamını SRM7500'ün ekranında göremiyorum.	Uzaktan kumandada ancak seçtiğiniz ortam çalıcısının kütüphanesinde kullanılabilir olan müzik gösterilir.	Seçtiğiniz ortam çalıcısının kütüphanesinde kullanılabilir olan müziği kaydedin.
SRM7500'ün uyanmasını sağlayamıyorum.	Pil düzeyi fazla düşüktür.	Pilleri çıkarın ve yeni pilleri takın.

Gelişmiş özellikler

Sorun	Sebebi	Çözüm
Ana kurulumdan sonra bir PC eklemek istiyorum.		Sayfa PC'nizi hazırlama de, 4 bölümünde anlatıldığı gibi PC'yi hazırlayın.
Bağlı olan PC'mi bir başkası ile değiştirmek istiyorum.	Uzaktan kumandanıza sadece bir PC bağlayabilirsiniz.	1 Sayfa 4'daki PC'nizi hazırlama bölümünde anlatıldığı gibi yeni bilgisayarı hazırlayın . Pilleri çıkartıp tekrar takmanıza gerek yoktur. 2 Kurulum Menüsü üzerinden PC'ye yeniden bağlanın . Bkz. sayfa 19.

Yardım Gerektiğinde

SRM7500 hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda bize iletebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz bu Kullanım Yönergeleri'nin 30. sayfasında yer almaktadır.

Bizimle bağlantı kurmadan önce bu Kullanım Yönergeleri'ni dikkatle okuyun. Yardım hattımızı aradığınızda, operatörlerimizin uzaktan kumandanızın doğru şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemenize yardımcı olabilmeleri için aygıtın yanınızda olmasına dikkat edin.

Philips evrensel uzaktan kumandanızın model numarası SRM7500'dur.

Satın alma tarihi:/...../..... (gün/ay/yıl)

Service - Website & Helpline

Help Center

www.philips.com/URC

Helpline

Country	Phone number	Tariff
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
Danmark	35258758	Local takst
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
France	08 9165 0007	€ 0,23
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0.25
Luxembourg	40 6661 5645	Tarif local
Nederland	0900 0400 062	€ 0.20
Norge	22 70 82 58	Lokal takst
Östereich	0820 901116	Lokaler Tarif
Portugal	2 1359 1441	Preço de chamada local
Suisse/die Schweiz	044 212 00 45	Tarif local/Lokaler Tarif
Suomi	09 2294 8258	Paikallinen puhelumaksu
Sverige	08 7505196	Lokal taxa
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0.15
United States	+1 919 573 7854	charges apply

IFU Approbation/Safety Content SRM7500

FCC Compliancy

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device should not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rule and ICES 003 in Canada.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into to an outlet on a different circuit from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION:

User changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

CE Regulations According to R&TTE

Declaration of Conformity

Hereby, Philips Consumer Electronics, BL Remote Control declares under his responsibility that the product SRM7500 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC:

- EMC Radio: ETSI EN 300 328
- EMC: ETSI EN 301 489-17
- Safety: EN60950-1: 2001

Name & Signature,
Werner van Eck



Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control dat het toestel SRM7500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control, déclare que l'appareil SRM7500 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control, att denna SRM7500 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control erklærer herved, at følgende udstyr SRM7500 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erkläre Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control die Übereinstimmung des Gerätes SRM7500 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Italian	Con la presente Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control dichiara che questo SRM7500 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control, declara que el SRM7500 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Electronics, Business Line Remote Control declara que este SRM7500 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Only for Europe- WEEE Regulation:

DK

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC.

Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde. Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.

NL

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materiaal en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

FI

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty ylivivutun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitettua kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

FR

Mise au rebut des produits en fin de vie

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.

Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

DE

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

IT

Smaltimento di vecchi prodotti

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti

della Direttiva comunitaria 2002/96/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

NO

Avhending av gamle produkter

Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

PT

Eliminação do seu antigo produto

O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo, com um laço traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

ES

Desecho del producto antiguo

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos. Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

SE

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljön och hälsa.

NO

Avhending av gamle produkter

Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU.

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.



PHILIPS