



Philips
Bärbar DVD-spelare

7-tums LCD

PD7001B



Filmer som färdas med dig

Njut av dina filmer när som helst, var som helst! Med den bärbara DVD-spelaren PD7001B med 7 tums LCD-skärm kan du njuta av DVD-filmer, MP3-CD/CD-musik och JPEG-foton på vägen.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Inbyggda stereohögtalare

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Fullständig återupptagning efter strömavbrott
- Få knappar för enkel kontroll
- Biladapter medföljer

PHILIPS

Funktioner

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning




MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

Visa JPEG från en bildskiva



Visa JPEG-bilder som du sparar på skivan. Återupplev dina favoritögonblick med familj och vänner närhelst du vill!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

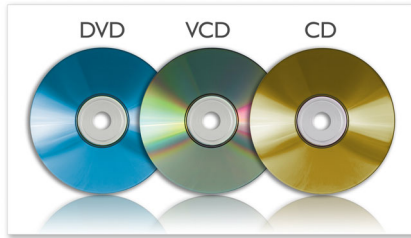

Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

Återupptagning

DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta senast om du stänger av den direkt eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva återupptar spelaren filmen där du slutade senast när du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!

DivX Certified

Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfiler. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringsenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Vikt: 0,53 kg

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 18 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Visa skärmtyp: LCD TFT

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/RW, MP3-CD-skiva, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelningslägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad uppspelning, Zoom, Återupptat spelning från stopp
- System för videouppspelning: PAL, NTSC
- Komprimeringsformat: MPEG4, Divx

Ljuduppspelning

- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, CD-R
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 0,8 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Stöttålig

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Bruksanvisning: Flera språk
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri
- Batteriets livslängd: Upp till 2 timmar*

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettovikt: 2,301 kg
- Bruttovikt: 3,32 kg
- Taravikt: 1,019 kg
- GTIN: 1 87 12581 68423 2
- Antal konsumentförpackningar: 3

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 23 x 25,5 x 7 cm
- Nettovikt: 0,767 kg
- Bruttovikt: 1 kg
- Taravikt: 0,233 kg
- EAN: 87 12581 68423 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande



Publiceringsdatum
2016-05-03

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 001 02072
EAN: 08 71258 16842 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX Networks, Inc. och används under licens.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och installationer.

* Dolby och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratory Inc.