



Philips 3000 series
Lettore Blu-ray

BD-Live

USB 2.0 Media Link
DivX Ultra



BDP3100



Prova la differenza della tecnologia Blu-ray

Migliora l'Home Entertainment con l'alta definizione. Ottieni una chiarezza maggiore e nuove funzioni esclusive. Scopri le funzioni aggiuntive con BD-Live e riproduci i tuoi video preferiti tramite USB. Guarda i tuoi DVD con una qualità simile a quella dell'alta definizione grazie alla tecnologia di upscaling HDMI.

Vedi di più

- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli
- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica
- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD

Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1

Partecipa di più

- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

PHILIPS


In evidenza

Subtitle Shift




Subtitle Shift è una funzione aggiuntiva che consente agli utenti di regolare manualmente la posizione dei sottotitoli sullo schermo del televisore o del PC. Utilizzando il telecomando, l'utente può spostare verso l'alto e verso il basso i sottotitoli. Sugli schermi widescreen, ad esempio i TV Cinema 21:9 e i proiettori, i sottotitoli a volte vengono tagliati. Per avere una visione migliore, l'utente deve cambiare formato della schermo, inficiando la principale funzione dello schermo widescreen. Grazie alla funzione Subtitle Shift, l'utente può preservare il formato di visualizzazione e posizionare al meglio i sottotitoli sullo schermo.

Riproduzione Blu-ray

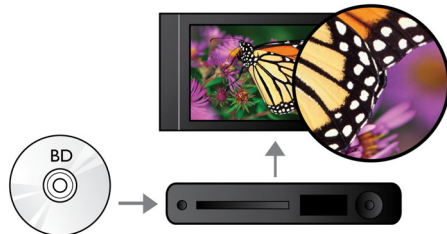

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

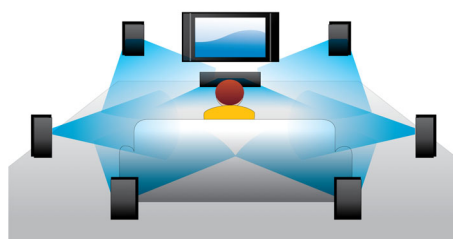

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live


Risoluzione 1080p a 24 fps



Fai entrare il cinema nel tuo salotto con filmati a 24 fotogrammi al secondo. I film originali

sono tutti registrati a questa velocità conferendo un'atmosfera e una nitidezza alle immagini mai vista prima. I lettori Blu-ray Philips sono dotati di una tecnologia che consente di ottenere la velocità di 24 fps direttamente dai dischi Blu-ray, con immagini incredibili simili a quelle che si vedono al cinema che ti lasceranno a bocca aperta.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

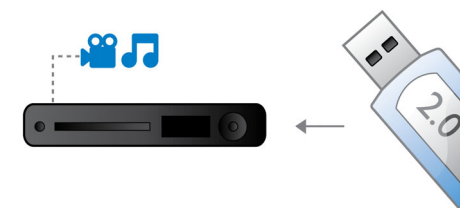

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 21:9, 16:9, 4:3
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Unità flash USB, DivX
- Formati di compressione: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD, AVCHD
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scansione progressiva
- Codice regionale BD: B
- Regione DVD: 2

Audio

- Sistema audio: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Rapporto segnale/rumore: 105 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 95 dB
- Risposta in frequenza: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 ch, DVD) Hz
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD, Unità flash USB
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: Unità flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Presentazione, Ruota, Zoom,

Presentazione con riproduzione MP3

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Uscita coassiale digitale, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet, USB: aggiornamento firmware e BD-Live
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Norvegese, Turco, Cecoslovacco, Russo
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Manuale utente, CD-R (manuale dell'utente), Guida rapida, Scheda registrazione prodotto, Telecomando, 2 batterie AAA
- Manuale utente: Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Danese/Norvegese, Finlandese, Greco, Polacco, Svedese, Turco, Russo

Assorbimento

- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico: 25 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,5 W

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incluso imballaggio: 3,75 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 60 x 227 mm
- Peso del prodotto: 3,00 Kg



Data di rilascio
2016-01-25

Versione: 5.2.5

12 NC: 8670 000 58383
EAN: 87 12581 51775 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com