




Philips  
Telefone sem fio

**D150**

Display 4,09 cm (1,6")  
Dois fones  
Dois fones

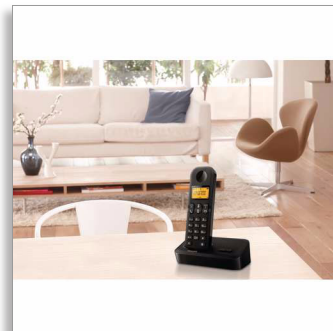

**D1502B**



## Facilidade

Desenvolvido para total simplicidade, este telefone oferece ótimos benefícios: de longas horas de conforto ergonômico à excelente qualidade de som. Com tecnologia Plug and Play e menu intuitivo, o dispositivo é extremamente simples.

### Moderno e simples

- Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
- Visor gráfico de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo
- Atalhos programáveis para discagem rápida
- Menu em diversos idiomas locais
- Tampa traseira texturizada antiderrapante.
- Salve até 50 contatos na sua agenda
- Até 16 horas de conversação com uma única carga
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando

### Som cristalino

- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz
- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- Controle de volume automático para evitar a variação de volume indesejada
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo

# PHILIPS

Telefone sem fio  
D150 Display 4,09 cm (1,6"), Dois fones, Dois fones


## Destaques

### Agenda para 50 nomes




Tenha sempre disponíveis os números de telefone daqueles que você ama: salve até 50 nomes em sua agenda telefônica.

### Fácil instalação

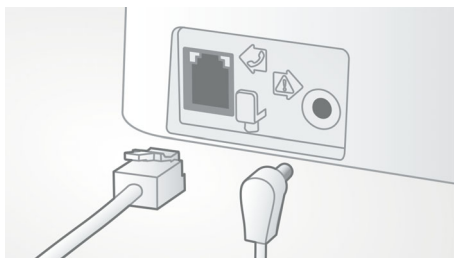

Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração. Instalação simplificada — produto Plug and Play

### Antena com design avançado

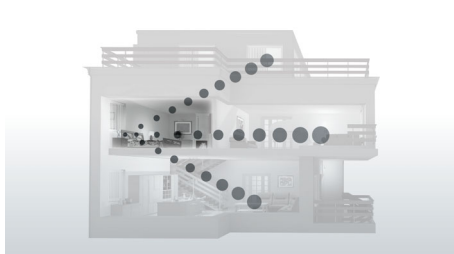

Nossa antena com design avançado garante uma recepção forte e estável: até mesmo em áreas da casa em que a transmissão sem fio não funciona corretamente. Agora, você pode fazer uma ligação em qualquer canto da casa

sem se preocupar com interrupções ou com o sinal.

### Equalizador paramétrico



Nossos telefones usam equalização paramétrica no processamento de som digital para ajustar a resposta sonora à curva de reposta da frequência linear pretendida, o resultado é total sonoridade todas as vezes que você usar o telefone.

### Visor gráfico de 4,1 cm (1,6")

Visor gráfico de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo

### Controle de volume automático



O controle de volume automático evita as variações no sinal do som, que podem ser causadas pela distância, intensidade do sinal ou pelo próprio telefone do chamador, para que você sempre ouça um áudio nítido. Ele reduz a amplificação de áudio para fortes sinais e aumenta para sinais fracos: oferecendo uma conversação extremamente nítida sem aquela variação indesejada no volume do som.

D1502B/BR

### Identificador de chamadas



Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

### Produto ecologicamente correto



Os telefones Philips economizam energia e são ecologicamente corretos.

### Menu em idiomas locais



Aproveite a fácil configuração, a navegação e o controle do menu intuitivo disponível nos idiomas locais.

# Especificações

## Áudio

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos

## Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
- Tipo de display: Ícones de duas linhas e matriz de pontos de uma linha
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Âmbar

## Praticidade

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com três barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone de bateria com três barras
- Exibição de data e hora
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Indicação de carga da bateria
- Indicação da intensidade do sinal
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Encerramento automático
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, Identificador de chamadas, Microfone mudo, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Capacidade para várias bases: 1
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Intercomunicação - vários fones
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Até 16 horas de conversação
- Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente interno < 50 m
- Até 180 horas no modo de espera

- Bloqueio do teclado
- Cabo antidesslizante: Textura circular

## Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 entradas
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

## Alimentação

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo de bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz

## Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

## Funções de rede

- Compatível: GAP

## Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 67965 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 7,2 x 5,3 x 3,2 polegadas
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- Peso bruto: 1,398 lb
- Peso bruto: 0,634 kg
- Peso líquido: 1,131 lb
- Peso líquido: 0,513 kg
- Peso da embalagem: 0,267 lb
- Peso da embalagem: 0,121 kg



Data de emissão  
2014-10-22

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 001 00759  
EAN: 08 71258 16796 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)