



Philips Fidelio
Audífonos realmente
inalámbricos

Sonido natural Fidelio

Reducción de ruido Pro+
Reducción de ruido por viento
Ajuste universal de alta calidad



T1WT

Creados para llevarlos a cualquier parte.

Déjate llevar por la música. El sonido espacioso y detallado de estos auriculares inalámbricos reales de primera calidad te sitúa en el centro de la mezcla. Nuestra mejor reducción de ruido y una fijación segura y cómoda te sumergen en el sonido, estés donde estés.

Perfectos en todos los sentidos

- Sonido excepcional para una transmisión en cualquier teléfono
- Sensor infrarrojo. La música se pausa cuando te quitas un audífono
- Aplicación Philips Headphones. Personaliza tu experiencia
- Controles táctiles y conexiones sencillas

Firma de sonido Fidelio. Natural y rico.

- Philips Fidelio. Sonido rico y natural
- Diseño de 2 vías. Armadura equilibrada y altavoces dinámicos
- Más música. Disfruta de hasta 48 horas de reproducción con el estuche de carga
- Sumérgete en cualquier parte. Reducción de ruido Pro+

Calidad en cada detalle

- Ajuste universal. Cubierta de almohadillas de silicona y espuma Comply
- Diseñados para escuchar. Diseño Fidelio de alta calidad
- Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4), independientemente del clima
- Llamadas nítidas. Reducción de ruido por viento.

PHILIPS

Audífonos realmente inalámbricos

Sonido natural Fidelio Reducción de ruido Pro+, Reducción de ruido por viento, Ajuste universal de alta calidad


Destacados

Philips Fidelio. Sonido natural



EDM o rock, clásico o hip-hop: estos auriculares profesionales te permiten escuchar cualquier cosa como si estuvieses en el estudio. Los altavoces con armadura equilibrada transmiten los sonidos agudos más brillantes y sonidos vocales totalmente naturales. Los altavoces dinámicos producen sonidos graves profundos y precisos y texturas instrumentales enriquecidas.

Reducción de ruido Pro+

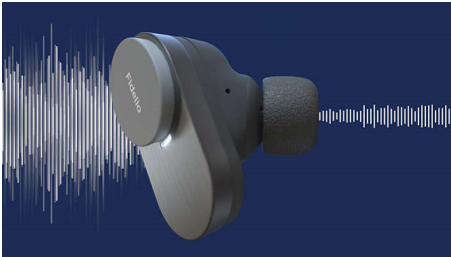

No importa dónde estés, estos auriculares realmente inalámbricos crean el espacio perfecto para escuchar. La reducción de ruido híbrida utiliza hardware de última generación y procesamiento de audio avanzado para bloquear sonidos no deseados. Las cubiertas de las almohadillas de espuma Comply que reducen el ruido suman a la inmersión con un ajuste cómodo y seguro.

Diseño exclusivo



Sumérgete en un estilo tan único como tu música. Los detalles redondeados y de metal

pulido de estos llamativos auriculares son un diseño Fidelio puro. El ribete de piel Muirhead en relieve añade un toque suave y sofisticado al estuche de carga de metal curvado.

Llamadas nítidas



Los distintos micrófonos y un algoritmo específico se centran en el sonido de tu voz y reducen el ruido del entorno que te rodea. Se filtra incluso el ruido del viento, para que te puedan escuchar con claridad cuando estés en una llamada al aire libre.

Aplicación para audífonos de Philips



La aplicación Philips Headphones te permite ajustar el nivel de reducción de ruido cambiando entre los modos preestablecidos y activar la reducción del ruido por viento. El ecualizador te permite sintonizar la respuesta de frecuencia para adaptarla a tu gusto personal.

Conexiones y emparejamiento sencillos



Los controles táctiles facilitan las cosas y la tecnología Bluetooth multipunto te permite

T1WT/00

conectarte a un teléfono (iOS o Android) y a un portátil al mismo tiempo. Google Fast Pair te permite emparejar los auriculares con un dispositivo Android compatible con un solo toque.

Sonido excepcional para una transmisión

Independientemente del servicio de transmisión que utilices, estos auriculares realmente inalámbricos te ofrecerán el mejor sonido posible. El códec que funciona mejor con tu teléfono o tableta se selecciona automáticamente. Tanto si utilizas dispositivos iOS como Android, disfrutarás de una experiencia de escucha con un nivel de detalle soberbio.

48 horas de reproducción con estuche

Con los auriculares y el estuche totalmente cargados, dispondrás de más de un día de tiempo de reproducción para tus viajes. Además, la música se detiene al quitarte un auricular, para que no te pierdas ni una sola nota. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica.

Sensor infrarrojo

Sensor infrarrojo. La música se pausa cuando te quitas un audífono

Ajuste universal

Ajuste universal. Cubierta de almohadillas de silicona y espuma Comply

Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4)

Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX4), independientemente del clima

Diseño de 2 vías

Diseño de 2 vías. Armadura equilibrada y altavoces dinámicos

Audífonos realmente inalámbricos

Sonido natural Fidelio Reducción de ruido Pro+, Reducción de ruido por viento, Ajuste universal de alta calidad

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 10 mm + BA
- Impedancia: 16 ohms
- Entrada máxima de potencia: 5 mW
- Sensibilidad: 103 dB (1 kHz)
- Tipo de controlador: Híbrida, Balanced Armature
- Audio de alta resolución: Y

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Inalámbrico: Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto: Y
- Códec compatible: LDAC, AAC, SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

- Longitud: 40 cm
- Cantidad de cajas: 24
- Ancho: 22.2 cm
- Peso bruto: 9.2 kg
- Alto: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Peso neto: 3.168 kg
- Peso tara: 6.032 kg

Comodidad

- Apagado automático: 60 minutos
- Resistencia al agua: IPX4
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones: Y
- Google Fast Pair: Y
- Modo mono para TWS: Y
- Pausa automática (sensor de infrarrojos): Y
- Es posible actualizar el firmware: Y
- Tipo de controles: Toque

Caja interior

- Longitud: 19.2 cm
- Cantidad de cajas: 3
- Ancho: 10.2 cm
- Alto: 18.5 cm
- Peso neto: 0.396 kg
- Peso bruto: 1.13 kg
- Peso tara: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Energía

- Recargable: Y
- Número de baterías: 3 uds.
- Tiempo conversación: 13 h
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Carga inalámbrica: Y
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 9 + 25 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 13 + 35 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium

Polymer (built-in)

- Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
- Peso de la batería (total): 14 g
- Capacidad de la batería (estuche): 650 mAh
- Capacidad de la batería (audífono): 60 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

Dimensiones del embalaje

- Alto: 17.3 cm
- Tipo de empaque: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
- Ancho: 9.6 cm
- Profundidad: 6.2 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Peso bruto: 0.342 kg
- Peso neto: 0.132 kg
- Peso tara: 0.21 kg

Dimensiones del producto

- Alto: 5.15 cm
- Ancho: 8.49 cm
- Profundidad: 3.24 cm
- Peso: 0.109 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Y
- Almohadillas: 6 pares
- Funda de carga: Y
- Espuma Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

- Color: Blanco
- Material de acoplamiento de oreja: Espuma Comply, Silicona
- Ajuste de oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 3 mic
- Micrófono ENC: Y
- Reducción de ruido por viento: Y

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro+
- Modo de conciencia: Y
- ANC adaptable: Y
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos
- Reducción activa de ruido (ANC): Y

Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz: Asistente de Google, Siri de Apple
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz: Y



Fecha de publicación
2024-03-12

Versión: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com