



Philips BeNear
Trådløs telefon

- 4000-serien
- Sort



CD4911B

Bringer folk tættere sammen

Klart display, fantastisk lyd

Den fremragende lyd kvalitet af HQ-lyd møder smukt design. Det store farvedisplay gør det nemt at navigere og forbedrer læsbarheden - og udgør et stilfuldt statement i dit hjem.

Fantastisk lyd

- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker
- Fuld-dupleks ekkofjernelse sikrer en ensartet samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

Så enkel som nogensinde

- 4,6 cm (1,8") TFT-farveskærm med høj kontrast
- Ikon-baseret menu, der gør det nemt at navigere
- Op til 20 timers tale tid
- Gem op til 200 foretrukne kontakter i din telefonbog

Miljøvenligt produkt

- Intet strømforbrug, når ECO+-tilstand er aktiveret
- Lavt strømforbrug: < 0,50 W i standby

PHILIPS

Vigtigste nyheder

HQ-lyd




HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet giver suveræn lydgenivelse. Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lyd kvalitet, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.

Fuld-dupleks ekkofjernelse



I en naturlig samtale skiftes man ikke til at tale – der er helt naturligt en overlapning. Nu kan du takket være vores fuld-dupleks ekkofjernelse høre perfekt, selvom I begge taler på samme tid.

MySound-profiler

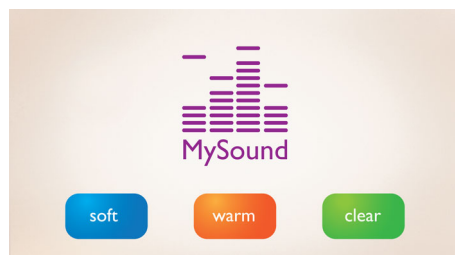

Lydopfattelse er subjektiv, og alle har deres foretrukne indstillinger. MySound bringer personlig tilpasning ind i hver samtale ved at lade dig vælge den lydprofil, der passer bedst til dine præferencer for lyd: Klar – for at gøre stemmer skarpere og klarere; Blød – for venlige, bløde toner; Varm – for at gøre stemmer behagelige og varme.

Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Telefonbog til 200 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 200 navne i din telefonbog.

4,6 cm (1,8") TFT-farveskærm

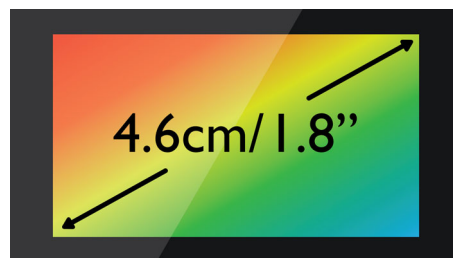

4,6 cm (1,8") TFT-farveskærm med høj kontrast

Ikonmenu



Med en brugervenlig, moderne ikonmenu kan du finde alt, hvad du skal bruge, på et øjeblik.

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Specifikationer

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 7,3 x 5,4 x 3,5 tommer
- Nettovægt: 0,366 kg
- Nettovægt: 0,807 lb
- Bruttovægt: 0,467 kg
- Bruttovægt: 1,030 lb
- Taravægt: 0,101 kg
- Taravægt: 0,223 lb
- EAN: 87 12581 61328 0
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende

Lyd

- HQ-lyd
- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,6 cm/1,8"
- Displaytype: TFT-farve 256K
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Hvid

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Ikonmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand og Nattilstand
- Opkaldsspærring: Begræns telefonen i at foretage bestemte udgående opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 5 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsat
- Rumovervågning
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Event-lys på håndsettet
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-

- afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 5
- Taster: 22
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Forstør cifre ved opkald
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Op til 20 timers tale tid
- Op til 300 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m

Hukommelseskapacitet

- VIP-opkaldsidentifikation
- Telefonbog: 200 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 poster
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen

Strøm

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: <0,5 W

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk og manuel
- Fuld ECO-tilstand (NEMO)



Udgivelsesdato
2013-07-29

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 79929
EAN: 87 12581 61328 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com