



Philips
Draadloze Luceo-telefoon

1,8 inch display, witte verlichting
Luidsprekertelefoon met handset



M6601WB

Een nieuw begin

De Philips Luceo draadloze telefoon is in elk opzicht iconisch. Het moderne design met sensuele lijnen gaat naadloos over in het basisstation met geïntegreerd display. De nauwkeurige styling en functies maken de Luceo een functioneel kunstwerk voor elk huis.

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

Optimale telefoongesprekken

- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- Privacyinstellingen: nummerblokkering en stille modus
- Telefoonboekvermeldingen met drie velden voor het toewijzen van 3 nummers aan één contactpersoon
- Wit-op-zwart display van 4,6 cm (1,8") met hoog contrast

Verfijnd ontwerp met hoogwaardige constructie

- Gekalibreerde toetsen voor nauwkeurig kiezen
- Sensueel gebogen handset voor puur evenwicht en comfort
- Kies hoe u de handset wilt opladen
- Secundair display op basisstation met nummerherkenning en klok
- Het basisstation heeft zijwanden om de handset veilig te plaatsen
- Behoudt visuele aantrekkingskracht vanuit elke hoek vanwege slim kabelbeheer

PHILIPS

Kenmerken

4,6 cm (1,8") grafisch scherm



Wit-op-zwart LCD-display met hoog contrast voor betere leesbaarheid en perfect passend bij het stijlvolle ontwerp van de Philips Luceo.

Gekalibreerd toetsenblok



Met het gekalibreerde en zorgvuldig ontworpen toetsenpaneel kunt u nauwkeurig kiezen omdat u elke toetsaanslag duidelijk voelt, of u nu u een nummer kiest of een contactpersoon invoert in het telefoonboek. Het materiaal en de structuur van de toetsen zijn uitgebreid getest om de perfecte balans te vinden tussen het uitoefenen van druk en de reactie van de toetsen.

Comfortabele handset

Sensueel gebogen handset voor puur evenwicht en comfort

ECO+-modus



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. In de

ECO-modus neemt de straling met maximaal 60% af en tijdens het opladen zelfs met maximaal 95%. Als de modus ECO+ is geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Probleemloos opladen



Voor betrouwbaarheid en gemak kan de handset in beide richtingen van het docking station worden opgeladen.


HQ-Sound

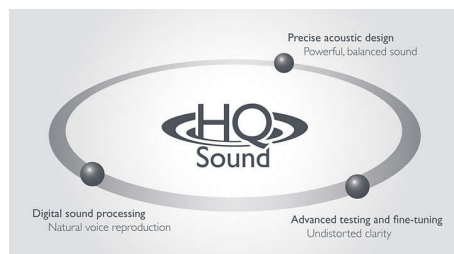

HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieure geluidsweggeve.

Dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audioproducten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht: hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

Meerdere privacyinstellingen

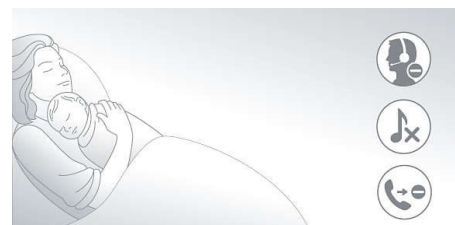

De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de 4 ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Met de stille modus kunt u voor bepaalde tijdstippen beltonen uitschakelen voor wat rust en stilte. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren.

Specificaties

Geluid

- Geluidssysteem: MySound
- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- HQ-Sound

Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Aantal toetsen: 20
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Personalisering: Stille modus
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Verlicht toetsenpaneel: Wit
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Verlicht toetsenpaneel
- Kiescijfer vergroten
- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Bellers blokkeren / zwarte lijst*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Eventmeldingen: Voor gemiste oproepen

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Energieverbruik: < 0,60 W (display uit), < 1,35 W (display aan)

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 9,5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 31,8 cm
- Diepte: 8,1 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10355 9
- Brutowicht: 0.6137 kg
- Nettogewicht: 0.46095 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.15275 kg

Beeld/scherm

- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Achtergrondverlichting: ja
- Displaygrootte van basisstation: 7,0 cm (2,77")
- Type display van basisstation: Negatief dot-matrix
- Displaygrootte van handset: 4,6 cm (1,8")
- Type display van handset: Negatief dot-matrix

Geheugencapaciteit

- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek: 100 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 laatste nummers
- Telefoonboek opslaan in basis
- Meerdere telefoonboekvermeldingen: Maximaal 3 nummers

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- EcoMode: Automatisch en handmatig
- ECO+

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP



Publicatiedatum
2024-08-02

Versie: 5.0.8

EAN: 48 95229 10355 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* **Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.