

Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků s funkcí Dynamic
Bass Boost



AZ1220

Bohatý basový zvuk

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem AZ1220 si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s bohatým basovým zvukem a funkcemi, které vám usnadní život.

Zvýšený výkon basů

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk

Užijte si oblíbenou hudbu ze tří různých zdrojů

- Kompatibilní s disky CD-R a CD-RW
- Stereofonní tuner VKV/SV
- Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop

Snadné použití

- Synchronní nahrávání z disků CD na kazety
- Multifunkční LCD displej
- Konektor pro stereofonní sluchátka

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajistí uje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou –

stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.


Širokopásmové reproduktory 10 cm

Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk

Kompatibilní s disky CD-R/RW


Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává jak disky CD-R, tak přepisovatelné CD-RW. Na disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma nahrané disky.

Stereofonní tuner VKV/SV

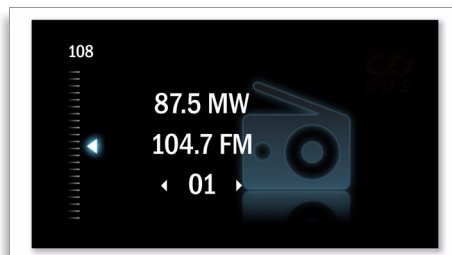

Stereofonní tuner VKV/SV

Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop

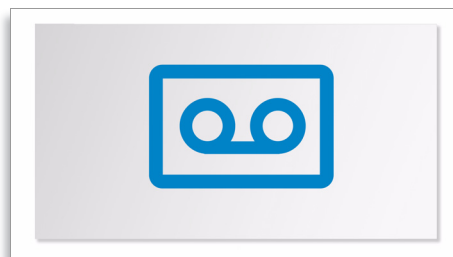

Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop

Synchronní nahrávání z disků CD

Synchronní nahrávání z disků CD na kazety

Multifunkční LCD displej



Multifunkční LCD displej

Konektor pro stereofonní sluchátka



Konektor pro stereofonní sluchátka



Specifikace

Zvuk

- Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Výstupní výkon (RMS): 2X1,2 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 4"
- Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Typ reproduktorů: Reproduktory

Přehrávání zvuku

- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Horní
- Počet magnetofonů: 1
- programovatelné skladby: 20

Tuner/příjem/vysílání

- Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV

- Automatické digitální ladění: Ne
- Pásmo tuneru: VKV, SV

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí

- Počet znaků displeje: 4
- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 470 x 210 x 290 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 400 x 162 x 238 mm
- Hmotnost: 2,9 kg
- Hmotnost včetně balení: 3,7 kg

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: ano
- Počet baterií: 6



Datum vydání 2009-05-13

Verze: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01064
EAN: 87 10895 80737 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com