




Philips  
brežžični prenosni zvočnik

Črna  
8 W

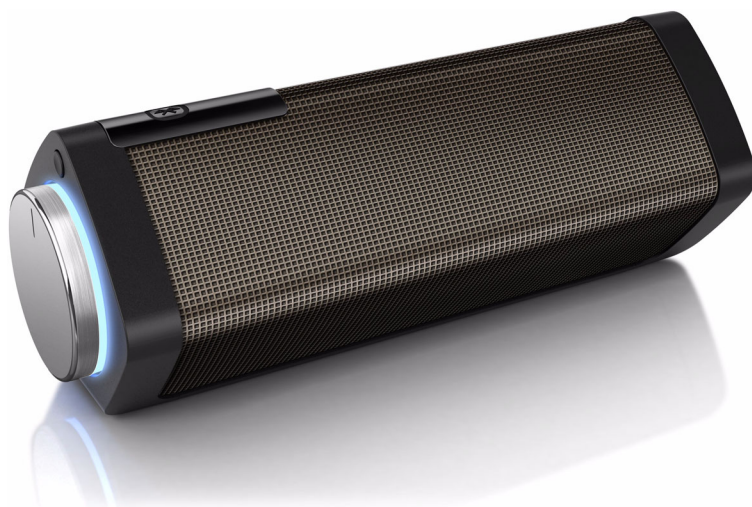

SB7100



## Mogočen in osupljivo čist zvok

Uživajte v glasni glasbi s predvajalnikom Philips ShoqBox SB7100 z dvema pogonskima enotama zvočnikov in tehnologijo wOOx za mogočen, globok in čist zvok. Glasbo imate lahko vedno pri sebi in jo brezžično pretakate prek povezave Bluetooth.

### Zvočna zmogljivost

- Z 2 pogonskima enotama iz neodima
- Glasen in čist zvok
- 2 zvočnika ShoqBox združite v levi in desni zvočnik

### Vsestranskost

- Pretakanje prek povezave Bluetooth
- Drsní senzor za preskakovanje skladb
- Vgrajen mikrofón za prostoročno telefoniranje
- Glasovni poziv za odziv

### Prenosnost

- Predvajajte kadarkoli in kjerkoli
- Vgrajena litijeva baterija

# PHILIPS

# Značilnosti

## Z 2 pogonskima enotama iz neodima



Vsebuje 2 pogonski enoti zvočnika iz neodima in sistem wOOx; predvaja vrhunski zvok, kakršnega od tako majhnega zvočnika ne pričakujete. Močan in osupljivo jasen zvok ter globoki nizki toni vam vedno zagotavljajo najboljši zvok.

## Prenosni zvočniki Bluetooth

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem ali prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

## Senzor gibanja



Sistem SHOQBOX ima senzor gibanja. Če se želite premakniti na naslednjo ali prejšnjo skladbo, prek senzorja enostavno povlecite v desno ali levo. Za premor pri predvajanju postavite roko nad senzor. Enako storite, če želite predvajanje spet nadaljevati. Glasbo tako enostavno upravljate s kretnjami.

## Vgrajen mikrofons




Ker ima vgrajen mikrofons, ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru se odlično obnese.

## Glasovni ukazi



Glasovni ukazi so na voljo v različnih jezikih. Tako lahko takoj izveste, kakšno je stanje baterije, enota pa vas tudi opozarja, če zvočniki niso pravilno povezani z napravo.

## Združevanje 2 zvočnikov ShoqBox

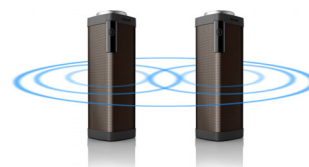

2 zvočnika ShoqBox lahko združite s pametnim senzorjem za levi in desni kanal glasbenega sistema. Zvočnika enostavno postavite enega on drugem in se z roko istočasno navznoter pomaknite čez oba senzorja. To je idealno za zabavo ali druženje. Uživate v mogočnem stereo zvoku glasbe, filmov in iger.

# Specifikacije

## Združljivost

- Deluje z: večina pametnih telefonov Bluetooth, tablični računalniki, glasbene naprave
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše

## Priročnost

- Pametni senzor: za preskakovanje skladb in združevanje 2 predvajalnikov ShoqBox za levi in desni zvočnik
- Glasovni poziv: za raven energije v bateriji

## Povezljivost

- Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 4 W

- Glasbeni sistem: Stereo
- Zvočniki: 2 x 2,54 cm

## Zvočniki

- Izboljšava zvočnika: Nizkotonski radiator wOOx
- Pogonske enote zvočnikov: Magnetni sistem iz neodima

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: litijeva (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 8 h

## Pribor

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 62 x 62 x 180 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 133 x 100 x 200 mm
- Teža izdelka: 0,413 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,882 kg



Datum izdaje 2014-03-05

Različica: 7.0.9

12 NC: 8670 000 87366  
EAN: 08 71258 16360 74

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe in nastavitvev.