




Philips
True Wireless Kopfhörer

Natürlicher Klang

Noise Canceling
Klarere Gespräche unterwegs
Bluetooth LE Audio

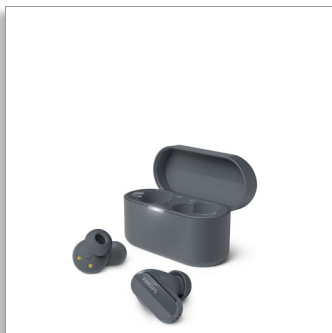

TAT3508BK

Ob Musik oder Anrufe – gleiten Sie durch den Tag

Nutzen Sie Ihren Kopfhörer jederzeit! Diese True Wireless Earbuds mit Noise Canceling klingen hervorragend und reduzieren Windgeräusche. Tauchen Sie ein in Ihre Musik, und genießen Sie klare Gespräche unterwegs. Stecken Sie die Ladetasche in Ihre Tasche, und schon sind Sie bereit für den Tag.

Hervorragender Sound

- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre
- Hören Sie jederzeit Ihre Musik. Noise Canceling
- Klarere Gespräche unterwegs. Kein Lärm, nur Ihre Stimme
- Bessere Konnektivität und Klang. Bluetooth der nächsten Generation*

Komfortabel und praktisch

- Sichere, bequeme Passform im Ohr
- Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4
- Multipoint-Verbindung und Touch-Steuerung
- Philips Headphones App. Steuern Sie das Noise Cancelling und vieles mehr

Bereit für den Einsatz

- Immer bereit. Ladetasche im Taschenformat und Mono-Modus
- Keine Sorge. Bis zu 21 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
- 15 Minuten Schnellladung und eine zusätzliche Stunde
- Abmessungen der Ladetasche: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Besonderheiten

Noise Canceling



Das Noise Canceling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Lassen Sie die Einstellung automatisch, oder verwenden Sie die Philips Headphones App, um die Einstellungen anzupassen. Möchten Sie Ihre Umgebung mehr wahrnehmen? Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren.

Klarere Gespräche unterwegs



Während Sie telefonieren, nimmt ein dediziertes Mikrophon den Ton Ihrer Stimme auf und ein KI-Algorithmus entfernt die Hintergrundgeräusche aus Ihrer Umgebung. Die Person, mit der Sie sprechen, hört nur Ihre Stimme, und nicht den Verkehr oder andere Gesprächsteile von Personen, die neben Ihnen stehen!

Bluetooth der nächsten Generation



Diese Earbuds können mit Geräten verwendet werden, die Bluetooth LE Audio unterstützen, und mit dem LC3-Codec sorgen sie für eine stabilere Verbindung und einen deutlich besseren Klang. Der Klang wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie Musik streamen oder Anrufe in belebten Bereichen annehmen, und es gibt keine virtuelle Verzögerung beim Ansehen von Filmen oder Spielen.*

Philips Klangsignatur

Ob Musik oder Podcasts – lieben Sie, was Sie hören! Diese True Wireless Earbuds verfügen über große 10-mm-Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören warme, natürliche Klänge mit satten Bässen.

Ladetasche im Taschenformat

Mit der kleinen Ladetasche können Sie Ihre Earbuds jederzeit bequem aufladen. Sie bleiben geschützt und laden, wenn Sie sie nicht verwenden. Im Mono-Modus können Sie einen der beiden Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.

Multipoint- und Touch-Steuerung

Die Touch-Steuerung am Earbud-Stiel erleichtert die Bedienung und mit Multipoint können Sie gleichzeitig zwei Bluetooth-Geräte (iOS oder Android) koppeln. Mit Google Fast Pair können Sie über einmaliges Antippen eine Kopplung zu einem kompatiblen Android-Gerät herstellen.

IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen

macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds während eines kurzen Workouts oder an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

21 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

7 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Aufladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 14 Stunden. Setzen Sie die Earbuds wieder in die Ladetasche ein, und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung, erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

Philips Headphones App

Über die Philips Headphones App können Sie das Noise Cancelling anpassen, die automatische Rauschreduzierung bei Wind ausschalten und den Transparenzgrad anpassen, wenn Sie den Awareness-Modus verwenden. Mit dem Equalizer können Sie Klangeinstellungen optimieren und die Software Ihrer Kopfhörer über die App auf dem neuesten Stand halten.

Sichere, bequeme Passform im Ohr

Sie erhalten echten Komfort dank der weichen, austauschbaren Silikon-Ohrstöpselkappen. Die Kappen sitzen sicher in Ihrem Gehörgang und sorgen so für eine perfekte Abdichtung, die Umgebungsgeräusche verringert. Außerdem lassen sich diese Earbuds dank der Stiele einfach einsetzen und abnehmen.

Abmessungen der Ladetasche

Abmessungen der Ladetasche:
35 x 62 x 28 mm

15 Minuten Schnellladung

15 Minuten Schnellladung und eine zusätzliche Stunde

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 5 mW
- Empfindlichkeit: 95 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5,3
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: SBC, LC3
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

Außenkarton

- Länge: 29,5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 25,5 cm
- Bruttogewicht: 3,83 kg
- Höhe: 27,7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Nettogewicht: 1,584 kg
- Eigengewicht: 2,246 kg

Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX4
- Philips Headphones App Support
- Google Fast Pair
- Mono-Modus für TWBS
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

Innenkarton

- Länge: 13,7 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 11,7 cm
- Höhe: 11,9 cm
- Nettogewicht: 0,198 kg
- Bruttogewicht: 0,41 kg
- Eigengewicht: 0,212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

Leistung

- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Musikwiedergabezeit: 7 + 14 Stunde(n)
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
- Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
- Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
- Akkugewicht (gesamt): 11,5 g

- Akkukapazität (Tasche): 400 mAh
- Akkukapazität (Earbud): 55 mAh

Verpackungsmaße

- Höhe: 13 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 11 cm
- Tiefe: 4,2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- Bruttogewicht: 0,113 kg
- Nettogewicht: 0,066 kg
- Eigengewicht: 0,047 kg

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)
- Ladetasche
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

- Farbe: Schwarz
- Material der Ohrmuscheln: Silikon
- Passform: In-Ear
- In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: an AI mic
- Reduzierung von Windrauschen

Abmessungen

- Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 6,28 x 2,81 x 3,54 cm
- Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 2,52 x 2,14 x 2,55 cm
- Gesamtgewicht: 0,045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: Hybrid
- Awareness-Modus
- ANC (Active Noise Cancelling)
- Automatische Unterdrückung von Windgeräuschen

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Software-Update erforderlich. Die Philips Headphones App wird Sie benachrichtigen, wenn die neueste Softwareversion verfügbar ist.