



Philips
Minihifi-järjestelmä

Bluetooth®

Liukusäädin 2 USB-lähteen välillä
CD, MP3-CD, 2 USB-porttia,
viritin
3600 W, NX-basso, 20"
subwoofer



NTRX900



Äärimmäistä äänentoistoa

Philipsin 3 600 watin järjestelmässä on NX-bassotehostus ja 20 tuuman subwoofer, jotka toistavat basson ennen kokemattomalla tavalla. Herätä bileet henkiin monipuolisilla toiminnoilla: Auto DJ -toiminto miksa USB-laitteeseen tallennetut kappaleet, 260 000 LED-valoa tuovat tunnelmaa ja Bluetooth-yhteys takaa monipuolisen musiikkivalikoiman.

Tehokas äänentoisto

- Kokonaislähtöteho 3 600 W RMS / 40 800 W PMPO
- 20 tuuman subwoofer tuottaa mukavan basson
- 5-kaistainen taajuuskorjain henkilökohtaiseen musiikkikokemukseen
- NX-bassopainike tehostaa äänentoistoa ja valoeffektejä

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-musiikkia
- Kopioi musiikkia CD-levyiltä, radiosta ja karaokesta USB-laitteeseen
- 2 USB-porttia helppoon musiikin jakamiseen ja lähteen vaihtamiseen
- Musiikin suoratoisto Bluetooth®-yhteydellä

Luotu juhliä varten

- 260 K:n LED-valot tuovat juhliin tunnelmaa
- Auto-DJ USB-aseman kappaleiden automaattimiksaukseen
- DJ Crossfader kappaleiden miksaukseen

PHILIPS

Minihifijärjestelmä

Bluetooth® Liukusäädin 2 USB-lähteen välillä, CD, MP3-CD, 2 USB-porttia, viritin, 3600 W, NX-basso, 20" subwoofer


Kohokohdat

260 K:n LED-valot



Luo tunnelmaa juhliin tuhansilla värillisillä valoilla, jotka välkkyvät, vilkkuvat ja virtaavat musiikkisi tahtiin. Valitse helposti teemaasi sopivat värit tai käytä järjestelmän esivalintoja. Tehosta valoja entisestään napsauttamalla NX-bassopainiketta.

Auto-DJ automaattimiksaukseen

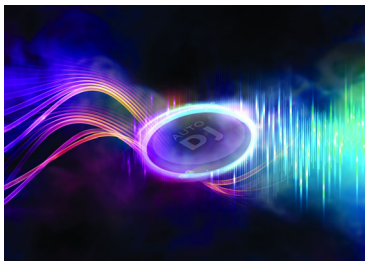


Voit automatisoida kappaleidesi toiston Auto-DJ:llä, joka miksa kappaleet automaattisesti liitetystä USB-asemassa. Lisää ääniefektejä DJ-kiekon avulla. Rock jatkuu aina vain!

DJ Crossfader miksaukseen



Ole bileiden pomo! DJ Crossfaderillä miksaat suosikkikappaleesi A- ja B-kanavien välillä, jotta voit siirtyä saumattomasti kappaleesta toiseen. Aloita valitsemalla dekkille A lähtölaite (USB, Bluetooth®, CD, äänitulo tai viritin) ja valitse sitten tulolaite dekkille B (USB tai äänitulo). Vaihda sulavasti kappaleiden välillä liu'uttamalla häivytystä puolelta toiselle.

NX-bassopainike

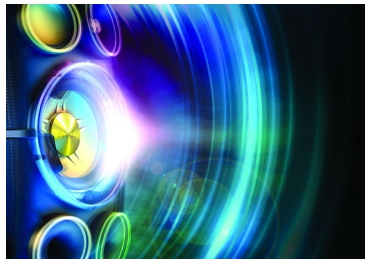

NX-basso vie basson ja loudness-tehostuksen hetkellisesti äärirajoille. Paina NX-bassopainiketta, ja äänentoisto tehostuu heti, valotehosteet villiintyvät ja subwooferien basso käy luihin ja ytimiin.

NTRX900/12

Musiikin suoratoisto Bluetooth®-yhteydellä



Jos älypuhelimessasi, tabletissasi tai tietokoneessasi on suuri musiikkikokoelma, suoratoista se NITRO-järjestelmään digitaalisen, langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta. Äänentoiston laatu on uskomaton. Tehokas äänentoisto on harvoin näin helppoa ja kätevää.

2 USB-porttia helppoon musiikin jakamiseen



2 USB-porttia helppoon musiikin jakamiseen ja lähteen vaihtamiseen



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 40 800 W PMPO
- Kokonaisääniteho (RMS): 3600 W
- Äänenparannus: 5 tilan digitaalinen äänensäätö, 3-asetoinen Dynamic Bass Boost
- Taajuuskorjain: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 kHz

Kaiuttimet

- Kaiutinkoteloiden määrä: 2
- Kaiutinelementit: 8" bassokaiutin, 2" diskanttikaiutin, 20" subwoofer
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Äänen tallennus

- Tallennusväline: USB-laite
- USB-tallennuslähteet: CD, viritin, AUX, mikrofoni, USB-
- USB-tallennustilat: pikatallennus, ohjelmoidut raidat, radio-ohjelman ohjelmointi, yksittäinen levy, yksittäinen raita

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Pikavalinnat: 40
- Viritin aaltoalueet: FM, MW
- Antenni: FM-antenni, MW-antenni
- Viritin parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
- Mikrofonit: kaksi mikrofoniiliitäntää
- USB-: Kaksois-USB-liitäntä
- PC-tulo (Aux in-liitäntä): 2 x RCA (ääni)
- Kuulokkeet: 6,3 mm

Helpokäyttöisyys

- Levyjen määrä: 1
- Lataajan malli: kelkka
- Karaoke: Äänenvoimakkuuden MIC-säätö, kaiunsäätö
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: 28 painiketta, 2 AAA-paristoa
- Kaapelit/liitäntä: äänihoito
- Muuta: kaukosäätimen paristot, FM/MW-antenni, Pikaopas
- Käyttöopas: Brasilian portugali, espanja
- Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Pakkauksen kokonaispaino: 69,5 kg
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 667,9 x 547,2 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 1131,9 mm
- Päälaitteen leveys: 526 mm
- Päälaitteen korkeus: 247 mm
- Päälaitteen syvyys: 470 mm
- Päälaitteen pakkauksen leveys: 521 mm
- Päälaitteen pakkauksen korkeus: 585 mm
- Päälaitteen pakkauksen syvyys: 314 mm
- Kaiutinkotelon pakkauksen leveys: 790 mm
- Kaiutinkotelon pakkauksen korkeus: 1260 mm
- Kaiutinkotelon pakkauksen syvyys: 620 mm

Auto DJ

- Metalli
- Juhlat

DJ-tehoste

- Beat Box
- Kaiku
- Skräätsäys
- Yeah

DJ-miksaus

- Kuulokkeiden äänilähde: 2 (A ja B)
- Lähde A: Äänitulo, Bluetooth, Levy, Viritin, USB-
- Lähde B: Äänitulo, USB-

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2015-10-30

Versio: 1.0.1

12 NC: 8670 001 31337
EAN: 48 95185 61795 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.