

Philips
Soundbar-høytaler

Virtual surround

Ekstern subwoofer
Innganger: optisk, koaksial, aux,
lyd

HTL2150



Kraftig lyd for alle TV-er

Via kun én kabel

Gled deg over filmer og musikk med Virtual Surround-lyd og dyp bass via kun én kabel. Denne Philips SoundBar med dedikert subwoofer tilfører også noe ekstra til hjemmeunderholdningsopplevelsen når den brukes med TV-er, BD/DVD-spillere, spillkonsoller og MP3-spillere

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Fungerer med TV-er, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller

Utformet med tanke på enkelhet

- Diskré profil for å passe perfekt foran TV-en
- Ultrakompakt 80 cm bred Soundbar som passer alle hjemmeinnredninger


Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Doble diskant-høytalere for optimal klarhet
- Separat subwoofer gjør handlingen mer spennende

PHILIPS


Høydepunkter

Virtual Surround-lyd

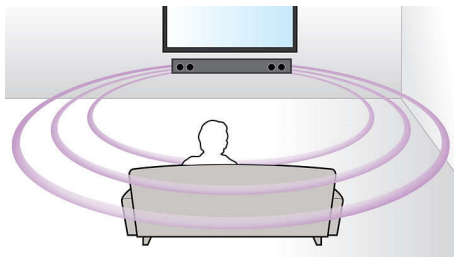

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkansals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Dolby Digital

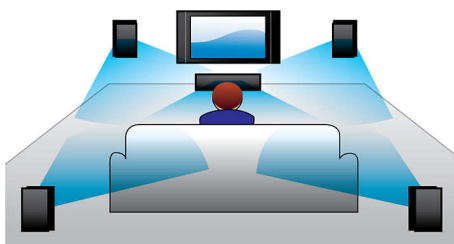

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkansalslyd, etterligner ørets naturlige

måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Diskré profil



Diskré profil for å passe perfekt foran TVen

Fungerer med flere enheter

Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til Philips-hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte

musikken med den overlegne lydkvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

Ekstern subwoofer



Separat subwoofer gjør handlingen mer spennende

Svært kompakt SoundBar

Ultrakompakt 80 cm bred Soundbar som passer alle hjemmeinnredninger

Doble diskant-høytalere (HC 2012)

Doble diskant-høytalere for optimal klarhet

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Virtual Surround-lyd
- Lydsystem: Dolby Digital
- Utgangseffekt for subwoofer: 30 W
- Høytalerens utgangseffekt: 15 W x 2
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 60 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofertype: Passiv
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm
- Høytalerelementer per side: 1 woofer, 1 mylar-diskanthøytaler
- Høytalerimpedans: 4 ohm
- Impedans, diskant-høytaler: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Subwoofer-utgang, AUX-inngang
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn
- Sidetilkoblinger: Lyd inn (3,5 mm)

Drift

- Effektforbruk: 30 W
- Strømforsyning: 110-127 V / 220-240 V,

~50-60 Hz

- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 1 x CR2025-batteri, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte

Formgivning

- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 800 x 52,4 x 75,6 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 5,4 kg
- Hovedenhetens vekt: 1,2 kg
- Emballasje (B x H x D): 400 x 292 x 349 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 240 x 295 millimeter
- Vekt, subwoofer: 2,6 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 7.2.5

EAN: 87 12581 66348 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com