




Philips
bežična priključna stanica
sa zvučnikom

Bluetooth®

za Android
FM
6 W

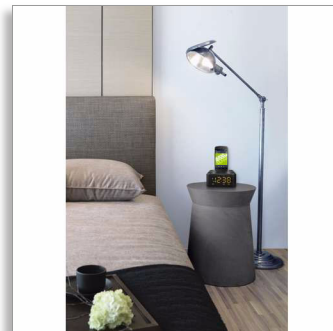

AS170

Usmjeravajte glazbu i punitite Android telefon

Uživajte u savršenom zvuku dok zvučnik AS170 brzo puni vaš Android telefon. Kompatibilan je sa svim uređajima s omogućenom značajkom Bluetooth za jednostavno usmjeravanje glazbe. Čak vas i budi pjesmama s radija.

Iznenadujuće bogat zvuk

- Neodimijski zvučnici za čist i uravnotežen zvuk
- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Elegantan i kompaktan

- Elegantan i kompaktan dizajn omogućava smještanje na bilo koji noćni ormarić
- Prikaz sata za jasan prikaz vremena
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Uz funkciju automatskog isključivanja lako ćete utonuti u san slušajući omiljenu glazbu

Jednostavna uporaba

- FlexiDock naprednog dizajna pruža mogućnost priključivanja bilo kojeg Android telefona
- Jednostavni čarobnjak za Bluetooth uparivanje za Android telefone
- Punitite drugi mobilni uređaj putem USB priključka


PHILIPS

Istaknute značajke

FlexiDock

Philips FlexiDock poboljšane verzije ima mikro USB priključak, savršen za bilo koji Android telefon. Mehanizam za priključivanje odlično pristaje bilo kojem Android telefonu, zahvaljujući glatkom i zaobljenom rubu priključka. Pruža maksimalnu prilagodljivost. Jednostavno gurnite priključak ulijevo ili udesno, ili ga okrenite kako bi odgovarao bilo kojem položaju ili orijentaciji mikro USB priključka na telefonu. Ta ekstremna prilagodljivost prva je takve vrste, osmišljena za Android telefone različitih proizvođača koji nemaju standardni položaj i orijentaciju mikro USB priključka.

Bežično usmjeravanje glazbe

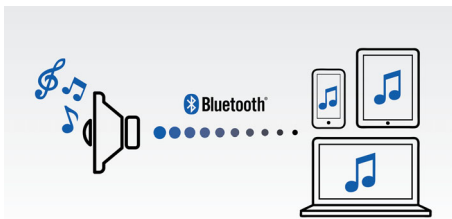


Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku

jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Jednostavni čarobnjak za Bluetooth uparivanje

Dostupan za preuzimanje s web-mjesta Google Play, čarobnjak Philips Bluetooth Audio Connect omogućava jednostavno povezivanje i uparivanje mobilnog uređaja s bilo kojim Bluetooth audio uređajem tvrtke Philips. Dodirnite čarobnjak radi automatskog dodavanja bilo kojeg Bluetooth audio uređaja tvrtke Philips te uparivanje i povezivanje s njim. Nakon uparivanja možete preimenovati i promijeniti ikone. Čarobnjak vam omogućava da imate nekoliko audio uređaja tvrtke Philips, čime se osigurava jednostavno prebacivanje između različitih Bluetooth uređaja. Jednostavno dodirnite za odabir željenog audio uređaja tvrtke Philips i započnite usmjeravanje.

Dvostruki alarm

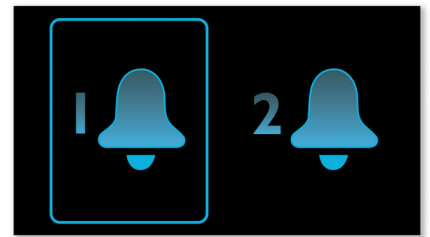

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.



Specifikacije

Kompatibilnost

- mikro USB priključak: za punjenje svih Android telefona
- usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3. generacije ili noviji, Android telefoni i tableti, drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 6 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Regulator glasnoće: Regulacija glasnoće - gore/dolje

Zvučnici

- Sustav neodimijjskih magneta

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 2,1
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, SPP

- Domet Bluetooth veze: vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)

Praktičnost

- Sat/Verzija: Digitalni, 12/24 h
- Alarmi: Radio alarm, Automatsko isključivanje, Alarm zujalice, 24-satno ponovno postav. budilice, Ponavljanje alarma (odgoda), dvostruki alarm

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Antena: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Memorirane stanice: 20
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM

Dimenzije

- Težina zajedno s ambalažom: 0,65 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 219 x 116 x 156 mm

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz



Datum izdavanja
2014-07-14

Verzija: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com