




Philips
Intercom. p/ bebé HD sem
fios In.Sight

Ver a partir de qualquer local

Ouvir e falar
Visão nocturna
Para iPhone, iPad

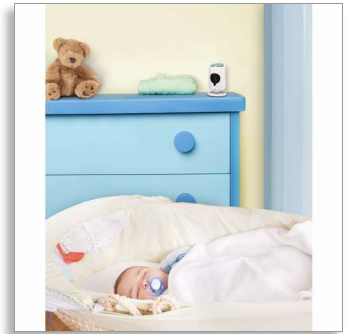

B120

Sempre próxima do seu bebé

Veja a partir de qualquer local no seu iPhone/iPad

O intercomunicador para bebé HD sem fios Philips In.Sight permite-lhe ver e ouvir o seu bebé a partir do iPhone/iPad. Veja a imagem em qualidade HD cristalina e, com a visão nocturna, pode ver o seu bebé mesmo no escuro.

Permaneça junto do seu bebé onde quer que esteja

- Intercomunicador para bebé com Wi-Fi para colocação em qualquer local de sua casa
- Veja o seu bebé no seu iPhone via Wi-Fi/3G/4G LTE
- Qualidade de vídeo HD para visualização nítida
- Modo de visão nocturna para ver o bebé nitidamente no escuro

Fique descansado com os alertas e as notificações

- Ouça o seu bebé continuamente, mesmo quando o telefone está bloqueado
- Alertas para telefone quando sist. monitorização detecta ruído/movimento
- Pais conversam com bebé via iPhone/iPad
- Monitorização em tempo real com o sensor de temperatura e humidade
- Pais partilham pontos de monitorização

Fácil, seguro e protegido

- Configuração fácil do intercomunicador para bebé Wi-Fi via código QR
- Vídeo encriptado para ligação segura
- Cabos de alimentação e pontos de monitorização sem PVC-BFR



PHILIPS

Destaques


Transmissão contínua de áudio

O intercomunicador para bebé HD sem fios In.Sight transmite áudio continuamente, mesmo quando o seu iPhone ou iPad está bloqueado ou quando este está colocado na base ou a carregar.

Configuração fácil via código QR

A configuração é simples com a aplicação. A aplicação gerará um código QR para as definições da sua rede Wi-Fi doméstica. Com o código QR, o sistema de monitorização é emparelhado automaticamente com a sua rede Wi-Fi - de forma simples e instantânea.

Ligação em rede directa encriptada

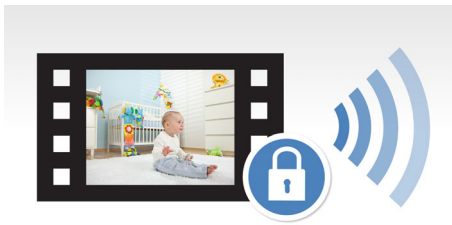

O intercomunicador sem fios In.Sight utiliza uma encriptação extremamente segura para lhe proporcionar privacidade em todos os momentos. O intercomunicador sem fios In.Sight utiliza uma chave de encriptação exclusiva em cada ligação, proporcionando-lhe uma ligação extremamente segura sempre que vê os seus ente-queridos.

Qualidade de vídeo HD



O intercomunicador para bebé HD sem fios Philips In.Sight permite-lhe ver o seu bebé com detalhes nítidos. Veja vídeos com qualidade de 720p em alta definição. O número "720" refere-se ao número de linhas horizontais da resolução no ecrã. A letra "p" refere-se ao varrimento progressivo ou à apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. Com

a resolução de 720p, os vídeos são mais nítidos e realistas.

Pais conversam via iPhone/iPad




Com o intercomunicador para bebé HD sem fios In.Sight, pode conversar com o seu bebé sempre que desejar. Basta premir "talk" (conversar) no seu iPhone ou iPad e cantar uma canção de embalar. Veja a criança a adormecer enquanto ouve a sua voz calmante.

Modo para vários utilizadores

Partilhe pontos de monitorização com o seu cônjuge, família, amigos e até com a ama do seu bebé. A aplicação permite-lhe partilhar cada ponto de monitorização com dois outros utilizadores, para que estes também tenham acesso a vídeo e som em directo através dos seus smartphones. Pode ainda actualizar a aplicação para uma versão superior para partilhar o sistema de monitorização com até 10 utilizadores.

Modo de visão nocturna

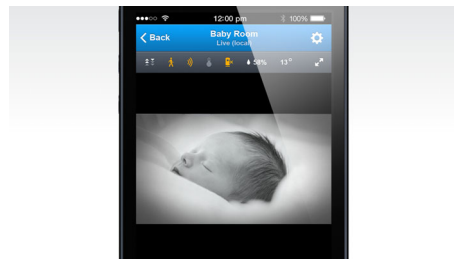

O modo de visão nocturna permite que veja o rosto encantador do seu bebé no escuro. A luz de infravermelhos acende-se para o intercomunicador captar vídeo a preto e branco nítido quando está escuro. O modo de visão nocturna liga-se e desliga-se automaticamente ou pode activá-lo manualmente.

Alertas de ruído e movimento

É impossível prever quando pode acontecer algo ao seu bebé. O intercomunicador para bebé HD sem fios In.Sight mantém uma monitorização atenta com detecção de ruído e movimento. Será alertado sempre que for detectado ruído ou movimento. Recebe automaticamente notificações push no seu iPhone ou iPad, quando o intercomunicador detectar movimento ou ruído.

Sensor de temperatura e humidade

Os sensores de temperatura e humidade no intercomunicador para bebé HD sem fios In.Sight apresentam os níveis de temperatura e humidade no seu iPhone ou iPad. O sensor de humidade mede o nível de humidade, por exemplo, detectando ar seco que possa irritar a garganta do bebé. A aplicação até o alerta quando a temperatura é demasiado alta/baixa.

Sem PVC e BFR

O intercomunicador para bebé HD sem fios In.Sight não contém retardadores de chama à base de bromo (BFR) nem policloreto de vinila (PVC). Este cumpre as normas de segurança mais exigentes para utensílios infantis e é totalmente seguro para bebés e ecológico.

Prémio Inovação CES 2013



Menção honrosa na categoria de Tecnologia para um mundo melhor
O intercomunicador para

bebé sem fios Philips In.Sight é simplesmente o acessório ideal para o quarto do bebé para a geração dos smartphones. Este proporciona uma tranquilidade total a pais jovens, visto que podem monitorizar facilmente o seu bebé através do iPhone ou iPad. A configuração é incrivelmente simples e demora apenas alguns minutos com o código QR. Com uma qualidade de vídeo HD de 720p, os pais podem ver sempre o seu bebé com detalhes nítidos. O modo de visão nocturna monitoriza o bebé quando está escuro e, com a funcionalidade de áudio contínuo, os pais podem ouvir sempre o seu bebé, mesmo quando o iPhone ou iPad está bloqueado.



Especificações

Lente e sensor

- Sensor: Sensor de imagem de vídeo 720p HD
- Abertura: F2.8
- Zoom digital: 2x digital
- Modo de focagem: Fixo
- Sensor de luz ambiente: Sim, modo diurno/ nocturno
- Modo Nocturno: Infravermelhos
- Controlo de IV: via aplicação
- Alcance de IV: 4 metros

Qualidade de vídeo

- Transmissão HD/VGA/QVGA
- Resolução: HD (1280 x 720p) a 30 fps
- Formatos: Compressão de vídeo H.264
- Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos brancos
- Exposição: Controlo automático da exposição

Características

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Detecção de movimentos
- Detecção de ruído
- Base de direcção ajustável
- Indicador LED
- Botão de reposição
- Orifícios para parafusos: Sim, 1
- Medição da temperatura: -10 – 50 °C
- Medição da humidade: 20 – 90%

Software

- Instalação: via aplicação
- Actualização automática da aplicação

- Suporte de navegador Web
- Suportado pelo sistema: iOS4.3 ou superior
- Compatível com iPad: iPad 2, Novo iPad, iPad com ecrã Retina, iPad mini
- Compatibilidade com iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Compatível com iPod: iPod touch de 4.ª geração e superior

Acessórios incluídos

- Suporte de parede extra
- Transformador USB
- cabo USB: Sim, 2,5 m
- Parafusos / buchas: 1
- Guia de Iniciação Rápido

Entrada e saída

- Áudio: 2 vias, Opção de conversa dos pais
- Microfone: Alta sensibilidade, Mono
- Altifalante incorporado
- USB: Porta mini USB

Requisitos mínimos

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P):
158 x 160 x 70 mm
- Dimensões do produto (L x A x P):
66,2 x 104 x 66,2 mm



Data de publicação
2014-12-12

Versão: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A visualização do vídeo em directo através da sua rede Wi-Fi doméstica utilizando o sistema de monitorização doméstico sem fios In.Sight é gratuita e ilimitada. A visualização remota do vídeo em directo (através de uma rede Wi-Fi externa ou de uma rede 3G) também é gratuita para um número ilimitado de sessões, mas está sujeita a um limite de 5 minutos por sessão.

* Sessões de visualização remota mais prolongadas e outras funcionalidades topo de gama estão disponíveis para compra através de aplicações. Estas condições estão sujeitas a alterações.