


Philips  
DVD player

DivX

DVP5100

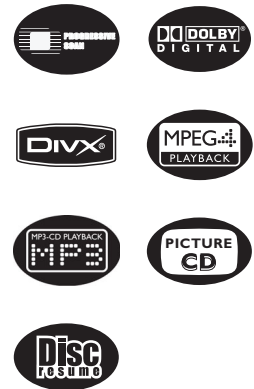

## Δείτε, ακούστε και αναπαράγετε τα πάντα

Αυτό το DVD player της Philips θα σας εντυπωσιάσει. Βυθιστείτε στην οικιακή ψυχαγωγία με ταινίες DivX® και Windows Media™ Audio στο σαλόνι σας,

### Σπουδαία απόδοση εικόνας και ήχου

- Μονή σύνδεση RGB σε Scart για βίντεο υψηλής ποιότητας
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας

### Παίζει τα πάντα

- Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) με μουσική αναπαραγωγή (MP3)
- Μουσική: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

### Χωράει οπουδήποτε, πηγαίνει παντού

- Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση έξυπνης εικόνας

### Ήχος

- Μετατροπές D/A: 192 kHz/24 bit
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 95 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 80 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 90 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 85 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital
- Ενίσχυση ήχου: Τρισδιάστατος εικ. περιβάλλον ήχος, Νυκτερινή λειτουργία, Smart Sound

### Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), Εικόνα DVD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

### Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Φορμά συμπίεσης: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 256 kbps

### Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων, DVD+R/+RW
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιαστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή

MP3

### Συνδεσιμότητα

- Άλλες συνδέσεις: Scart, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος

### Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλειδωμά για παιδιά
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά

### Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 220-240 V
- Κατανάλωση ρεύματος: 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8 W

### Αξεσουάρ

- Μπαταρίες: 2 x AA
- Καλώδια: Καμία
- Τηλεχειριστήριο: 3141 017 90221
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Κάρτα εγγύησης

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 3" x 265 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 2.03 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 490 x 82 x 352 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 3.32 κ.

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

### Συνδεσιμότητα RGB σε Scart

Το RGB σε Scart είναι μια καλωδιακή σύνδεση που παρέχει εύκολη συνδεσιμότητα για εικόνα υψηλής ποιότητας.

### Ψ/A μετατροπές εικόνας 12-bit/ 108MHz

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπέας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα.

### Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192KHz σε συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

### Ταινίες πολλών φορμά με το DivX

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής σε πολλαπλά φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση θέασης.

### Μουσική: Windows Media™ Audio

Δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών φορμά για την αναπαραγωγή των περισσότερων φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση ακρόασης.

### Picture CD με αναπαραγωγή MP3

Το Picture CD είναι ένας δίσκος CD-R ή CD-RW, στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε MP3 και ψηφιακές εικόνες. Όταν εισαγάγετε ένα Picture CD σε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται ένα μενού οθόνης που δείχνει τα αρχεία JPEG ή/και MP3 στο δίσκο. Απλώς επιλέξετε τα αρχεία μουσικής και εικόνων που θέλετε να απολαύσετε και πατήστε "Play" ή OK. Μπορείτε να δείτε τις εικόνες σας στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να αναπαράγεται η μουσική σας.

### Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός

Το ελκυστικό περιβλήμα είναι εξαιρετικά λεπτό.



Ημερομηνία έκδοσης  
2007-12-07

Έκδοση: 7.0

12 NC: 8622 810 12319  
EAN: 87 10895 87054 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)