




Philips ActionFit
Bluetooth®-sporthörlurar

6 mm element/sluten baksida
In-ear

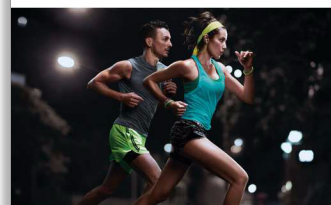

SHQ7300LF

För motion och musik

Trådlös NFC-ihoppning med en knapptryckning

Philips sporthörlurar SHQ7300 har öronsnäckor med säker passform och högtalarelement i mikroformat som ger fyllig bas och balanserat ljud. Hörlurarna har dessutom en funktion för NFC-ihoppning med en knapptryckning och en IPX2-fuktbeständighetsklassning, vilket gör dem till det perfekta valet för alla motionärer som gillar musik.

Förstklassig ljudkvalitet

- Finjusterade mikrohögtalarelement ger fyllig och balanserad bas
- Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån

Bekväm att använda längre

- Ultralätt och säker passform för användning när du motionerar
- Sortiment med två in-ear-grepp för optimal komfort och säkerhet
- Tillverkad i IPX2-material som skyddar mot fukt och är perfekt när du motionerar

Passar både din vardag och dina öron

- Bluetooth för musik och samtal – trådlöst
- Bluetooth 3.0-support – utan sladdtrassel
- NFC-anslutning med en knapptryckning för enkel ihoppning
- Fodral för bekväm förvaring
- Den smarta sladdjusteraren optimerar längden så att den passar dina behov



reddot award 2015
winner

PHILIPS

Funktioner

Bluetooth 3.0



Bluetooth 3.0-support – utan sladdtrassel

Fodral

Fodral för bekväm förvaring

Enkel NFC-ihopparning



Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta dina in-ear Bluetooth-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.

Finjusterade mikrohögtalarelement



Finjusterade mikrohögtalarelement ger bästa ljudprestanda och musikunderhållning i dina in-


ear Bluetooth-hörlurar. Genom att kombinera finjusterade 6-mm mikrohögtalarelement och equalizern på Bluetooth-chippet kan vi bibehålla SHQ7300-sporthörlurarnas mycket kompakta och bärbara formfaktor och ge ett kraftfullt men ändå balanserat ljud – utan några kompromisser.

IPX2-material som skyddar mot fukt



IPX2-material som skyddar mot fukt gör SHQ7300 idealisk för utomhusaktiviteter och motion. IPX2 är den internationella standarden för vattentäthet som säkerställer att droppar av svett eller fukt inte kommer in i öronsöcket.

Perfekt passform i örat

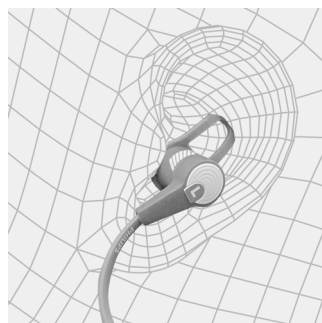

De minimala högtalarelementen i de här hörlurarna passar perfekt i örat. Tack vare den välgjorda passformen sitter de bekvämt, blockerar störande ljud utifrån och ger en intensiv, högkvalitativ lyssnarupplevelse.

Smart sladdjusterare


Med den smarta sladdjusteraren kan du anpassa längden på sladden beroende på

motionsform och behov. Klicka på sladden på sladdjusteraren och flytta den till perfekt längd. Nu är du redo för en smidig, trasselfri träning!

In-ear-grepp i två storlekar


SHQ7300 levereras med extra gummerade öronbyglar som kan fästas till hörlurarna för ökad bekvämlighet och säkert on-ear-grepp.

Ultralätt och säker

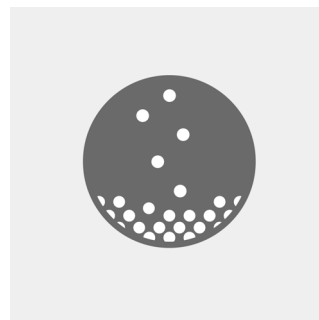

Lyssna på musik när du motionerar med SHQ7300:s ultralätta design och in-ear med säker passform som ger perfekt passform och rörelsefrihet – alltid.

Musik och samtal trådlöst

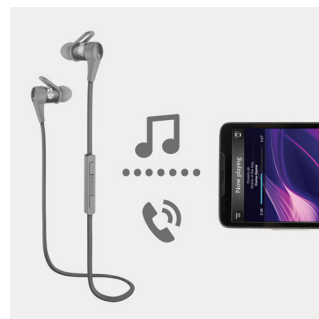

När det gäller oändlig musiklyssnarglädje och problemfri växling mellan musik och samtal slår ingenting Bluetooth! För att lyssna på dina favoritlåtar parar du bara ihop Philips SHQ7300 med din Bluetooth-aktiverade smarttelefon eller surfplatta. En tryckning på varje öronsöcket intuitiva kontroll är allt som behövs för att ändra volymen eller pausa en låt medan du hanterar inkommande och utgående samtal.

Specifikationer

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-version: 3,0 +EDR
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Design

- Färg: Limegul och vit

Effekt

- Batterityp: Litiumbatteri
- Batterivikt: 2,1 g
- Uppspelningsstid: 5,5 tim
- Laddningsbar
- Standby-tid: 150 tim.
- Samtalstid: 6 timmar

Ljud

- Membran: PET
- Frekvensåtergivning: 8–22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 25 mW
- Känslighet: 105 dB
- Högtalardiameter: 6 mm
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: Koppar
- Ljutförbättring: Ekokontroll, Brusreducering

Bekvämlighet

- Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Uppringning av senast slagna nummer,

- Ljudavstängning, Växla mellan samtal och musik, Parkerat samtal
- Volymkontroll

Tillbehör

- Fodral: Snabbtorkande fodral
- Snabbstartguide: Snabbstartguide
- USB-kabel: Medföljer för laddning

Förpackningens mått

- EAN: 69 25970 70319 2
- Förpackningens mått (B x H x D): 4 x 17,5 x 9,5 cm
- Bruttovikt: 0,097 kg
- Nettovikt: 0,055 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,042 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Bruttovikt: 0,728 kg
- GTIN: 1 69 25970 70319 9
- Yttre kartong (L x B x H): 21,5 x 14 x 18,5 cm
- Nettovikt: 0,33 kg
- Antal konsumentförpackningar: 6
- Taravikt: 0,398 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 3,5 x 8 x 3,5 cm
- Vikt: 0,023 kg



Publiceringsdatum
2016-07-26

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 001 24704
EAN: 06 92597 07031 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com