

Philips
DVD přehrávač

Přehrávání formátu DivX

DVP5100



Můžete si prohlížet, poslouchat nebo přehrávat cokoli

Nechte se okouzlit přehrávačem Philips DVD. Vstupte do zcela jiné oblasti domácí zábavy – přímo ve svém obývacím pokoji si nyní můžete dopřát filmy ve formátu DivX® a hudbu ve formátu Windows Media™ Audio.

Přehrát vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio

Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Jediné připojení konektoru Scart s podporou RGB pro vysoce kvalitní video
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku


Vejde se kamkoli, půjde s vámi na kraj světa

- Ultratenký design

PHILIPS


Přednosti

Progressive Scan

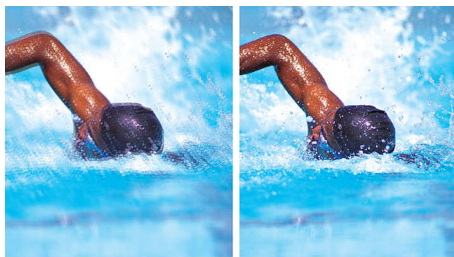

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Propojení konekt. Scart s podporou RGB

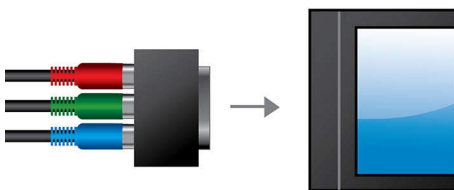


Konektor SCART s podporou RGB představuje snadné propojení, které zajišťuje výstup videosignálu ve vysoké kvalitě.

12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

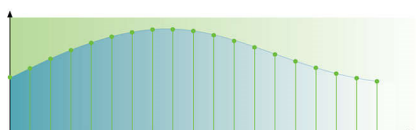

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízko originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Filmy více formátů včetně DivX

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Hudba: Windows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Obrazové CD s přehráváním formátu MP3

Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrát nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.

Ultratenký design

Atraktivní skříň je velmi tenká.



RGB on
Scart

12-bit
Video DAC



MPEG-4
PLAYBACK

DIVX

DOLBY
DIGITAL

PICTURE
CD

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 90 dB
- Digitálně analogový převodník: 192 kHz/24-bit
- Vylepšení zvuku: 3D Virtual Surround, Noční režim, Funkce Smart Sound
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 80 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 85 dB
- Odstup signál/šum: 95 dB

Možnosti připojení

- Další připojení: Scart, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Digitální výstup pro koaxiální kabel

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina, Polština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 10 W
- Napájení: 50 Hz, 220-240 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,8 W

Příslušenství

- Baterie: 2 x baterie AA
- Kabely: Žádné
- Dálkový ovladač: 3141 017 90221
- Uživatelská příručka: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 352 mm
- Šířka přístroje: 435 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,32 kg
- Výška balení: 82 mm
- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 490 mm
- Hloubka přístroje: 265 mm
- Hmotnost přístroje: 2,03 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 256 kb/s

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Nastavení Smart Picture

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, DVD+R/+RW
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (režim Video), DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 7.0.9

EAN: 87 10895 87054 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com