




Philips
Audífonos intrauditivos
realmente inalámbricos

Diseño cerrado atrás con control.

8 mm

Cancelación activa del ruido
Negro
Bluetooth®

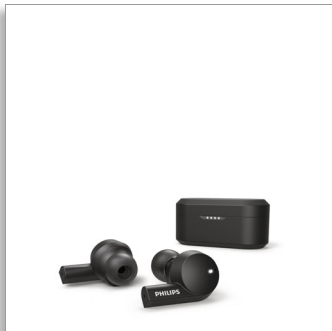

TAT5505BK

Tu sonido. Tu estilo.

Música o llamadas, estos audífonos realmente inalámbricos y elegantes brindan el mejor rendimiento. La reducción activa de ruido elimina el ruido de fondo y puedes personalizar el sonido con la aplicación para audífonos de Philips. Quítate un audífono para pausar la música.

Sencillamente inteligentes

- Diseño estilizado y reducción híbrida y activa del ruido
- Sensor infrarrojo. La música se pausa cuando te quitas un audífono
- Aplicación para audífonos de Philips. Control de sonido personalizado
- Micrófonos duales para llamadas nítidas. Modo mono

El sonido que deseas

- Funda de carga. Obtén hasta 20 horas de tiempo de reproducción
- Potentes controladores de neodimio de 8 mm. Graves contundentes y sonido nítido
- Modo de conciencia. Escucha el mundo exterior cuando lo necesites
- Tubo acústico ovalado. Cubiertas de almohadillas de silicona

Están listos para acompañarte durante el día o la noche

- Conectividad sólida. Controles integrados en los audífonos
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono
- Protección IPX5 resistente a salpicaduras y al sudor

PHILIPS

Audífonos intrauditivos realmente inalámbricos
Diseño cerrado atrás con control. 8 mm Cancelación activa del ruido, Negro, Bluetooth®

TAT5505BK/00


Destacados

Diseño estilizado



Estos audífonos totalmente inalámbricos no solo lucen muy bien, también te permiten escuchar mejor tus canciones cuando estás en movimiento. La reducción híbrida y activa del ruido permite bloquear el ruido externo, por lo que hay menos obstáculos entre tú y tu música. El modo de conciencia te permite volver a conectarte al mundo.

Aplicación para audífonos de Philips

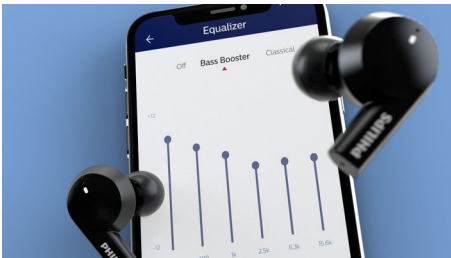

Mejora los graves. Atenúa los agudos. La aplicación para audífonos de Philips te permite encargarte de la música que escuchas. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predefinidos. Además, puedes cambiar

entre los modos predefinidos ANC con un solo toque.

Micrófonos duales para llamadas nítidas

Dos micrófonos en cada audífono se enfocan en el sonido de tu voz, lo que reduce el ruido del mundo que te rodea. Si estás en un lugar más silencioso y no necesitas bloquear el ruido mientras hablas, el modo mono te permite utilizar solo un audífono para hablar.

Funda de carga.

Disfrutarás de hasta 20 horas de tiempo de reproducción con la funda de carga, y los audífonos reproducirán durante 5 horas con una sola carga (4.5 horas con ANC). Una carga rápida de 15 minutos te da una hora adicional. La funda tarda dos horas en cargarse mediante USB-C.

Potente controlador de neodimio de 8 mm



Viajar, trabajar desde casa o simplemente relajarse. Los controladores de 8 mm ofrecen un sonido fantástico para cada pista, lista de reproducción y más. Si te sacas un audífono, la

música se pausa. Vuelve a ponértelo y la música se inicia de nuevo.

Tubo acústico ovalado

El tubo acústico en forma de óvalo se ajusta de forma cómoda y segura a tu oreja, a la vez que maximiza el aislamiento pasivo del ruido.

Puedes elegir entre cubiertas de silicona para la oreja en tamaño pequeño, mediano y grande, de forma que siempre tengas un ajuste cómodo.

Conectividad sólida

Tus audífonos están listos para emparejarlos en el momento en que los sacas del estuche de carga. Una vez que están emparejados, recuerdan el último dispositivo con el que se emparejaron. Los controles táctiles de cada audífono te facilitan controlar la música, las llamadas y el volumen.

Protección IPX5 resistente al sudor

Gracias a la certificación IPX5, estos audífonos realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección.

También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.

Especificaciones

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Y
- Cable USB: Cable USB-C
- Audífonos: 3 tamaños

Comodidad

- Administración de llamadas: Responder/Finalizar llamada, Rechazar llamada, Alternar entre dos llamadas

Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Perfiles de Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Formato de transmisión: SBC
- Versión de Bluetooth: 5
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Diseño

- Color: Negro

Energía

- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de reproducción de música: 5 + 15 h
- Tiempo en espera: 200 horas
- Tiempo conversación: 5 +15 h
- Tiempo de carga: 2 h

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Diafragma: PET
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Tipo de imán: NdFeB
- Diámetro del altavoz: 8 mm
- Impedancia: 16 ohms
- Entrada máxima de potencia: 5 mW
- Sensibilidad: 105 dB (1K Hz)

Caja exterior

- Cantidad de cajas: 24
- Caja exterior (L x An x Al): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Peso bruto: 5,52 kg
- Peso tara: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Peso neto: 2,064 kg

Caja interior

- Cantidad de cajas: 3
- Caja interior (L x An x Al): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Peso bruto: 0,633 kg
- Peso tara: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Peso neto: 0,258 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Longitud del cable: 0 cm
- Peso: 0,057 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de empaque: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Peso bruto: 0,164 kg
- Peso neto: 0,086 kg
- Peso tara: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Cantidad de productos incluidos: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Fecha de publicación
2022-06-01

Versión: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

