

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD



HTS3367



Vídeo de alta definición y sonido Surround

con altavoces de torre

Las imágenes de alta definición y el sonido Surround que ofrece este sistema proporcionan una increíble experiencia de entretenimiento en casa. Disfruta de imágenes nítidas gracias al escalado a alta definición con HDMI 1080p, y reproduce contenidos de dispositivos USB, reproductores portátiles y prácticamente cualquier tipo de disco.

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG de cámara digital

Fácil de instalar y de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Altavoces de suelo para una mayor libertad de ubicación

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB


PHILIPS

Destacados

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

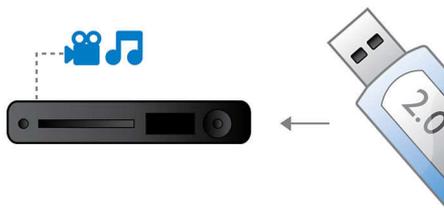

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.


Certificación DivX Ultra



Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de videos codificados DivX

cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

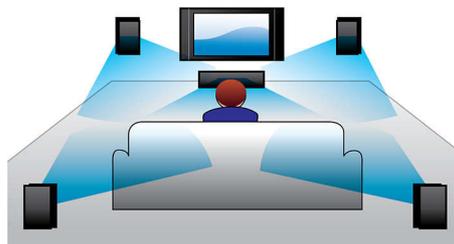

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.


EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible


utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Reproduce todo

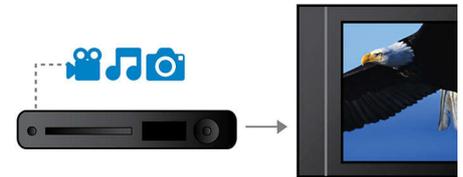

Reproduce casi cualquier formato que desees: WMV, DivX, MP3 o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Reproduce todo

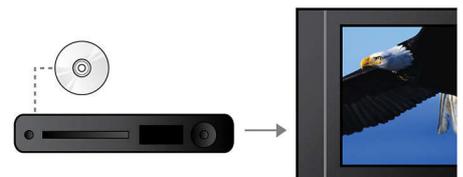

Reproduce prácticamente todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 150-18000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Clásica, Concierto, Drama, Ambiental, Juego, Deportes
- Relación señal / ruido: >65 dB
- Potencia total (RMS): 600 W

Altavoces

- Gama frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético, 3 vías
- Altavoz satélite: 2 columnas de soporte para el suelo
- Unidades del altavoz central: 1 tweeter de 2 pulgadas, 2 tweeters de 2,5 pulgadas
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 40-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 6 ohm
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Altavoz de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida de S-vídeo, Euroconector, Entrada AUX, Salida de vídeo por componentes, Antena FM, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada coaxial digital

Sintonizador/recepción/transmisión

- N° de canales de audio presintonizados: 40
- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Caja exterior

- EAN: 87 12581 38939 0
- Longitud: 97 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 41 cm
- Peso bruto: 22,491 kg
- Altura: 43,5 cm
- Peso neto: 18,986 kg
- Peso tara: 3,505 kg

Potencia

- Consumo de energía: 100 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 43,5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 97 cm
- Profundidad: 41 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 38939 0
- Peso bruto: 22,491 kg
- Peso neto: 18,986 kg
- Peso tara: 3,505 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 43 cm
- Anchura: 60 cm
- Profundidad: 30 cm
- Peso: 12 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable euroconector, Antena FM, Guía de

inicio rápido, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- fondo del altavoz central: 71 mm
- Profundidad del embalaje: 410 mm
- Anchura del dispositivo: 435 mm
- Peso incluido embalaje: 22,4 kg
- Altura del altavoz central: 105 mm
- Altura del embalaje: 435 mm
- Altura del dispositivo: 58 mm
- Peso del altavoz central: 1,29 kg
- Largo del altavoz central: 440 mm
- Anchura del embalaje: 970 mm
- Profundidad del dispositivo: 360 mm
- Peso del dispositivo: 3,7 kg
- Profundidad del altavoz frontal: 71 mm
- Peso del altavoz frontal: 203 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,45 kg
- Anchura del altavoz frontal: 103 mm
- Peso del subwoofer: 5,08 kg
- Fondo del subwoofer: 369 mm
- Alto del subwoofer: 363 mm
- Largo del subwoofer: 163 mm
- Peso del altavoz posterior: 3,29 kg
- Profundidad del altavoz posterior: 264 mm
- Altura del altavoz posterior: 1199 mm
- Anchura del altavoz posterior: 262 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual (720p, 1080i/p)

Especificaciones

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.0.15

EAN: 87 12581 38939 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com